Magic Motion



Awaken

Contents

English 3
Français 13
Deutsch 23
Nederlands 33
Español 43
Português 53
Italiano 63
Svenska 73
Polski 83
Čeština 93
Русский 103
Українська 113
简体中文 123
繁體中文 133
日本語 143
한국어 153
Manufacturer & EC REP 163

Packing list





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Charging Cable
3 User Guide
4 Pouch

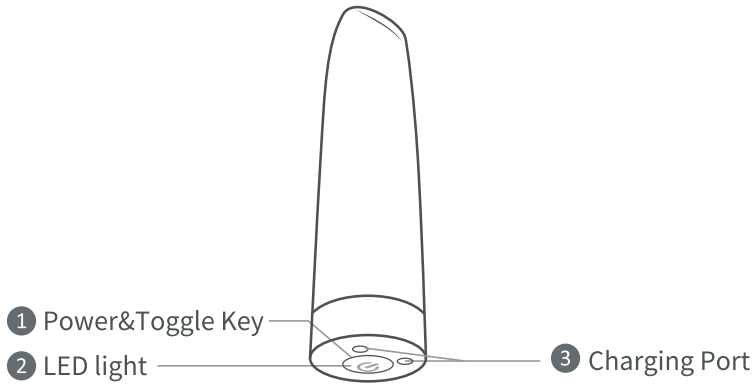


1 Power/Toggle key

2 LED Light

3 Charging Port

Manual mode (Without Phone)

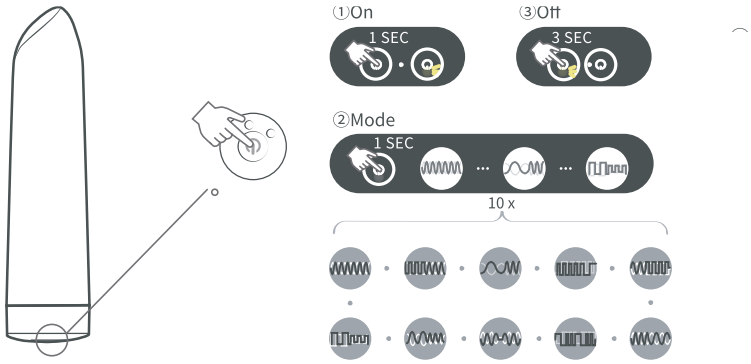

1 On

2 Mode

3 Off

On · 1 s Mode · 1 s Off · 3 s

APP Download

1. Search for “Magic Motion” in iOS App Store or Google Play.


2. Scan the QR code to download the App.

3. Download from:


www.magicsmotion.com/app.html

APP Control Mode


1 On · 1 s

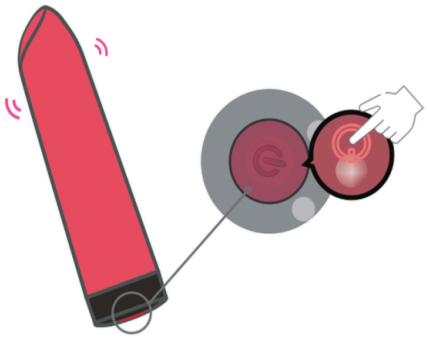


2 Open Magic Motion App

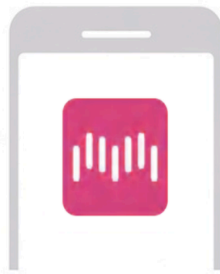

3 Tap connect in the App

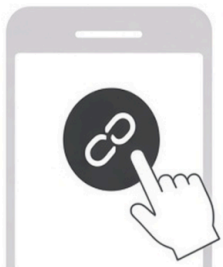


4 Connect to Device

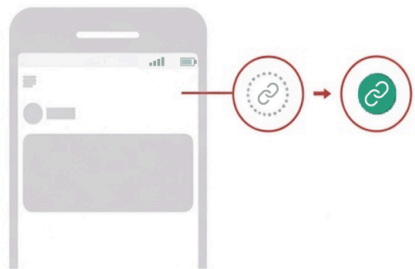

Please do not pair the device through the system settings. Launch the Magic Motion App and tap “Connect to Device”.

Charging

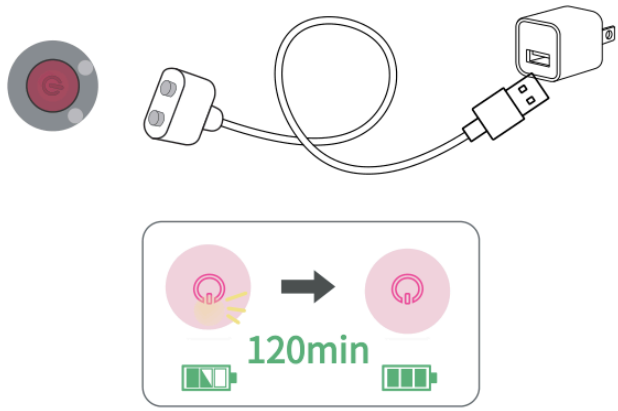

120 min

Clean storage



No higher than 45°C

Observe the stated IPX6 rating; it does not apply to the charging cable or power supply.

Specification

Model: SMV11

Size: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Material: silicone / ABS

Weight: 1.4 oz / 39 g

Working time: about 60 minutes*

Charging time: 120 minutes

Waterproof: IPX6

*Working time depends on vibration mode

Operating Frequency Band: 2402–2480 MHz

Maximum RF Transmit Power: −0.026 dBm

Important Safety Information

English

Safe Use

For adults aged 18 and over only. Use only as described in this guide. Keep away from children. Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell. Do not use the toy if it is unusually hot, damaged or deformed, or discoloured.

Charging Safety

Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.

Battery Safety

Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.

Cleaning, Storage & Disposal

Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Store dry, away from sunlight and children. Take the device and its battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste. Observe the stated IPX6 rating; it does not apply to the charging cable or power supply.

Disclaimer

Users of the device do so at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume any responsibility or liability associated with or for the use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify any users.

Customer Support

For support or warranty questions, email customercare@magicsmotion.com. Include the model and issue; include proof of purchase for warranty questions.

Liste d’emballage





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Câble de charge
3 Guide utilisateur
4 Pochette

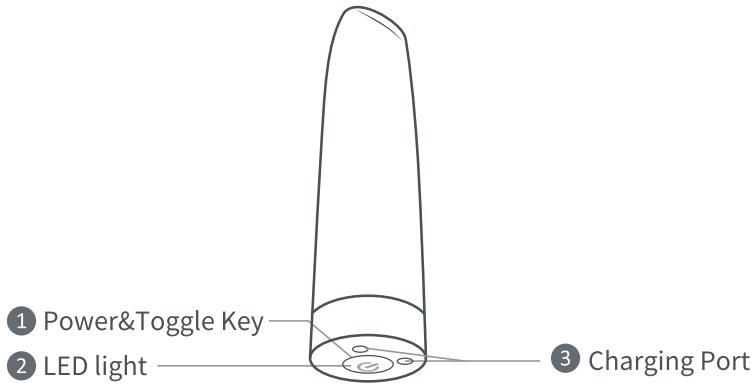


1 Touche marche/bascule

2 Voyant LED

3 Port de charge

Mode manuel (sans téléphone)

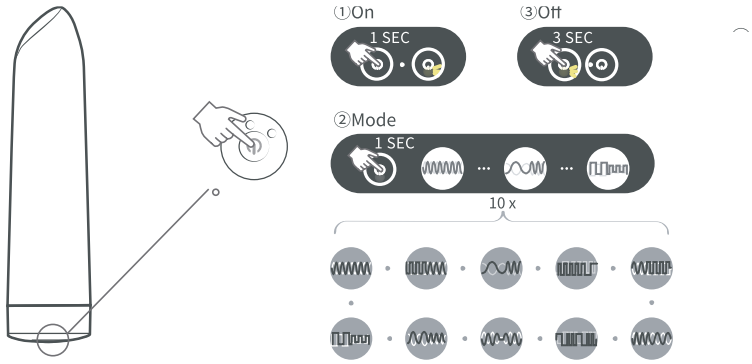

1 Marche

2 Mode

3 Arrêt

Marche · 1 s Mode · 1 s Arrêt · 3 s

Téléchargement de l’application

1. Recherchez « Magic Motion » dans l’App Store iOS ou Google Play.


2. Scannez le code QR pour télécharger l’application.

3. Télécharger depuis :


www.magicsmotion.com/app.html

Mode contrôle via l’application


1 Marche · 1 s

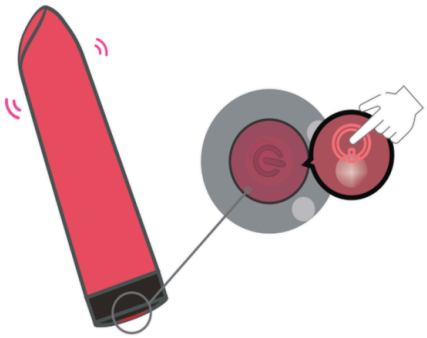


2 Ouvrir l’application Magic Motion

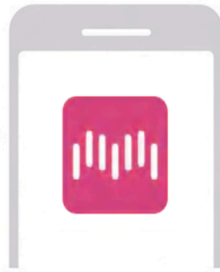

3 Touchez Connexion dans l’application

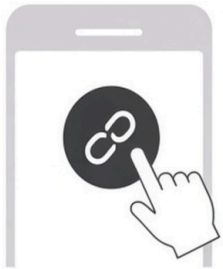


4 Se connecter à l’appareil

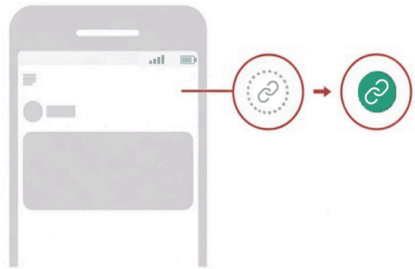

Veuillez ne pas jumeler l’appareil via les paramètres du système. Lancez l’application Magic Motion et touchez « Se connecter à l’appareil ».

Charge

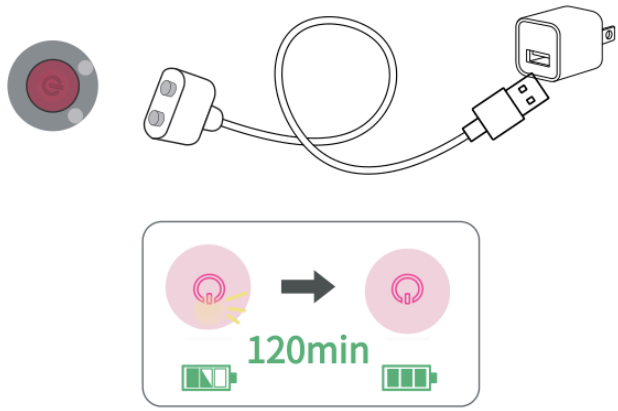

120 min

Nettoyage et rangement



Ne pas dépasser 45 °C

Respecter l'indice IPX6 indiqué ; il ne s'applique pas au câble de charge ni à l'alimentation.

Spécification

Modèle : SMV11

Taille : 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Matériau : silicone / ABS

Poids : 1,4 oz / 39 g

Temps de travail : environ 60 minutes*

Temps de charge : 120 minutes

Étanchéité : IPX6

*Le temps de travail dépend du mode de vibration

Bande de fréquences de fonctionnement: 2402–2480 MHz

Puissance RF maximale d’émission: −0.026 dBm

Informations de sécurité importantes

Français

Sécurité d'utilisation

Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement comme décrit dans ce guide. Tenir hors de portée des enfants. Risque de blessures ! Enlevez les piercings ou bijoux de la zone intime avant utilisation. N’utilisez pas le produit sur une peau irritée ou blessée. Arrêtez en cas de douleur ou d’inconfort. Ne l’utilisez pas s’il est anormalement chaud, endommagé ou déformé, ou décoloré.

Sécurité de charge

Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.

Sécurité de la batterie

Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.

Nettoyage, rangement et élimination

Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Ranger au sec, à l’abri du soleil et des enfants. Déposer l’appareil et sa batterie dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers. Respecter l'indice IPX6 indiqué ; il ne s'applique pas au câble de charge ni à l'alimentation.

Clause de non-responsabilité

L’utilisation de l’appareil se fait aux risques et périls des utilisateurs. Ni Magic Motion ni ses détaillants n’assument aucune responsabilité liée à l’utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou de mettre à jour le présent manuel sans obligation d’en informer les utilisateurs.

Service client

Pour l’assistance ou la garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquez le modèle et le problème ; joignez la preuve d’achat pour la garantie.

Packliste





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Ladekabel
3 Benutzerhandbuch
4 Beutel

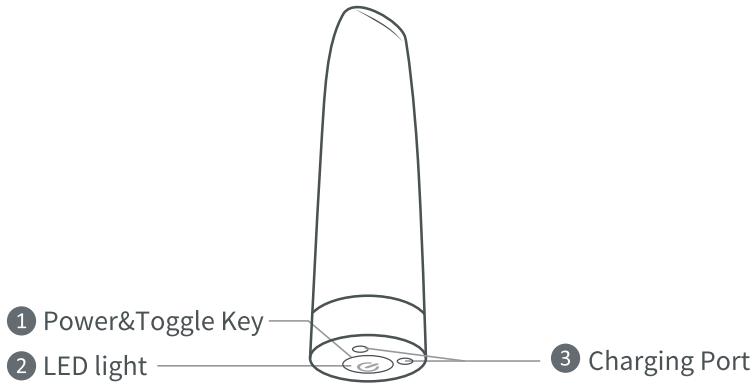


1 Power-/Umschalttaste

2 LED-Licht

3 Ladeanschluss

Manueller Modus (ohne Telefon)

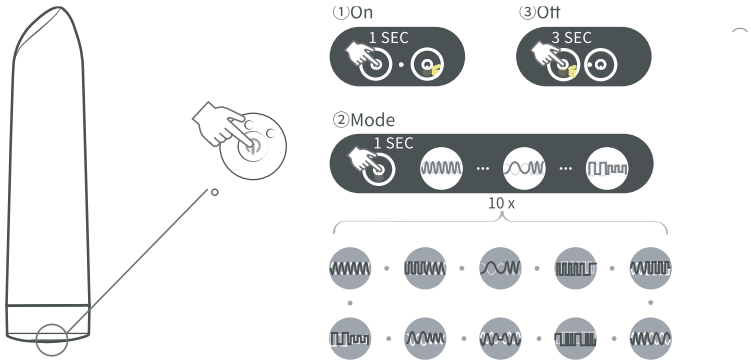

1 Ein

2 Modus

3 Aus

Ein · 1 s Modus · 1 s Aus · 3 s

App herunterladen

1. Suchen Sie im iOS App Store oder bei Google Play nach „Magic Motion“.


2. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

3. Download von:


www.magicsmotion.com/app.html

App-Steuerungsmodus


1 Ein · 1 s

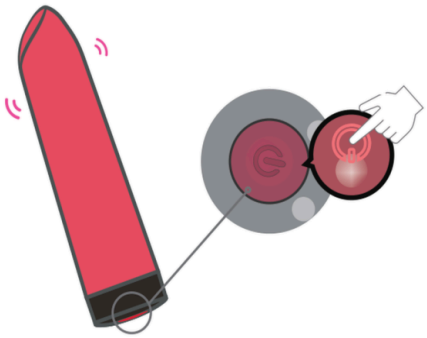


2 Magic Motion App öffnen

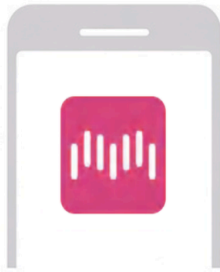

3 In der App auf Verbinden tippen

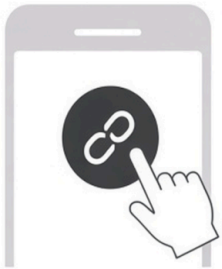


4 Mit Gerät verbinden

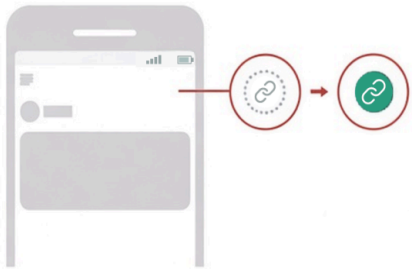


Bitte koppeln Sie das Gerät nicht über die Systemeinstellungen. Starten Sie die Magic Motion App und tippen Sie auf „Mit Gerät verbinden“.

Laden

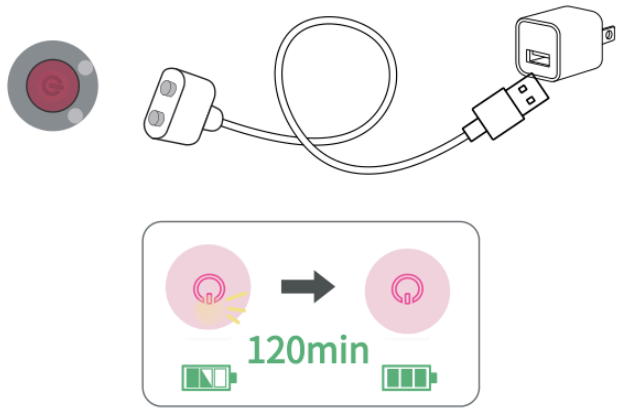

120 Min.

Reinigung und Aufbewahrung

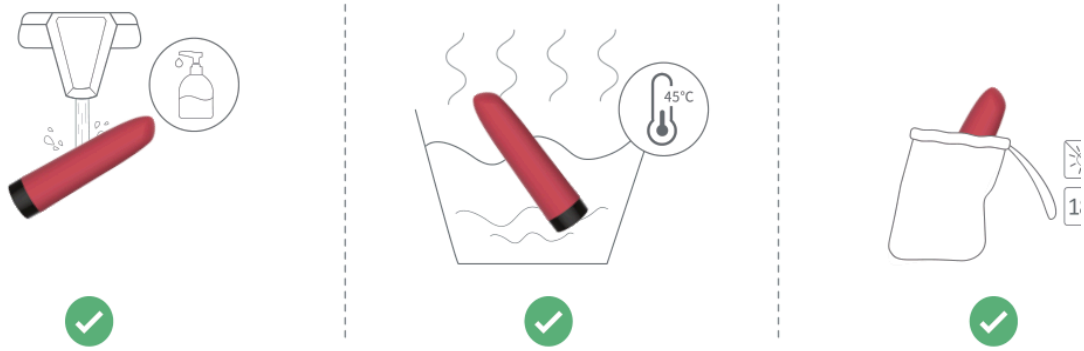

Nicht über 45 °C

Die angegebene Schutzart IPX6 beachten; sie gilt nicht für Ladekabel oder Netzteil.

Spezifikation

Modell: SMV11

Größe: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Material: Silikon / ABS

Gewicht: 1,4 oz / 39 g

Arbeitszeit: ca. 60 Minuten*

Ladezeit: 120 Minuten

Wasserdicht: IPX6

*Die Arbeitszeit hängt vom Vibrationsmodus ab

Betriebsfrequenzband: 2402–2480 MHz

Maximale RF-Sendeleistung: −0.026 dBm

Wichtige Sicherheitsinformationen

Deutsch

Sichere Verwendung

Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur gemäß dieser Anleitung verwenden. Von Kindern fernhalten. Verletzungsgefahr! Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brechen Sie die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab. Nicht verwenden, wenn es ungewöhnlich heiß, beschädigt oder verformt oder verfärbt ist.

Sicheres Laden

Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.

Akkusicherheit

Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung

Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Trocken, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen. Die angegebene Schutzart IPX6 beachten; sie gilt nicht für Ladekabel oder Netzteil.

Haftungsausschluss

Die Verwendung des Geräts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Magic Motion noch seine Vertriebspartner übernehmen Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts. Magic Motion behält sich das Recht vor, dieses Handbuch zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren, ohne Nutzer benachrichtigen zu müssen.

Kundensupport

Für Support- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Modell und Problem angeben; bei Garantiefragen den Kaufbeleg beifügen.

Inhoud verpakking





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Oplaadkabel
3 Gebruikershandleiding
4 Zakje

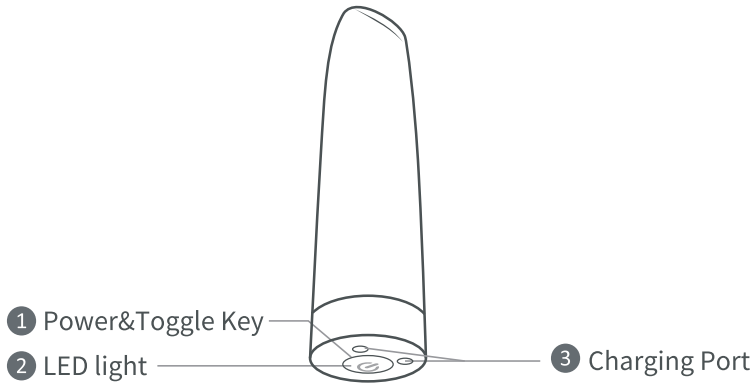


1 Aan/uit- en schakeltoets

2 Ledlampje

3 Oplaadpoort

Handmatige modus (zonder telefoon)

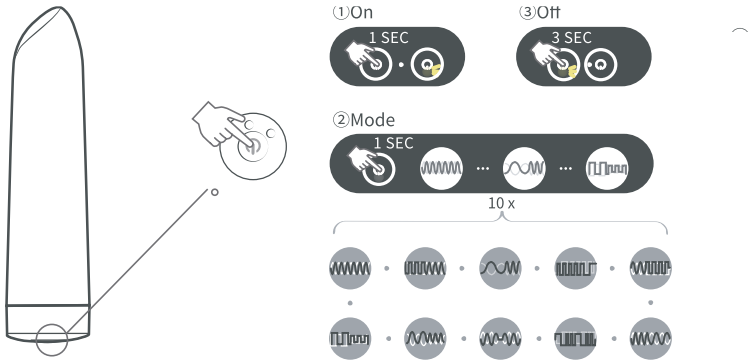

1 Aan

2 Modus

3 Uit

Aan · 1 s Modus · 1 s Uit · 3 s

App downloaden

1. Zoek in de iOS App Store of Google Play naar „Magic Motion”.


2. Scan de QR-code om de app te downloaden.

3. Downloaden vanaf:


www.magicsmotion.com/app.html

App-bedieningsmodus


1 Aan · 1 s

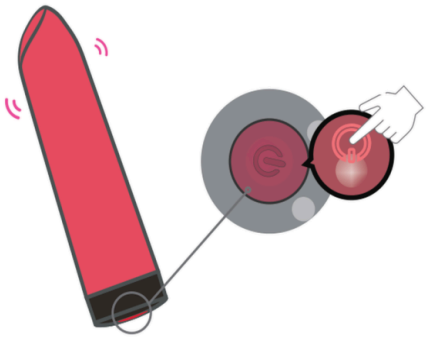


2 Magic Motion-app openen

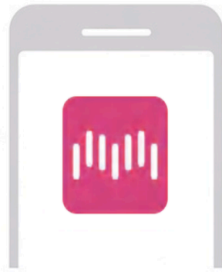

3 Tik in de app op verbinden

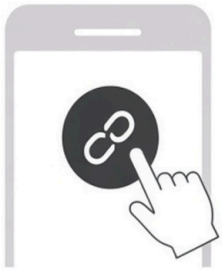


4 Verbinden met apparaat

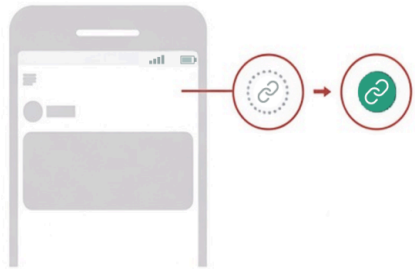


Koppel het apparaat niet via de systeeminstellingen. Open de Magic Motion-app en tik op „Verbinden met apparaat”.

Opladen

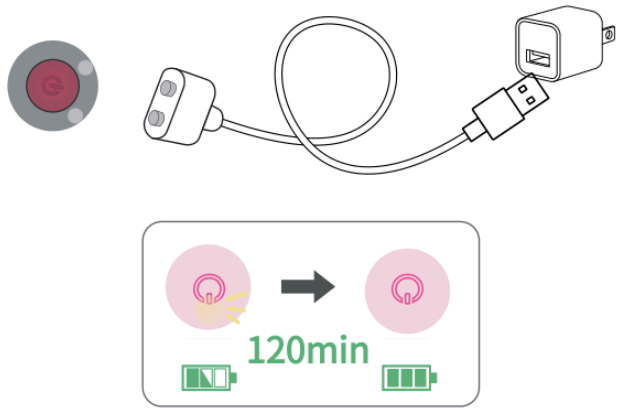

120 min

Reinigen en opbergen

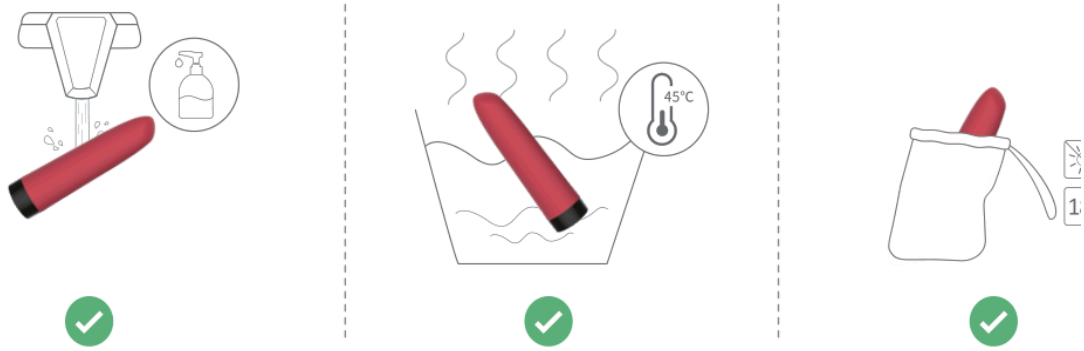

Niet warmer dan 45 °C

Houd rekening met de opgegeven IPX6-classificatie; deze geldt niet voor de laadkabel of voeding.

Specificaties

Model: SMV11

Afmetingen: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Materiaal: siliconen / ABS

Gewicht: 1,4 oz / 39 g

Gebruiksduur: ongeveer 60 minuten*

Oplaadtijd: 120 minuten

Waterdichtheid: IPX6

*Gebruiksduur hangt af van de vibratiemodus

Werkfrequentieband: 2402–2480 MHz

Maximaal RF-zendvermogen: −0.026 dBm

Belangrijke veiligheidsinformatie

Nederlands

Veilig gebruik

Alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Buiten bereik van kinderen houden. Risico op letsel! Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop bij pijn of onwel worden. Gebruik het niet als het: 1. ongewoon heet is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

Veilig opladen

Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.

Batterijveiligheid

Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.

Reiniging, opslag en afvoer

Reinig vóór en na gebruik volgens deze handleiding en droog vóór het opbergen. Bewaar droog, uit de zon en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval. Houd rekening met de opgegeven IPX6-classificatie; deze geldt niet voor de laadkabel of voeding.

Disclaimer

Gebruikers van het apparaat doen dit op eigen risico. Noch Magic Motion noch zijn retailers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het gebruik van dit product. Magic Motion behoudt zich het recht voor deze handleiding te herzien en/of bij te werken zonder gebruikers daarvan op de hoogte te stellen.

Klantenservice

Voor ondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld model en probleem; voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.

Lista de embalaje





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Cable de carga
3 Guía de usuario
4 Bolsa

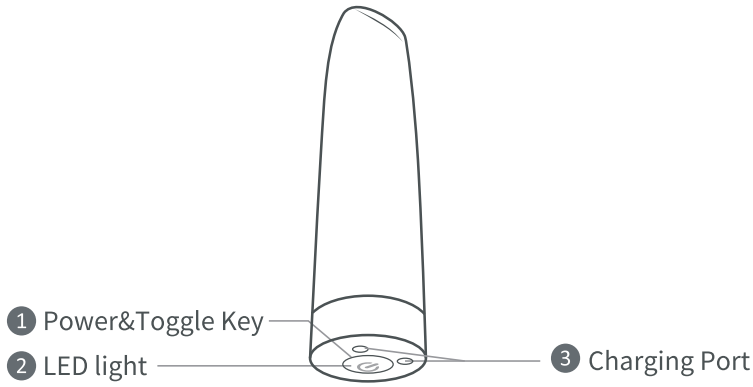


1 Tecla de encendido/cambio

2 Luz LED

3 Puerto de carga

Modo manual (sin teléfono)

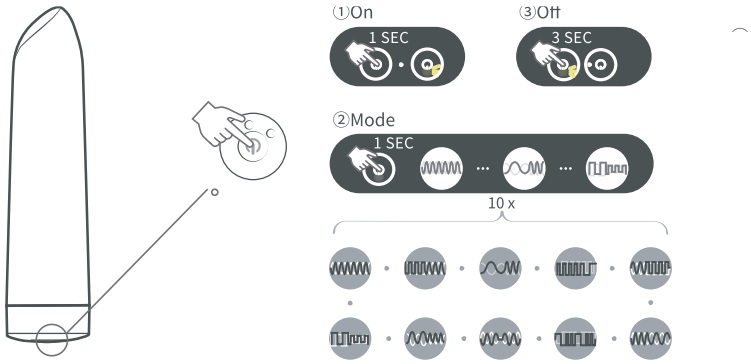

1 Encendido

2 Modo

3 Apagado

Encendido · 1 s Modo · 1 s Apagado · 3 s

Descarga de la aplicación







1. Busque «Magic Motion» en App Store de iOS o Google Play.


2. Escanee el código QR para descargar la aplicación.

3. Descargar desde:


www.magicsmotion.com/app.html

Modo de control por aplicación


1 Encendido · 1 s

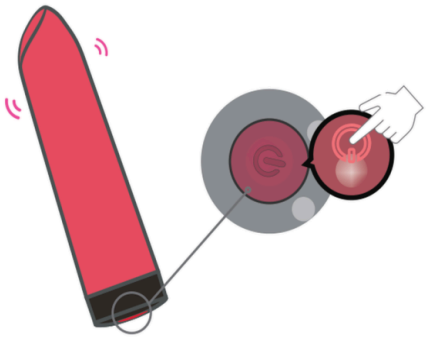


2 Abrir la aplicación Magic Motion

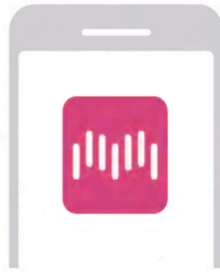

3 Pulse Conectar en la aplicación

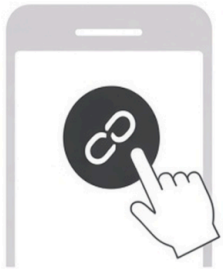


4 Conectar al dispositivo

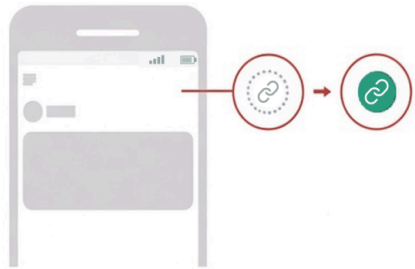


No empareje el dispositivo mediante los ajustes del sistema. Abra la aplicación Magic Motion y pulse «Conectar al dispositivo».

Carga

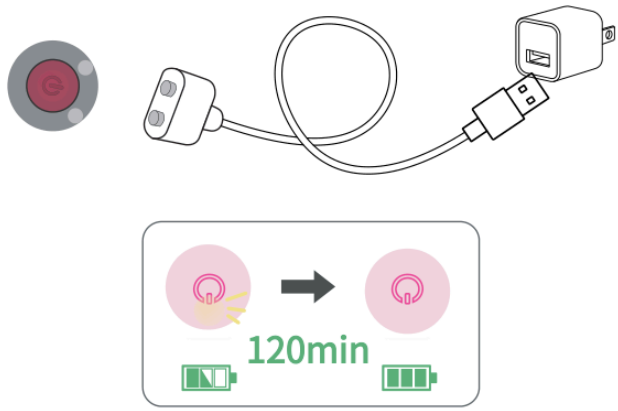

120 min

Limpieza y almacenamiento

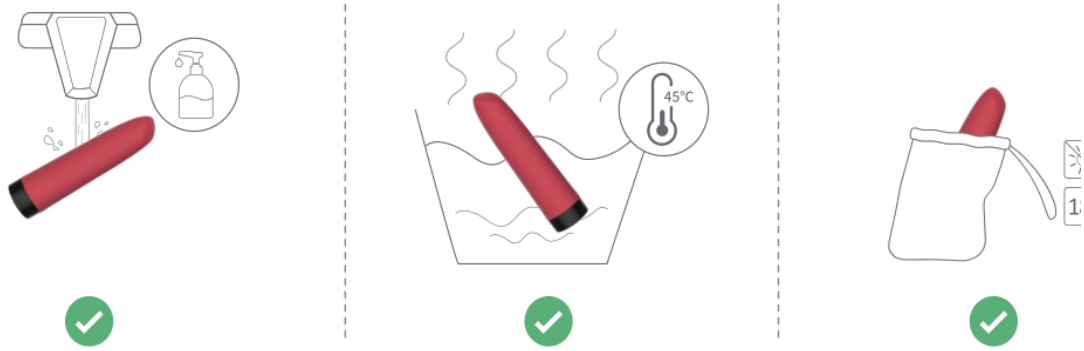

No superar los 45 °C

Respetar la clasificación IPX6 indicada; no se aplica al cable de carga ni a la fuente de alimentación.

Especificación

Modelo: SMV11

Tamaño: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Material: silicona / ABS

Peso: 1,4 oz / 39 g

Tiempo de trabajo: unos 60 minutos*

Tiempo de carga: 120 minutos

Impermeable: IPX6

*El tiempo de trabajo depende del modo de vibración

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402–2480 MHz

Potencia máxima de transmisión de RF: −0.026 dBm

Información importante de seguridad

Español

Uso seguro

Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente como se indica en esta guía. Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de lesiones! Retire cualquier piercing o joya del área íntima antes del uso. No utilice el producto sobre piel irritada o dañada. Suspenda el uso si siente dolor o malestar. No lo use si está inusualmente caliente, dañado o deformado, o decolorado.

Carga segura

Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.

Seguridad de la batería

No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.

Limpieza, almacenamiento y eliminación

Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Guardar en un lugar seco, protegido del sol y de los niños. Llevar el dispositivo y la batería a un punto adecuado de recogida de aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica. Respetar la clasificación IPX6 indicada; no se aplica al cable de carga ni a la fuente de alimentación.

Exención de responsabilidad

Las usuarias del dispositivo actúan bajo su propia responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen responsabilidad u obligación relacionada con el uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho a revisar o actualizar este manual sin obligación de notificar a ninguna usuaria.

Atención al cliente

Para asistencia o garantía: customercare@magicsmotion.com. Indique el modelo y el problema; adjunte el comprobante de compra para la garantía.

Lista de embalagem





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Cabo de carregamento
3 Guia do utilizador
4 Bolsa

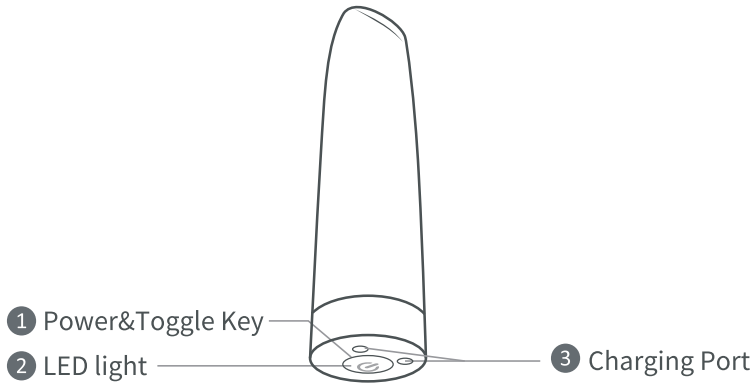


1 Tecla de alimentação/alternância

2 Luz LED

3 Porta de carregamento

Modo manual (sem telefone)

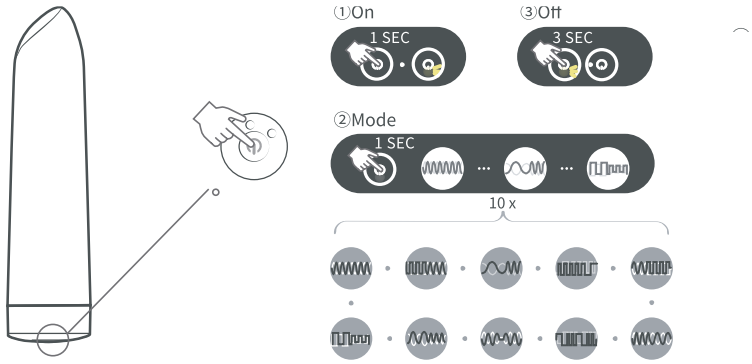

1 Ligado

2 Modo

3 Desligado

Ligado · 1 s Modo · 1 s Desligado · 3 s

Descarregar a aplicação







1. Pesquise «Magic Motion» na App Store iOS ou no Google Play.


2. Digitalize o código QR para descarregar a aplicação.

3. Descarregar em:


www.magicsmotion.com/app.html

Modo de controlo por aplicação


1 Ligado · 1 s

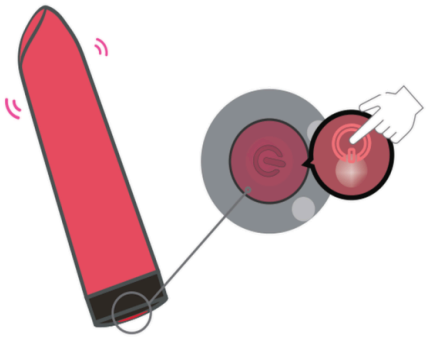


2 Abrir a aplicação Magic Motion

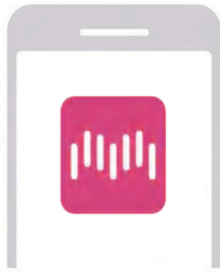

3 Toque em Ligar na aplicação

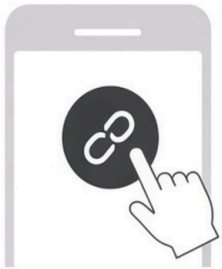


4 Ligar ao dispositivo

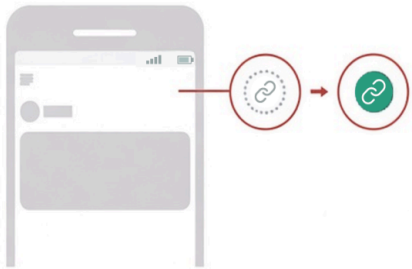


Não emparelhe o dispositivo através das definições do sistema. Abra a aplicação Magic Motion e toque em «Ligar ao dispositivo».

Carregamento

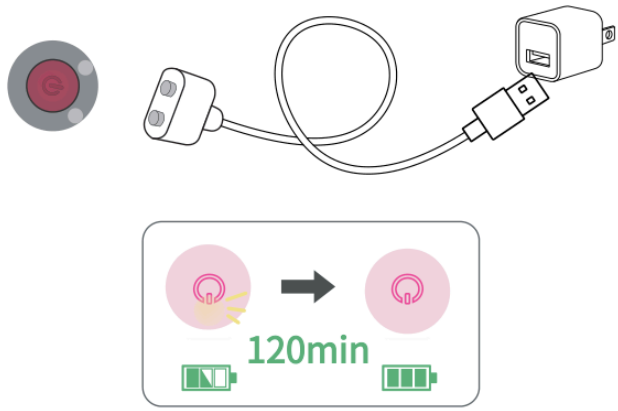

120 min

Limpeza e armazenamento

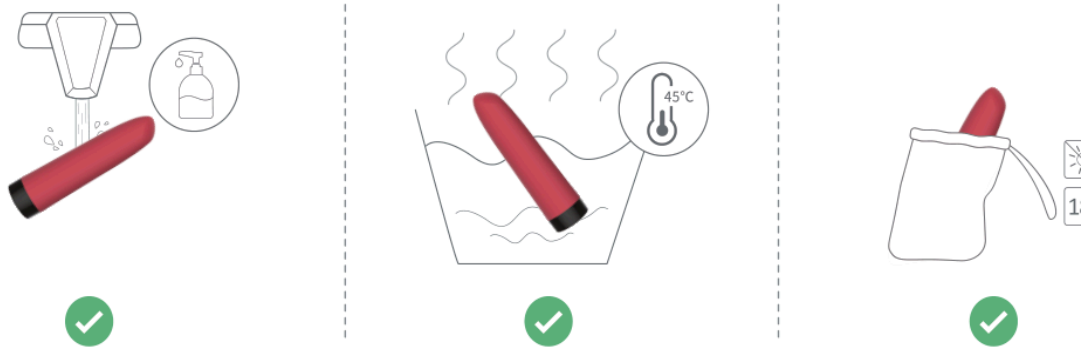

Não exceder 45 °C

Respeitar a classificação IPX6 indicada; não se aplica ao cabo de carregamento nem à fonte de alimentação.

Especificação

Modelo: SMV11

Tamanho: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Material: silicone / ABS

Peso: 1,4 oz / 39 g

Tempo de trabalho: cerca de 60 minutos*

Tempo de carregamento: 120 minutos

À prova de água: IPX6

*O tempo de trabalho depende do modo de vibração

Banda de frequência de funcionamento: 2402–2480 MHz

Potência máxima de transmissão de RF: −0.026 dBm

Informações de segurança importantes

Português

Utilização segura

Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas conforme descrito neste guia. Manter fora do alcance das crianças. Risco de lesão! Remova piercings ou joias da zona íntima antes de usar. Não utilize o produto em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se sentir dor ou mal-estar. Não o use se estiver invulgarmente quente, danificado ou deformado, ou descolorado.

Carregamento seguro

Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.

Segurança da bateria

Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.

Limpeza, armazenamento e eliminação

Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Guardar num local seco, protegido do sol e das crianças. Entregar o aparelho e a bateria num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico. Respeitar a classificação IPX6 indicada; não se aplica ao cabo de carregamento nem à fonte de alimentação.

Isenção de responsabilidade

As utilizadoras do equipamento utilizam-no por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus retalhistas assumem qualquer responsabilidade relacionada com a utilização deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem obrigação de notificar quaisquer utilizadoras.

Apoio ao cliente

Para assistência ou garantia: customercare@magicsmotion.com. Indique o modelo e o problema; junte o comprovativo de compra para a garantia.

Elenco confezione





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Cavo di ricarica
3 Guida utente
4 Busta

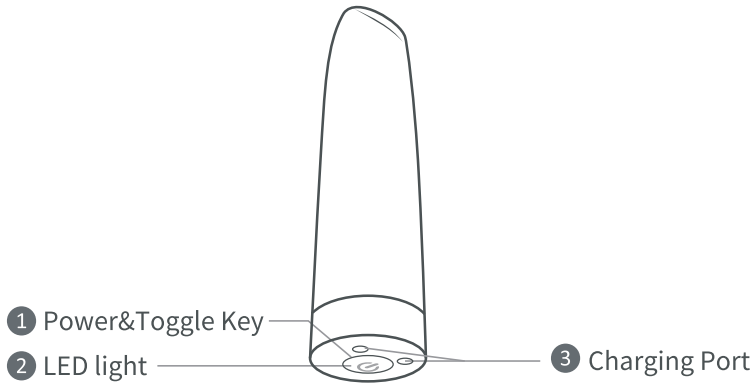


1 Tasto di accensione/commutazione

2 Luce LED

3 Porta di ricarica

Modalità manuale (senza telefono)

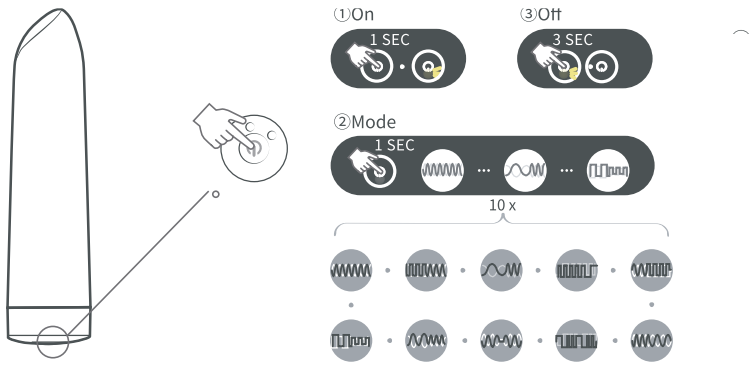

1 Acceso

2 Modalità

3 Spento

Acceso · 1 s Modalità · 1 s Spento · 3 s

Scarica APP

1. Cerca “Magic Motion” nell’App Store iOS o su Google Play.


2. Scansiona il codice QR per scaricare l’app.

3. Scarica da:


www.magicsmotion.com/app.html

Modalità controllo APP


1 Acceso · 1 s

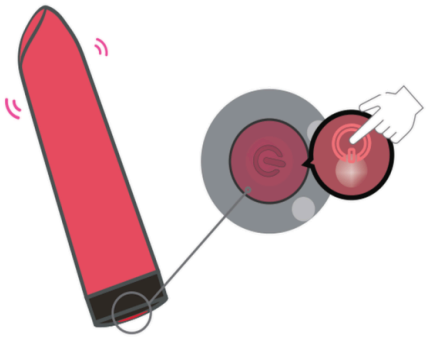


2 Apri l’app Magic Motion

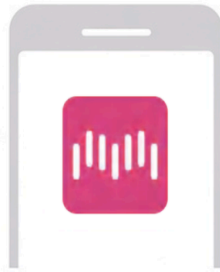

3 Tocca Connetti nell’app

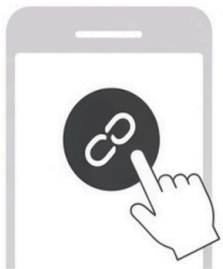


4 Connetti al dispositivo

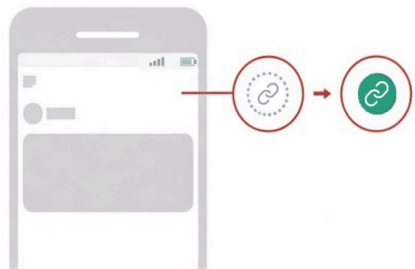


Non associare il dispositivo tramite le impostazioni di sistema. Avvia l’app Magic Motion e tocca «Connetti al dispositivo».

Ricarica

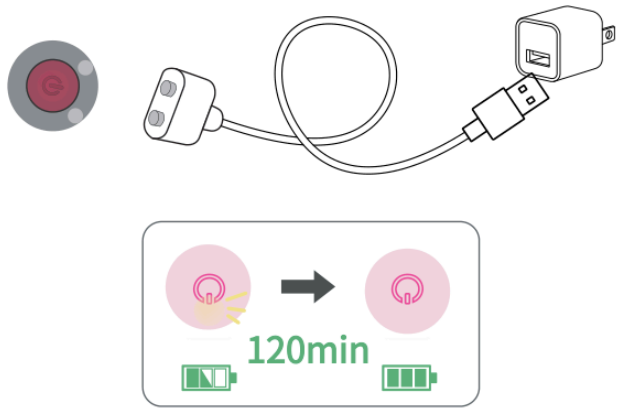

120 min

Pulizia e ripostiglio

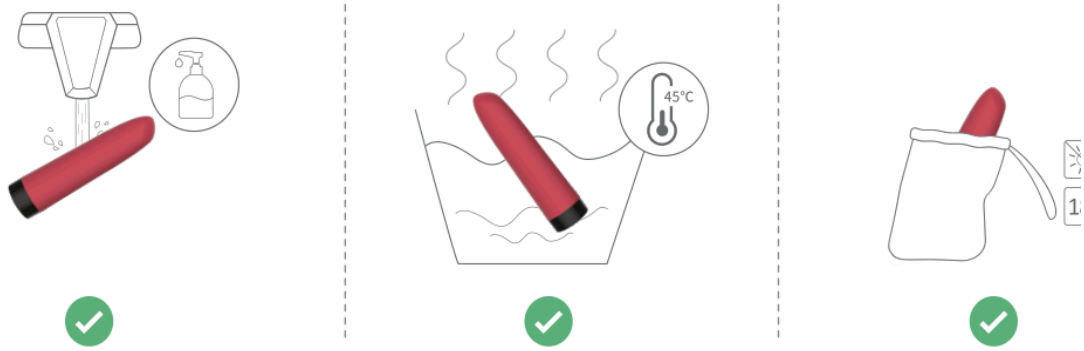

Non superare i 45 °C

Rispettare il grado IPX6 indicato; non si applica al cavo di ricarica né all'alimentatore.

Specifiche

Modello: SMV11

Dimensioni: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Materiale: silicone / ABS

Peso: 1,4 oz / 39 g

Tempo di funzionamento: circa 60 minuti*

Tempo di ricarica: 120 minuti

Impermeabile: IPX6

*Il tempo di funzionamento dipende dalla modalità di vibrazione

Banda di frequenza operativa: 2402–2480 MHz

Massima potenza di trasmissione RF: −0.026 dBm

Informazioni importanti sulla sicurezza

Italiano

Uso sicuro

Solo per adulti dai 18 anni. Utilizzare esclusivamente come descritto in questa guida. Tenere lontano dai bambini. Rischio di lesioni! Prima dell’uso togliere piercing o gioielli dalla zona intima. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesionata. Interrompere l’uso in caso di dolore o malessere. Non usarlo se è insolitamente caldo, danneggiato o deformato, o scolorito.

Ricarica sicura

Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.

Sicurezza della batteria

Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.

Pulizia, conservazione e smaltimento

Pulire prima e dopo l’uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Conservare all’asciutto, lontano dal sole e dai bambini. Consegnare il dispositivo e la batteria a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non smaltire nei rifiuti domestici. Rispettare il grado IPX6 indicato; non si applica al cavo di ricarica né all'alimentatore.

Esclusione di responsabilità

Chi utilizza il dispositivo lo fa a proprio rischio. Magic Motion e i suoi rivenditori non rispondono né si assumono alcuna responsabilità relativa all'utilizzo del prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare il presente manuale senza obbligo di notificare gli utenti.

Assistenza clienti

Per assistenza o garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare modello e problema; allegare la prova d’acquisto per la garanzia.

Packlista





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Laddkabel
3 Bruksanvisning
4 Påse

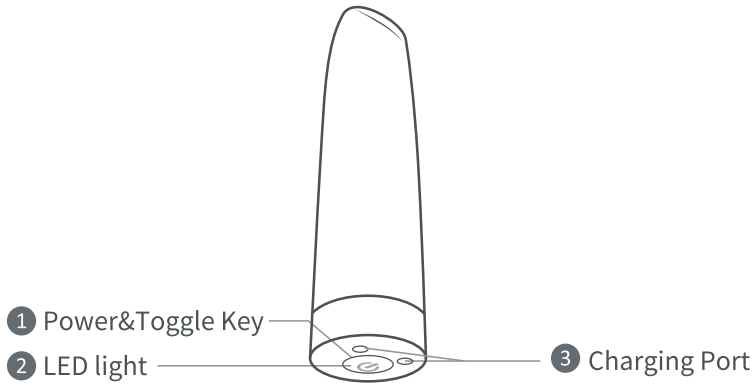


1 Ström-/växlingstangent

2 LED-lampa

3 Laddningsport

Manuellt läge (utan telefon)

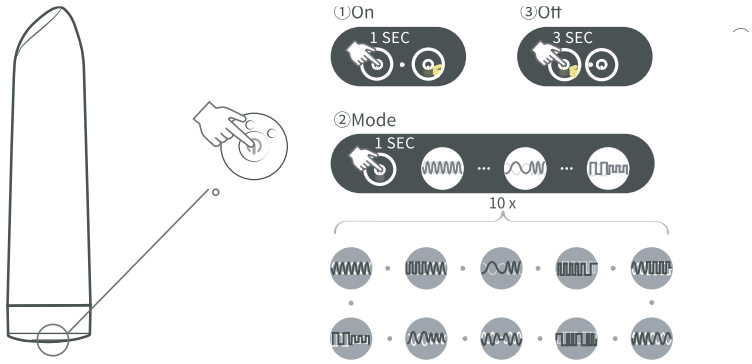

1 På

2 Läge

3 Av

På · 1 s Läge · 1 s Av · 3 s

Ladda ned appen


1. Sök efter ”Magic Motion” i iOS App Store eller Google Play.

2. Skanna QR-koden för att ladda ned appen.

3. Ladda ned från:


www.magicsmotion.com/app.html

Appstyrningsläge

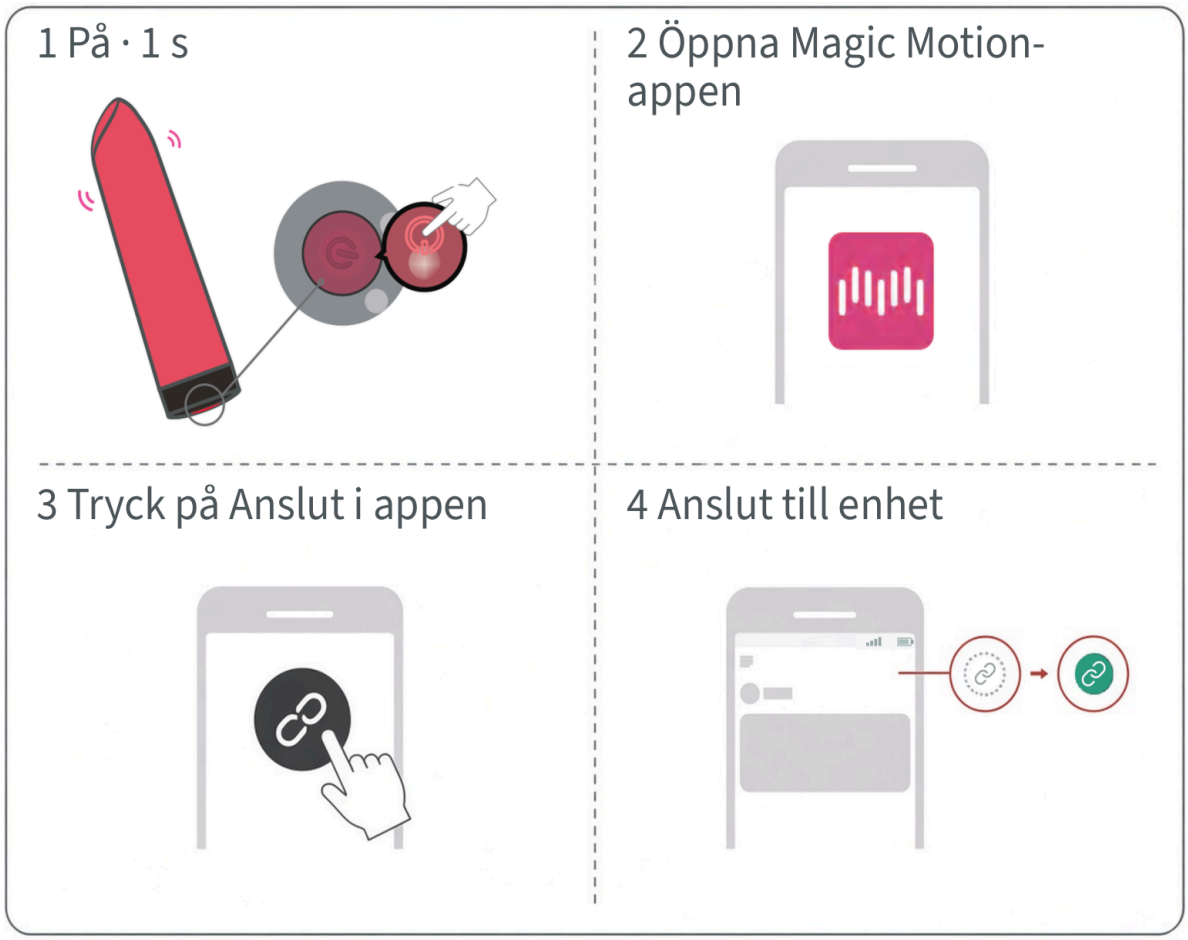


Para inte enheten via systeminställningarna. Starta Magic Motion-appen och tryck på ”Anslut till enhet”.

Laddning

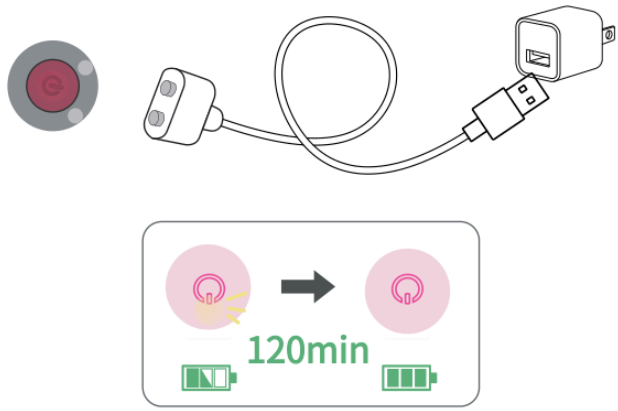

120 min

Rengöring och förvaring

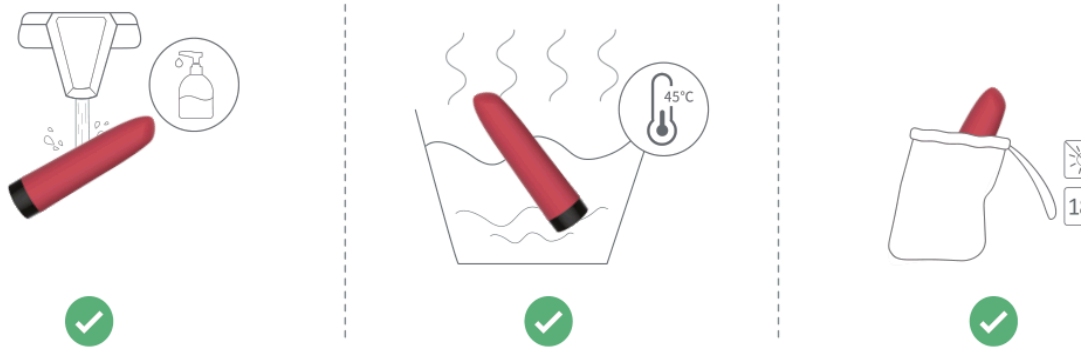

Högst 45 °C

Följ den angivna IPX6-klassningen; den gäller inte laddkabeln eller nätadaptern.

Specifikation

Modell: SMV11

Storlek: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Material: silikon / ABS

Vikt: 1,4 oz / 39 g

Drifttid: ca 60 minuter*

Laddningstid: 120 minuter

Vattentäthet: IPX6

*Drifttiden beror på vibrationsläget

Driftfrekvensband: 2402–2480 MHz

Maximal RF-sändareffekt: −0.026 dBm

Viktig säkerhetsinformation

Svenska

Säker användning

Endast för vuxna från 18 år. Använd endast enligt denna bruksanvisning. Förvaras utom räckhåll för barn. Risk för skada! Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Sluta använda den om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den: 1. är ovanligt varm, 2. är mekaniskt skadad eller deformerad, 3. är missfärgad.

Säker laddning

Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.

Batterisäkerhet

Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.

Rengöring, förvaring och avfallshantering

Rengör före och efter användning enligt denna bruksanvisning och torka före förvaring. Förvara torrt, skyddat från solljus och barn. Lämna enheten och batteriet till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng dem inte i hushållsavfallet. Följ den angivna IPX6-klassningen; den gäller inte laddkabeln eller nätadaptern.

Ansvarsfriskrivning

Användare av enheten gör det på egen risk. Varken Magic Motion eller dess återförsäljare tar något ansvar i samband med användningen av denna produkt. Magic Motion förbehåller sig rätten att revidera och/eller uppdatera denna handbok utan skyldighet att meddela användare.

Kundsupport

För support eller garanti: customercare@magicsmotion.com. Ange modell och problem; bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.

Lista zawartości





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Kabel ładujący
3 Instrukcja obsługi
4 Saszetka

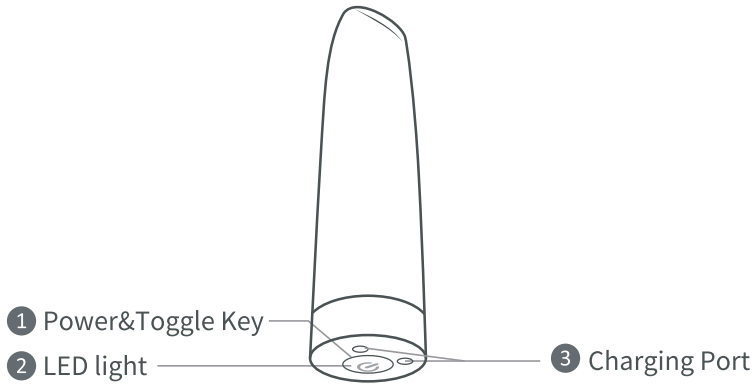


1 Przycisk zasilania/przełączania

2 Dioda LED

3 Port ładowania

Tryb ręczny (bez telefonu)

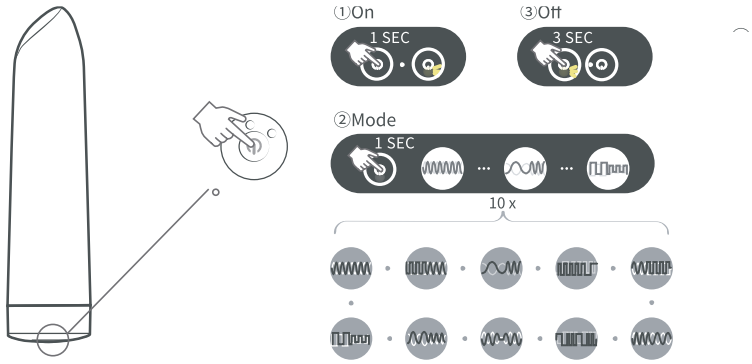

1 Wł.

2 Tryb

3 Wył.

Wł. · 1 s Tryb · 1 s Wył. · 3 s

Pobierz aplikację

1. Wyszukaj „Magic Motion” w App Store iOS lub Google Play.


2. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

3. Pobierz z:


www.magicsmotion.com/app.html

Tryb sterowania aplikacją


1 Wł. · 1 s

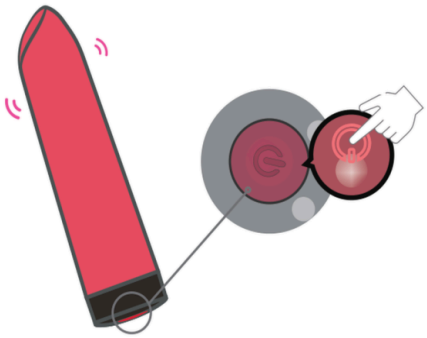


2 Otwórz aplikację Magic Motion

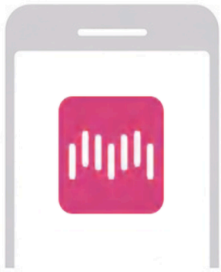

3 Stuknij Połącz w aplikacji

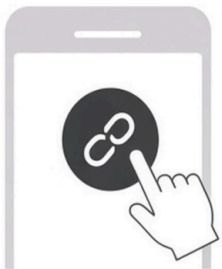


4 Połącz z urządzeniem

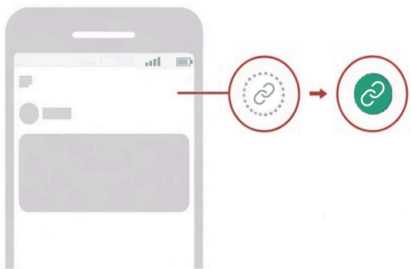


Nie paruj urządzenia przez ustawienia systemu. Uruchom aplikację Magic Motion i stuknij „Połącz z urządzeniem”.

Ładowanie

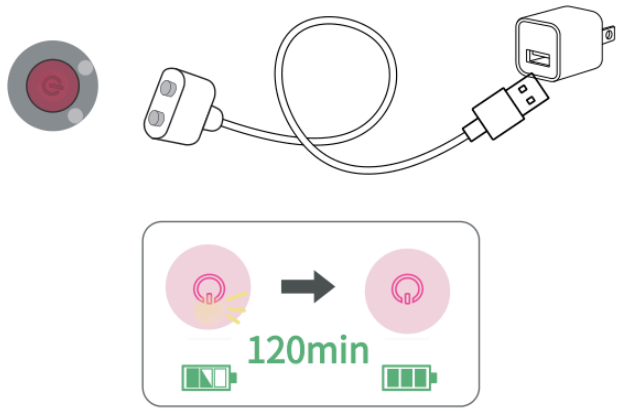

120 min

Czyszczenie i przechowywanie

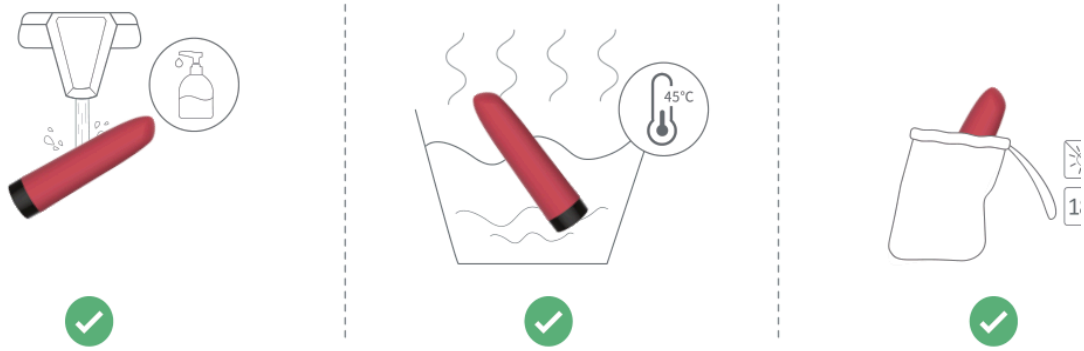

Nie przekraczać 45 °C

Przestrzegać podanej klasy IPX6; nie dotyczy ona kabla ładującego ani zasilacza.

Specyfikacja

Model: SMV11

Rozmiar: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Materiał: silikon / ABS

Waga: 1,4 oz / 39 g

Czas pracy: ok. 60 minut*

Czas ładowania: 120 minut

Wodoodporność: IPX6

*Czas pracy zależy od trybu wibracji

Pasmo częstotliwości roboczej: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc nadawcza RF: −0.026 dBm

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Polski

Bezpieczne użytkowanie

Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko urazu! Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic intymnych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w przypadku bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli: 1. jest nienaturalnie gorący, 2. jest mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3. jest odbarwiony.

Bezpieczne ładowanie

Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.

Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja

Czyścić przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i wysuszyć przed przechowywaniem. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddać urządzenie i baterię do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucać z odpadami domowymi. Przestrzegać podanej klasy IPX6; nie dotyczy ona kabla ładującego ani zasilacza.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownicy urządzenia czynią to na własne ryzyko. Ani Magic Motion, ani jego sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności związanej z użytkowaniem tego produktu. Magic Motion zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji niniejszej instrukcji bez obowiązku powiadamiania użytkowników.

Obsługa klienta

Pomoc lub gwarancja: customercare@magicsmotion.com. Podaj model i problem; przy gwarancji dołącz dowód zakupu.

Obsah balení





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Nabíjecí kabel
3 Uživatelská příručka
4 Pouzdro

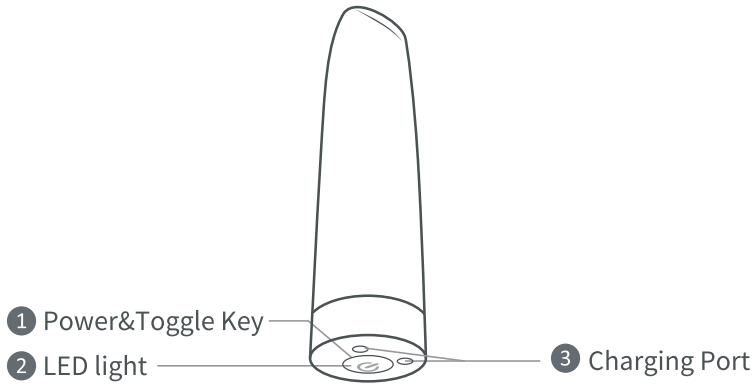


1 Tlačítko napájení/přepínání

2 LED světlo

3 Nabíjecí port

Ruční režim (bez telefonu)

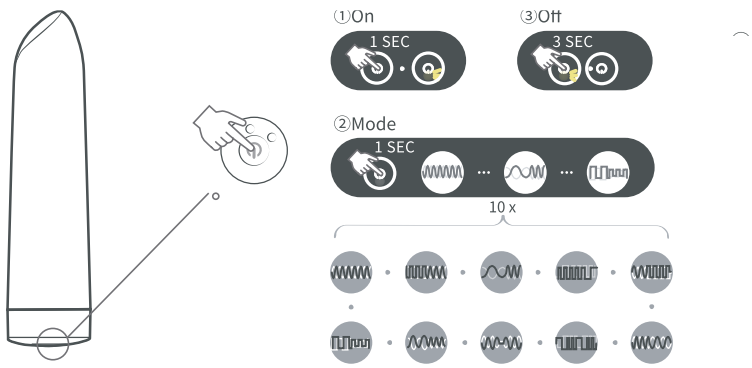

1 Zap.

2 Režim

3 Vyp.

Zap. · 1 s Režim · 1 s Vyp. · 3 s

Stažení aplikace







1. Vyhledejte „Magic Motion“ v iOS App Store nebo Google Play.


2. Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.

3. Stáhnout z:


www.magicsmotion.com/app.html

Režim ovládání aplikací


1 Zap. · 1 s

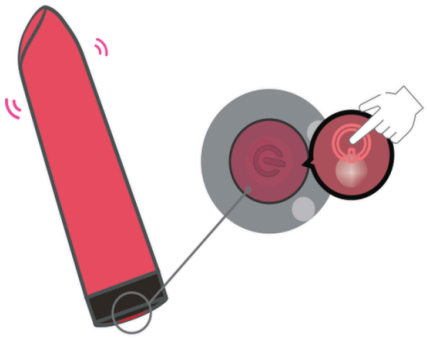


2 Otevřít aplikaci Magic Motion

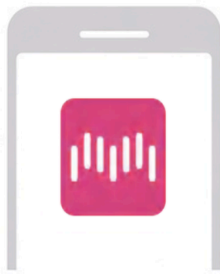

3 V aplikaci klepněte na Připojit

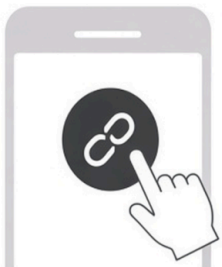


4 Připojit k zařízení

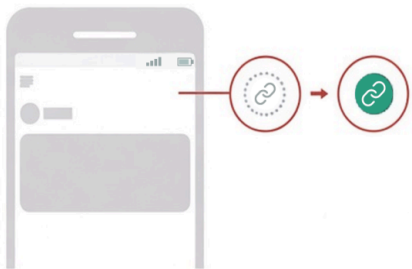


Nepárojte zařízení přes systémová nastavení. Spusťte aplikaci Magic Motion a klepněte na „Připojit k zařízení”.

Nabíjení

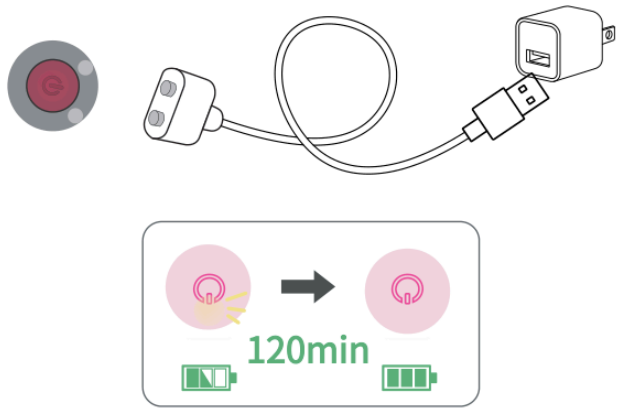

120 min

Čištění a uložení

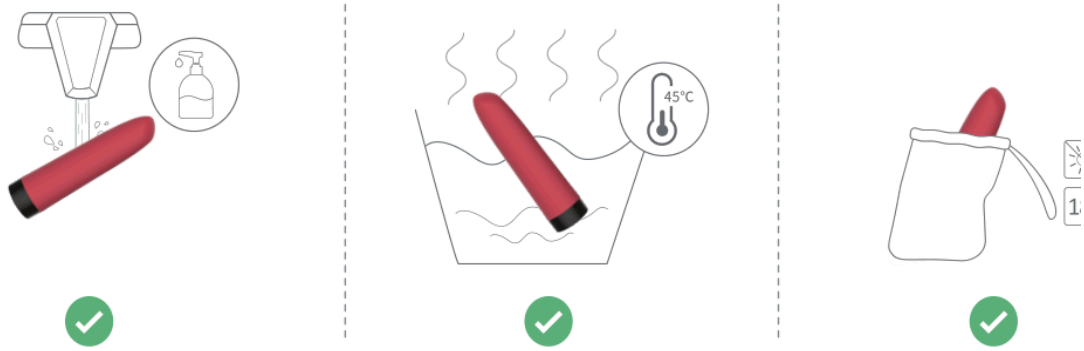

Ne více než 45 °C

Dodržujte uvedené krytí IPX6; nevztahuje se na nabíjecí kabel ani napájecí zdroj.

Specifikace

Model: SMV11

Rozměry: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Materiál: silikon / ABS

Hmotnost: 1,4 oz / 39 g

Doba provozu: asi 60 minut*

Doba nabíjení: 120 minut

Voděodolnost: IPX6

*Doba provozu závisí na režimu vibrací

Provozní frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz

Maximální RF vysílací výkon: −0.026 dBm

Důležité bezpečnostní informace

Čeština

Bezpečné používání

Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze podle tohoto návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění! Před použitím odstraňte piercing nebo šperky z genitální oblasti. Výrobek nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce. Přestaňte jej používat při bolesti nebo nevolnosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je: 1. neobvykle horký, 2. mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3. zbarvený.

Bezpečné nabíjení

Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.

Bezpečnost baterie

Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.

Čištění, skladování a likvidace

Čistěte před použitím a po něm podle tohoto návodu a před uložením vysušte. Skladujte v suchu, mimo sluneční světlo a dosah dětí. Přístroj a baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte je do domovního odpadu. Dodržujte uvedené krytí IPX6; nevztahuje se na nabíjecí kabel ani napájecí zdroj.

Vyloučení odpovědnosti

Uživatelé zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Ani Magic Motion, ani jeho prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost související s používáním tohoto výrobku. Magic Motion si vyhrazuje právo tento návod revidovat a/nebo aktualizovat bez povinnosti uživatele informovat.

Zákaznická podpora

Podpora nebo záruka: customercare@magicsmotion.com. Uveďte model a problém; u záruky přiložte doklad o koupi.

Комплектация





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Зарядный кабель
3 Руководство пользователя
4 Чехол

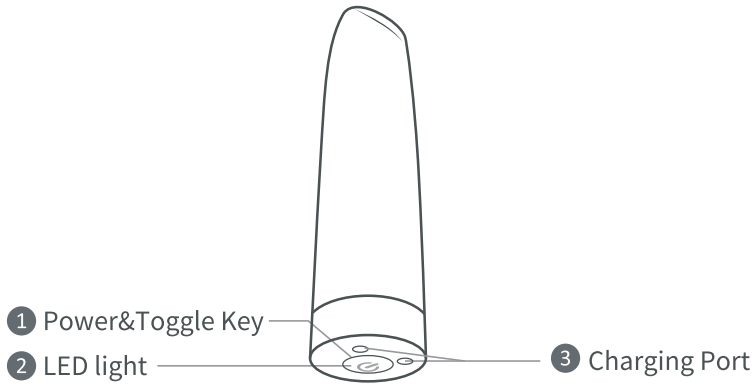


1 Кнопка питания/переключения

2 Светодиодный индикатор

3 Разъём зарядки

Ручной режим (без телефона)

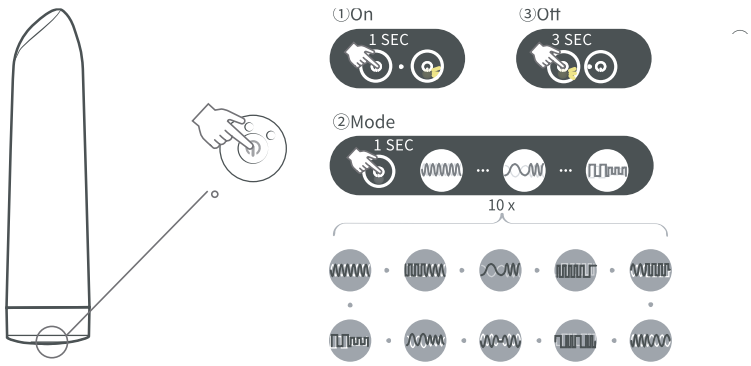

1 Вкл.

2 Режим

3 Выкл.

Вкл. · 1 с Режим · 1 с Выкл. · 3 с

Скачать приложение







1. Найдите «Magic Motion» в App Store iOS или Google Play.


2. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение.

3. Скачать с:


www.magicsmotion.com/app.html

Режим управления через приложение


1 Вкл. · 1 с

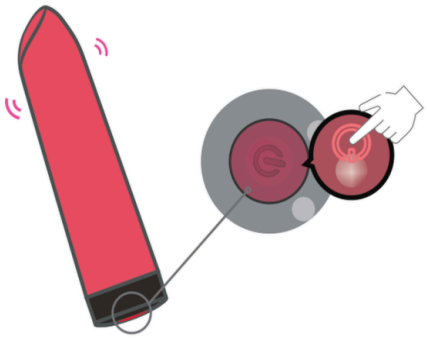


2 Открыть приложение Magic Motion

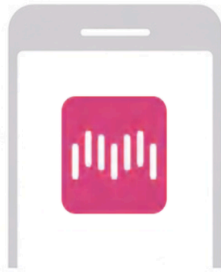

3 Нажмите «Подключить» в приложении

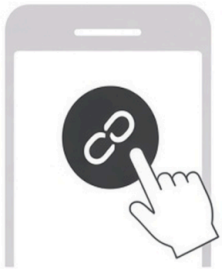


4 Подключить к устройству

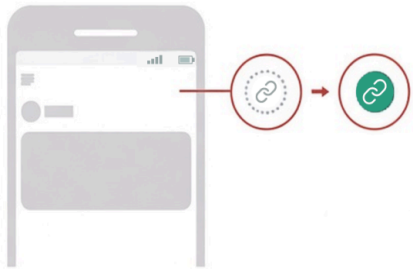


Не подключайте устройство через системные настройки. Запустите приложение Magic Motion и нажмите «Подключить к устройству».

Зарядка

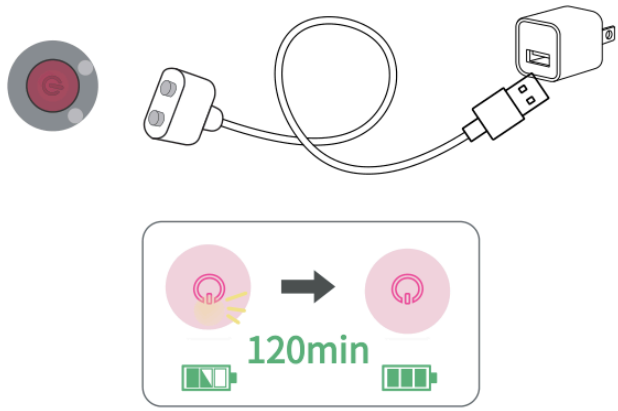

120 мин

Очистка и хранение

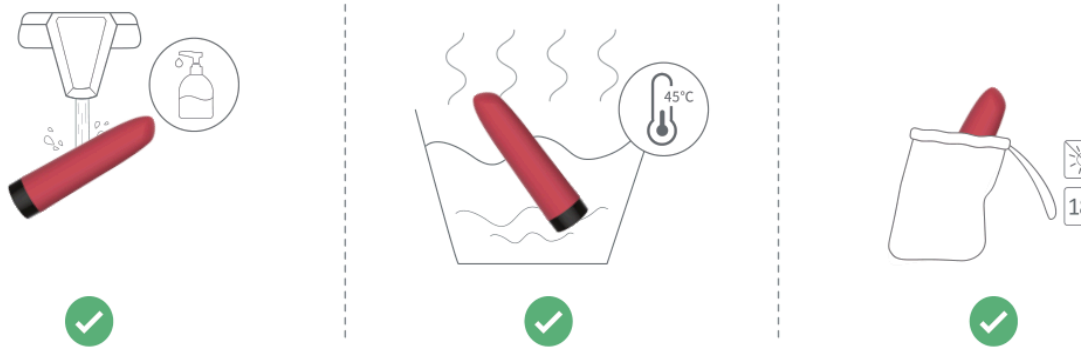

Не выше 45 °C

Соблюдайте указанную степень защиты IPX6; она не распространяется на зарядный кабель и блок питания.

Спецификация

Модель: SMV11

Размер: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Материал: силикон / ABS

Вес: 1,4 унции / 39 г

Время работы: около 60 минут*

Время зарядки: 120 минут

Водонепроницаемость: IPX6

*Время работы зависит от режима вибрации

Рабочий диапазон частот: 2402–2480 MHz

Максимальная мощность передачи RF: −0.026 dBm

Важная информация по безопасности

Русский

Безопасное использование

Только для взрослых от 18 лет. Используйте только согласно этой инструкции. Храните в недоступном для детей месте. Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте изделие на раздражённой или повреждённой коже. Прекратите использование при боли или дискомфорте. Не используйте изделие, если оно необычно горячее, механически повреждено или деформировано, либо изменило цвет.

Безопасная зарядка

Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.

Безопасность аккумулятора

Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.

Очистка, хранение и утилизация

Очищайте до и после использования согласно инструкции и высушивайте перед хранением. Храните в сухом месте вдали от солнца и детей. Сдавайте устройство и батарею в соответствующий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами. Соблюдайте указанную степень защиты IPX6; она не распространяется на зарядный кабель и блок питания.

Отказ от ответственности

Пользователи используют устройство на свой страх и риск. Ни Magic Motion, ни её розничные продавцы не несут ответственности, связанной с использованием этого продукта. Magic Motion оставляют за собой право пересматривать и/или обновлять данное руководство без обязанности уведомлять пользователей.

Служба поддержки

Поддержка и гарантия: customercare@magicsmotion.com. Укажите модель и проблему; для гарантии приложите подтверждение покупки.

Комплектація





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 Зарядний кабель
3 Інструкція користувача
4 Чохол

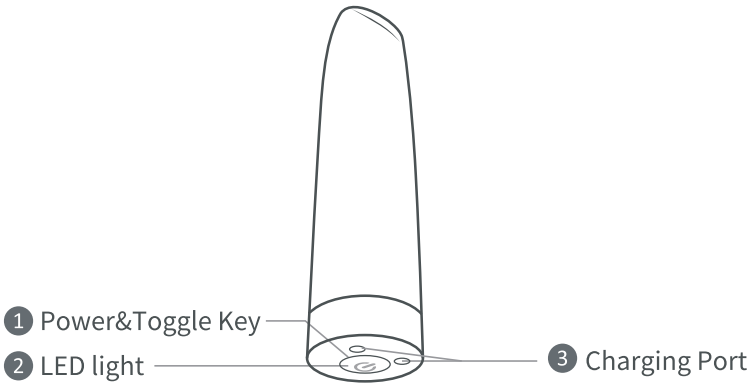


1 Кнопка живлення/перемикання

2 Світлодіодний індикатор

3 Порт заряджання

Ручний режим (без телефону)

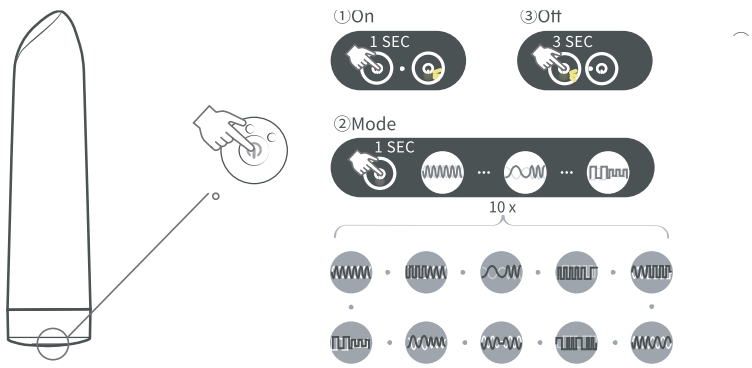

1 Увімк.

2 Режим

3 Вимк.

Увімк. · 1 с Режим · 1 с Вимк. · 3 с

Завантажити застосунок







1. Знайдіть «Magic Motion» в App Store iOS або Google Play.


2. Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок.

3. Завантажити з:


www.magicsmotion.com/app.html

Режим керування через застосунок


1 Увімк. · 1 с

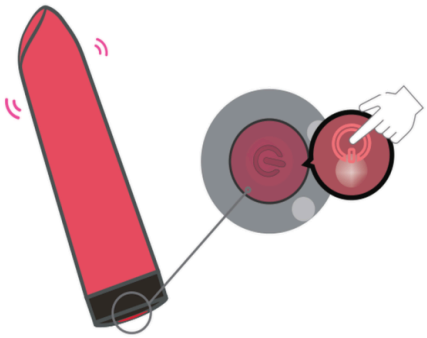


2 Відкрити застосунок Magic Motion

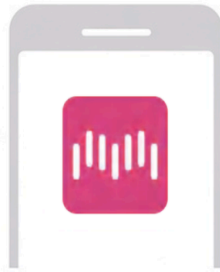

3 Натисніть «Підключити» в застосунку

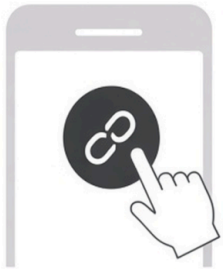


4 Підключити до пристрою

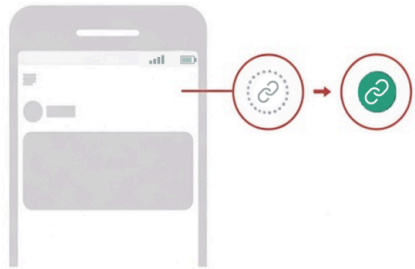

Не підключайте пристрій через системні налаштування. Запустіть застосунок Magic Motion і натисніть «Підключити до пристрою».


Заряджання

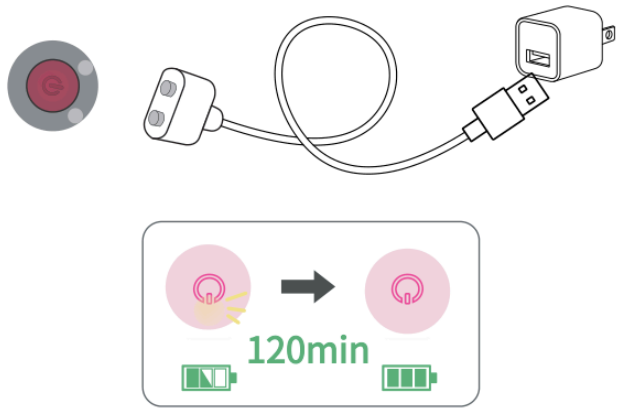


120 хв

Очищення та зберігання



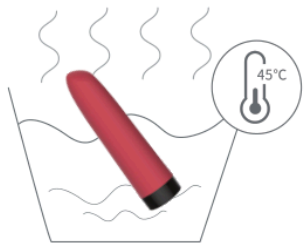

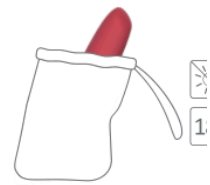

Не вище 45 °C

Дотримуйтеся зазначеного ступеня захисту IPX6; він не поширюється на зарядний кабель і блок живлення.

Технічні характеристики

Модель: SMV11

Розмір: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

Матеріал: силікон / ABS

Вага: 1,4 унції / 39 г

Час роботи: близько 60 хвилин*

Час заряджання: 120 хвилин

Водозахист: IPX6

*Час роботи залежить від режиму вібрації

Робочий діапазон частот: 2402–2480 MHz

Максимальна потужність передавання RF: −0.026 dBm

Важлива інформація з безпеки

Українська

Безпечне використання

Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте лише відповідно до цієї інструкції. Тримайте подалі від дітей. Небезпека травмування! Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання у разі болю або дискомфорту. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, механічно пошкоджений або деформований чи змінив колір.

Безпечне заряджання

Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.

Безпека акумулятора

Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.

Очищення, зберігання та утилізація

Очищайте до і після використання відповідно до інструкції та висушуйте перед зберіганням. Зберігайте в сухому місці подалі від сонця й дітей. Здавайте пристрій і батарею до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами. Дотримуйтеся зазначеного ступеня захисту IPX6; він не поширюється на зарядний кабель і блок живлення.

Відмова від відповідальності

Користувачі використовують пристрій на власний ризик. Ані Magic Motion, ані її роздрібні продавці не несуть відповідальності, пов’язаної з використанням цього продукту. Magic Motion залишає за собою право переглядати та/або оновлювати цей посібник без зобов’язання повідомляти користувачів.

Служба підтримки

Підтримка та гарантія: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть модель і проблему; для гарантії додайте підтвердження покупки.

包装清单





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken 幻唇
2 充电线
3 使用指南
4 收纳袋

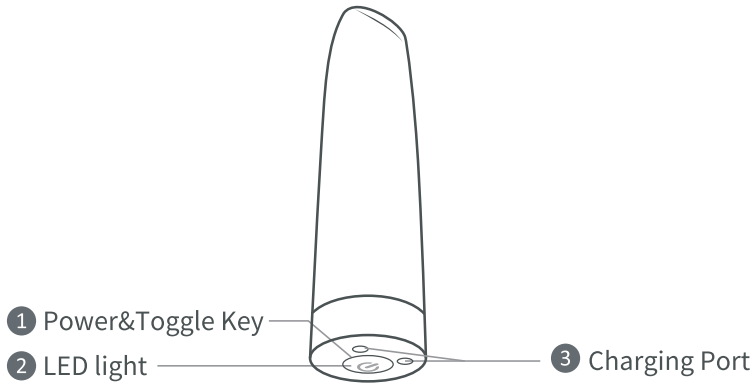


1 电源/切换键

2 LED灯

3 充电口

手动模式（无需手机）

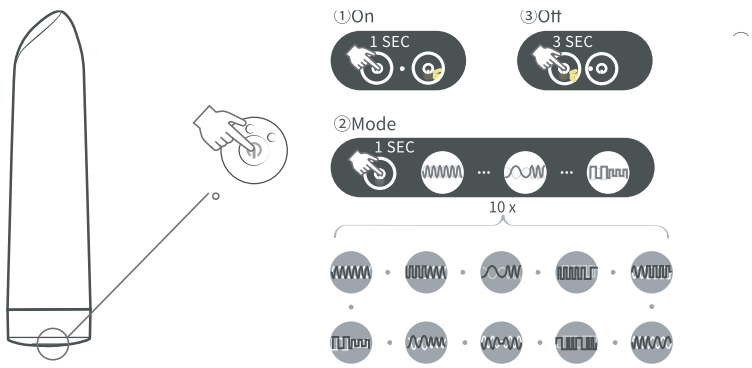

1 开机

2 模式

3 关机

开机 • 1 秒 模式 • 1 秒 关机 • 3 秒

APP下载







1. 在 iOS App Store 或 Google Play 中搜索“Magic Motion”。


2. 扫描二维码下载 APP。

3. 下载地址：


www.magicmotion.cn/app.html

APP控制模式


1 开机 · 1秒

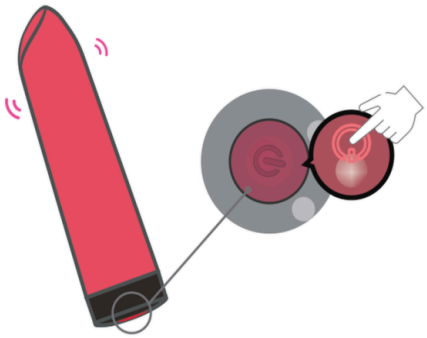


2 打开 Magic Motion App

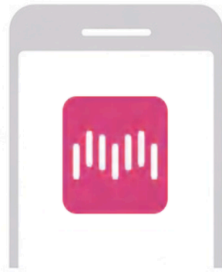

3 在App内点按连接

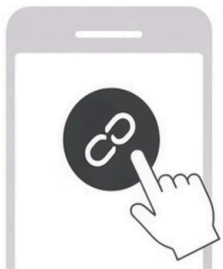


4 连接到设备

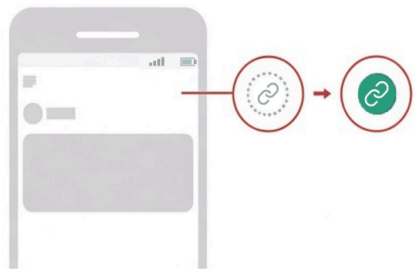


请不要通过系统设置来配对设备，而是启动 Magic Motion App 并点击“连接到设备”。

充电

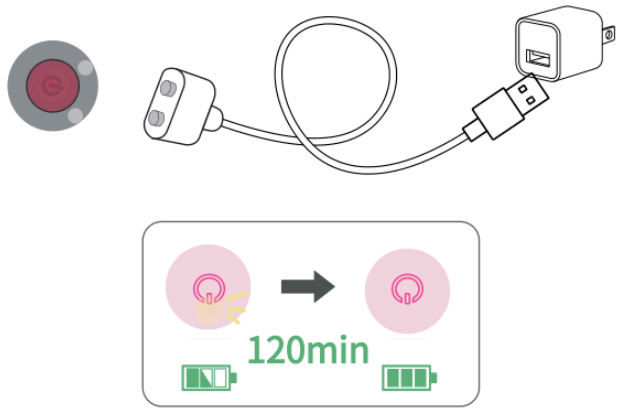

120 分钟

清洁与收纳

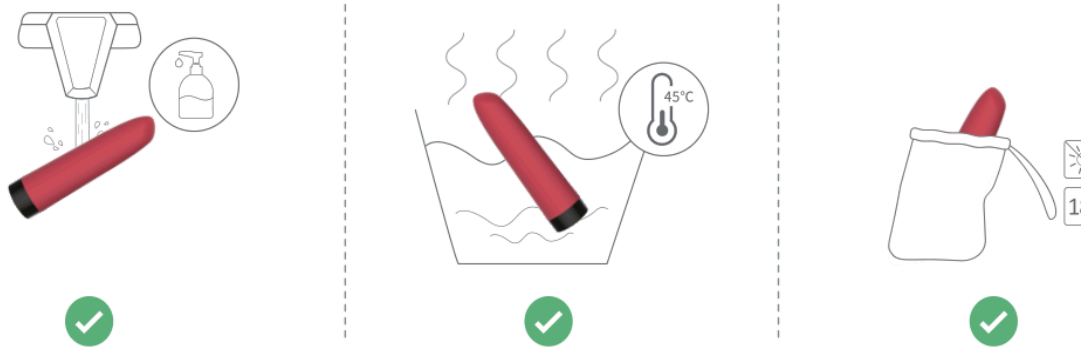

不得高于 45 °C

遵守标示的IPX6防水等级；该等级不适用于充电线或电源。

规格

型号：SMV11

尺寸：0.9×3.7 inch / 24×95 mm

材质：硅胶 / ABS

重量：39 克 / 1.4 盎司

工作时间：约 60 分钟*

充电时间：120 分钟

防水：IPX6

*工作时间与振动模式有关

工作频段：2402–2480 MHz

最大发射功率：−0.026 dBm

测试标准：GB 4706.1-2005

重要安全信息

简体中文

使用安全

仅供18岁及以上成人使用。仅按本手册指引使用。远离儿童。 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本产品。如出现疼痛或不适，请立即停止使用。若产品异常发热、机械损坏或变形，或变色，请勿使用。

充电安全

使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。

电池安全

不得拆卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。

清洁、储存与回收

使用前后按本手册清洁，干燥后存放。干燥保存，避开阳光并远离儿童。将产品和电池交至适当的电子产品／电池回收点，不得混入生活垃圾。. 遵守标示的IPX6防水等级；该等级不适用于充电线或电源。

声明

设备使用者应自负风险。Magic Motion 及其零售商无须就本产品之使用承担任何责任。Magic Motion 保留修改及/或更新本使用说明的权利，且无需通知任何使用者。

客户支持

产品支持或保修咨询：customercare@magicsmotion.com。
请说明型号和问题；保修咨询请附购买凭证。

包裝清單





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken 幻唇
2 充電線
3 使用指南
4 收納袋

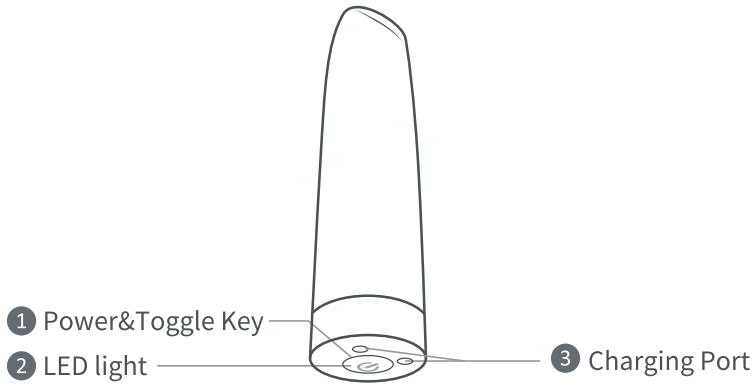


1 電源／切換鍵

2 LED燈

3 充電口

手動模式（無需手機）

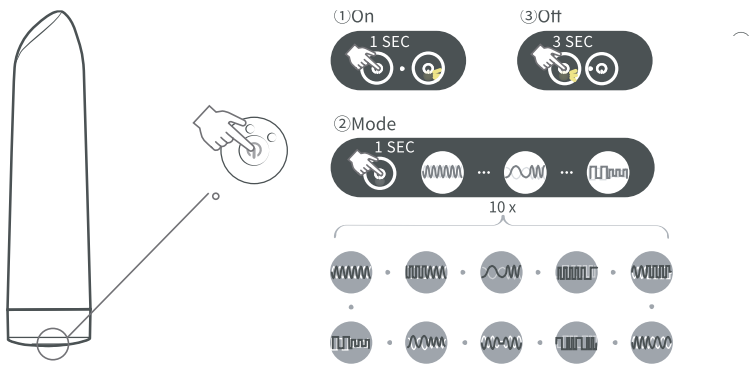

1 開機

2 模式

3 關機

開機 • 1 秒 模式 • 1 秒 關機 • 3 秒

APP下載







1. 在 iOS App Store 或 Google Play 中搜尋「Magic Motion」。


2. 掃描二維碼下載 APP。

3. 下載地址：


www.magicsmotion.com/app.html

APP控制模式


1 開機 • 1秒

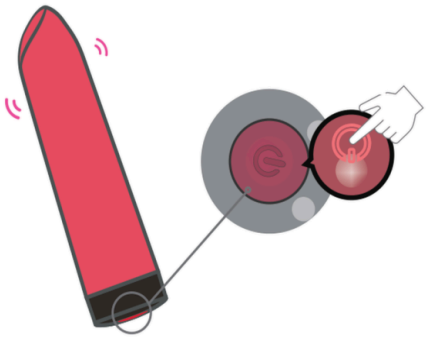


2 打開 Magic Motion App

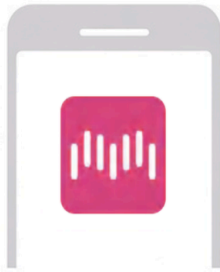

3 在App內點選連線

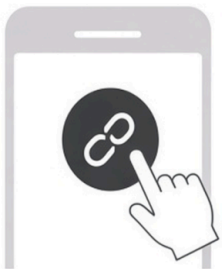


4 連接到裝置

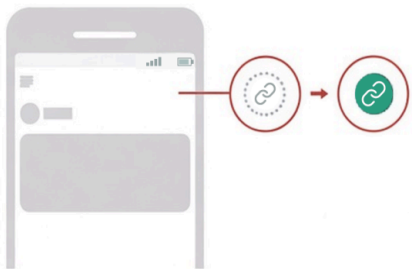


請不要透過系統設定來配對裝置，而是啟動 Magic Motion App 並點選「連接到裝置」。

充電

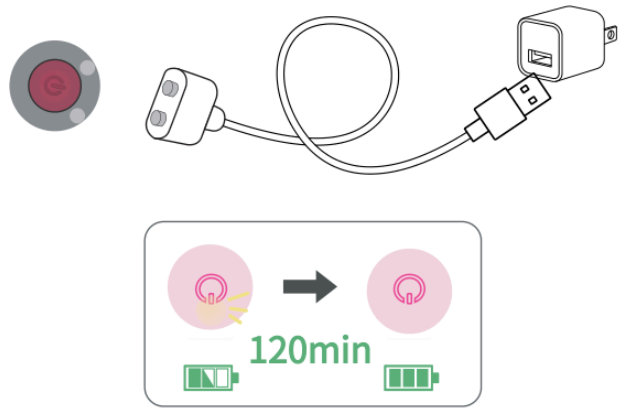

120 分鐘

清潔與收納

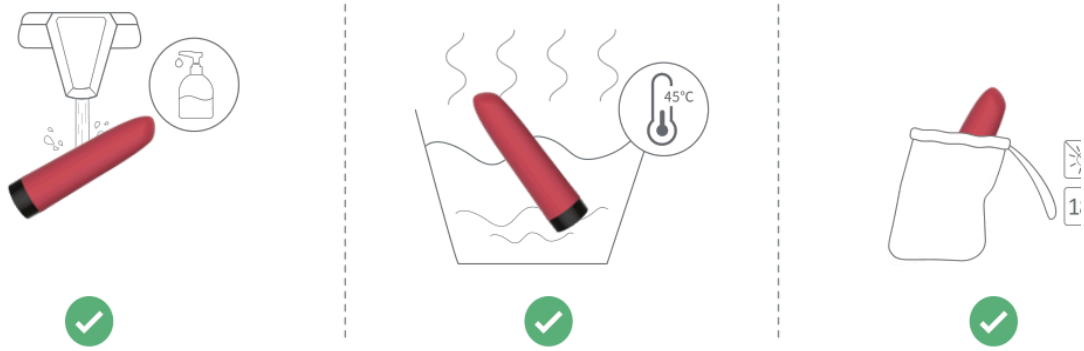

不得高於 45 °C

遵守標示的IPX6防水等級；該等級不適用於充電線或電源。

規格

型號：SMV11

尺寸：0.9×3.7 inch / 24×95 mm

材質：矽膠 / ABS

重量：39 克 / 1.4 盎司

工作時間：約 60 分鐘*

充電時間：120 分鐘

防水：IPX6

*工作時間與振動模式有關

工作頻段：2402–2480 MHz

最大射頻發射功率：−0.026 dBm

重要安全資訊

繁體中文

使用安全

僅供18歲及以上成人使用。僅按本手冊指引使用。遠離兒童。 受傷危險！使用前請取下生殖器區域的穿孔或首飾。不要在受刺激或受損的皮膚上使用本產品。如出現疼痛或不適，請立即停止使用。若產品異常發熱、機械損壞或變形，或變色，請勿使用。

充電安全

使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。

電池安全

不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。

清潔、儲存與回收

使用前後按本手冊清潔，乾燥後存放。乾燥保存，避開陽光並遠離兒童。將產品和電池交至適當的電子產品／電池回收點，不得混入生活垃圾。. 遵守標示的IPX6防水等級；該等級不適用於充電線或電源。

聲明

裝置使用者應自負風險。Magic Motion 及其零售商無須就本產品之使用承擔任何責任。Magic Motion 保留修改及／或更新本使用說明的權利，且無需通知任何使用者。

客戶支援

產品支援或保固諮詢：customercare@magicsmotion.com。
請說明型號及問題；保固諮詢請附購買憑證。

同梱物一覧





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 充電ケーブル
3 ユーザーガイド
4 ポーチ

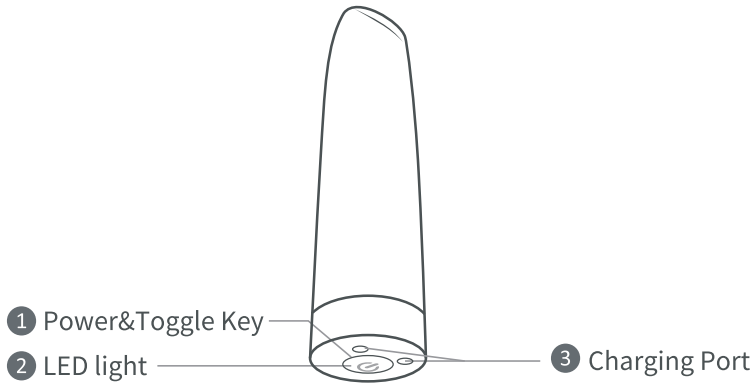


1 電源／切替キー

2 LEDライト

3 充電ポート

マニュアルモード（スマホなし）

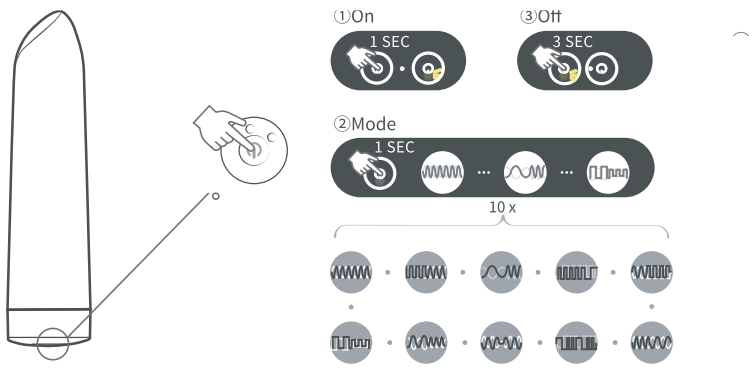

1 オン

2 モード

3 オフ

オン・1 秒 モード・1 秒 オフ・3 秒

アプリのダウンロード

1. iOS App StoreまたはGoogle Playで「Magic Motion」を検索。


2. QRコードをスキャンしてアプリをダウンロード。

3. ダウンロード先：


www.magicsmotion.com/app.html

アプリ制御モード


1 オン・1秒

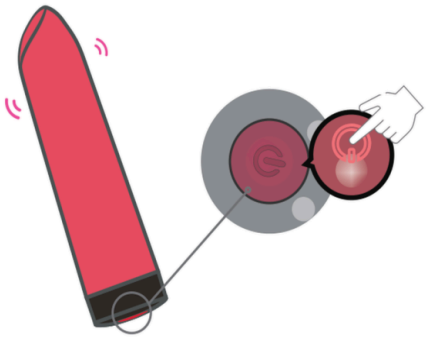


2 Magic Motionアプリを開く

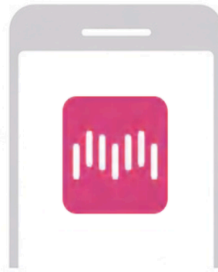

3 アプリ内で接続をタップ

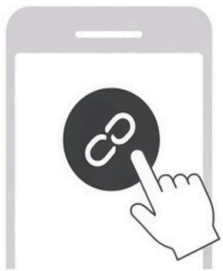


4 デバイスに接続

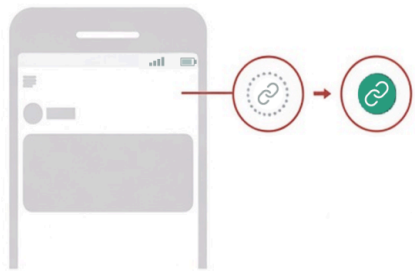


システム設定ではペアリングしないでください。Magic Motionアプリを起動し、「デバイスに接続」をタップしてください。

充電

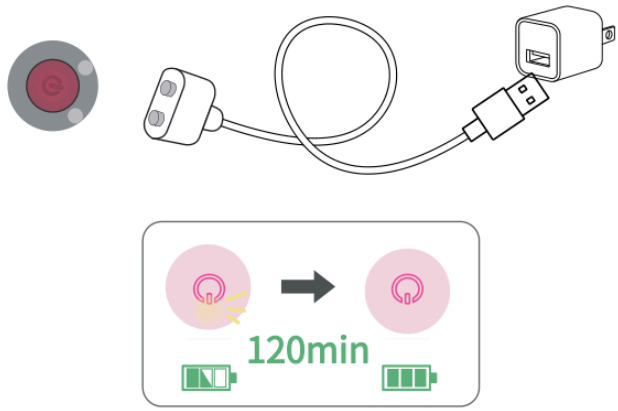

120分

お手入れと保管

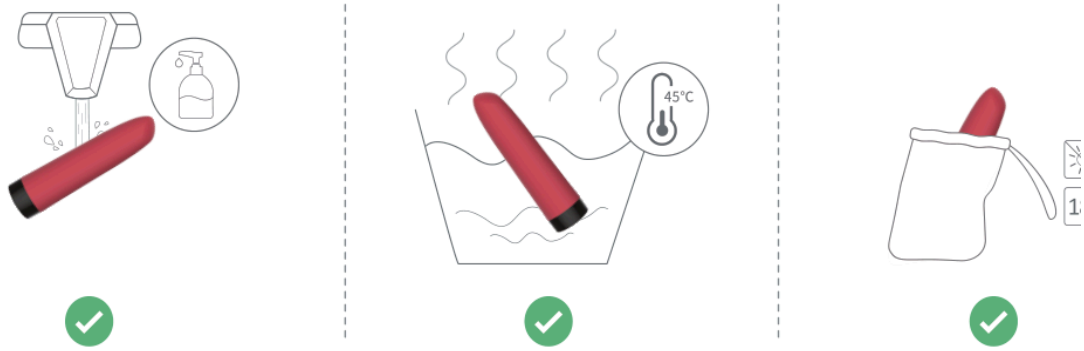

45 °Cを超えないこと

表示されたIPX6等級を守ってください。充電ケーブルや電源には適用されません。

仕様

型番：SMV11

サイズ：0.9×3.7 inch / 24×95 mm

素材：シリコン / ABS

重量：1.4 oz / 39 g

稼働時間：約 60 分*

充電時間：120 分

防水：IPX6

*稼働時間は振動モードにより異なります

動作周波数帯：2402–2480 MHz

最大RF送信電力：−0.026 dBm

安全上の重要なお知らせ

日本語

安全な使用

18歳以上の成人専用です。本書の説明に従って使用してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。 けがのおそれがあります。使用前に性器周辺のピアスや装飾品を外してください。刺激や損傷のある皮膚には使用しないでください。痛みや不快感がある場合は使用を中止してください。異常に熱い、機械的に損傷または変形している、または変色している場合は使用しないでください。

充電時の安全

付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。

電池の安全

本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。

お手入れ、保管、廃棄

使用前後に本書の指示に従って洗浄し、乾燥させてから保管してください。乾燥した場所で直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管してください。製品と電池は適切な電子機器・電池回収場所に出し、家庭ごみに捨てないでください。. 表示されたIPX6等級を守ってください。充電ケーブルや電源には適用されません。

免責事項

本機器の使用者は自己の責任で行ってください。Magic Motion およびその小売業者は、本製品の使用に関連する責任を負いません。Magic Motion は、利用者への通知義務なく本マニュアルを改訂および／または更新する権利を留保します。

カスタマーサポート

製品サポート・保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。型番と問題をお知らせください。保証の場合は購入証明を添えてください。

구성품 목록





①Awaken x1



②Charging Cable x1




③User Guide x1



④Pouch x1

1 Awaken
2 충전 케이블
3 사용 설명서
4 파우치

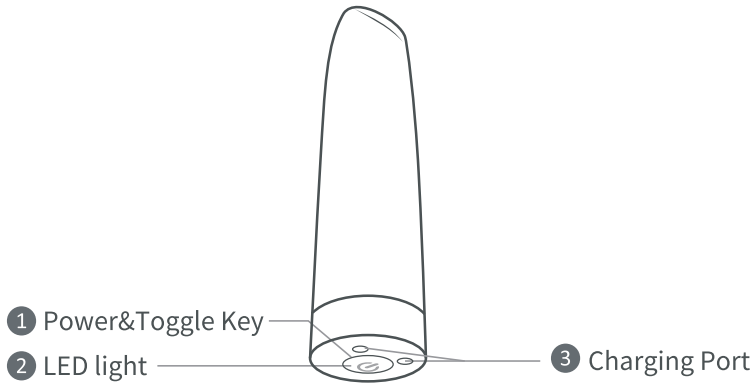


1 전원/전환 키

2 LED 표시등

3 충전 포트

수동 모드(휴대폰 없이)

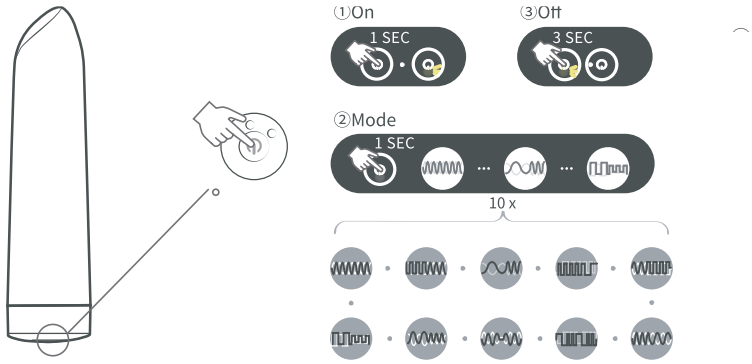

1 켜기

2 모드

3 끄기

켜기 · 1 초 모드 · 1 초 끄기 · 3 초

앱 다운로드







1. iOS App Store 또는 Google Play에서 “Magic Motion”을 검색하세요.


2. QR 코드를 스캔해 앱을 다운로드하세요.

3. 다운로드:


www.magicsmotion.com/app.html

앱 제어 모드


1 켜기 · 1초

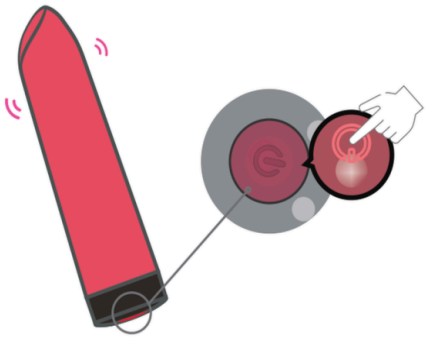


2 Magic Motion 앱 열기

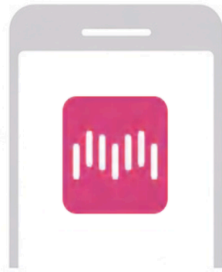

3 앱에서 연결을 누르세요

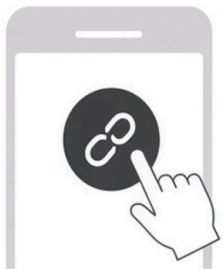


4 기기에 연결

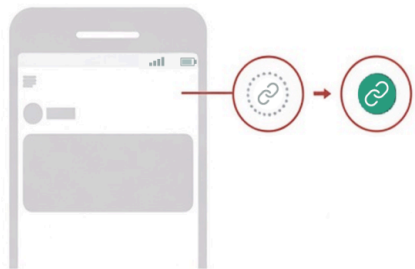


시스템 설정으로 기기를 페어링하지 마세요. Magic Motion 앱을 실행한 뒤 “기기에 연결”을 탭하세요.

충전

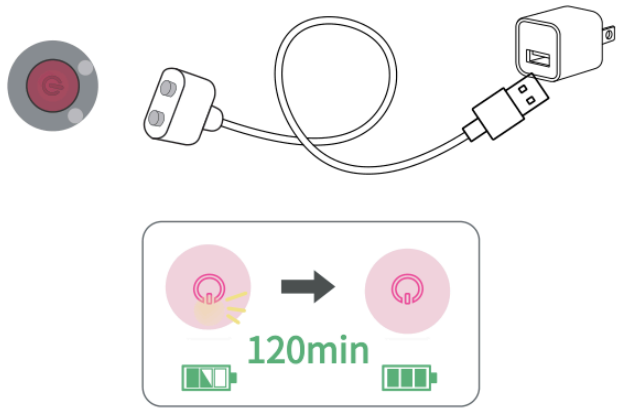

120분

세척 및 보관

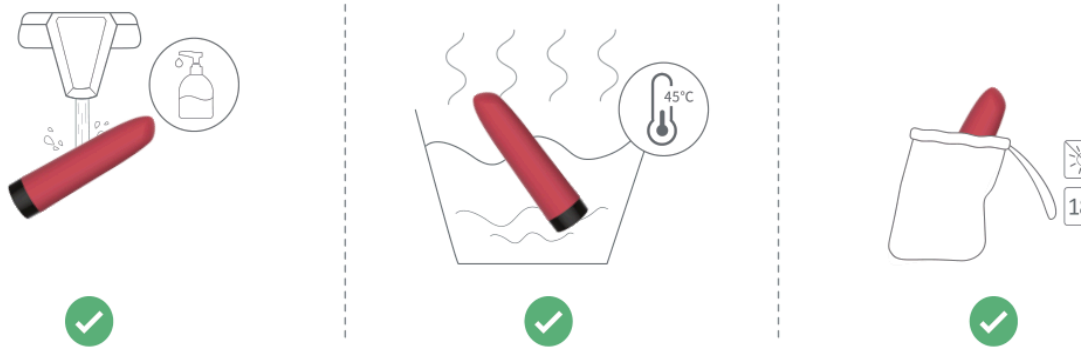

45 °C를 넘지 마세요

표시된 IPX6 등급을 준수하십시오. 이 등급은 충전 케이블이나 전원에는 적용되지 않습니다.

사양

모델: SMV11

크기: 0.9×3.7 inch / 24×95 mm

재질: 실리콘 / ABS

무게: 1.4 oz / 39 g

작동 시간: 약 60분*

충전 시간: 120분

방수: IPX6

*작동 시간은 진동 모드에 따라 다릅니다

작동 주파수 대역: 2402–2480 MHz

최대 RF 송신 전력: −0.026 dBm

중요 안전 정보

한국어

안전한 사용

18세 이상 성인 전용입니다. 이 설명서에 따라 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 위험! 사용 전에 생식기 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하십시오. 자극을 받았거나 손상된 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 통증이나 불편함이 있으면 사용을 중지하십시오. 비정상적으로 뜨겁거나 기계적으로 손상 또는 변형되었거나 변색된 경우 사용하지 마십시오.

충전 안전

동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.

배터리 안전

기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.

세척, 보관 및 폐기

사용 전후에 이 설명서에 따라 세척하고 건조한 후 보관하십시오. 햇빛과 어린이를 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 제품과 배터리는 적절한 전자제품 및 배터리 수거 장소에 배출하고 생활 쓰레기로 버리지 마십시오. 표시된 IPX6 등급을 준수하십시오. 이 등급은 충전 케이블이나 전원에는 적용되지 않습니다.

면책 조항

본 기기 사용자는 본인 책임하에 사용합니다. Magic Motion과 그 판매자는 본 제품 사용과 관련된 어떠한 책임도 지지 않습니다. Magic Motion은 사용자에게 고지할 의무 없이 본 설명서를 개정 및/또는 업데이트할 권리를 보유합니다.

고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 모델명과 문제를 알려주세요. 보증 문의에는 구매 증빙을 첨부하세요.

Touch Beyond Your Thought

Magic Motion

www.magicsmotion.com

MANUFACTURER

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,

Minhang District, Shanghai, China

EC	REP

Interslash BV

Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL