Magic Candy

User Guide



EN | English 1

DE | Deutsch 13

ES | Español 23

IT | Italiano 33

PL | Polski 41

RU | Русский 49

简中 | 简体中文 59

JP | 日本語 69

FR | Français 7

NL | Nederlands 19

PT | Português 29

SV | Svenska 37

CS | Čeština 45

UK | Українська 55


繁中 | 繁體中文 65

KR | 한국어 75

V3.26

EN | English

Candy User Guide
Magic Cell Series

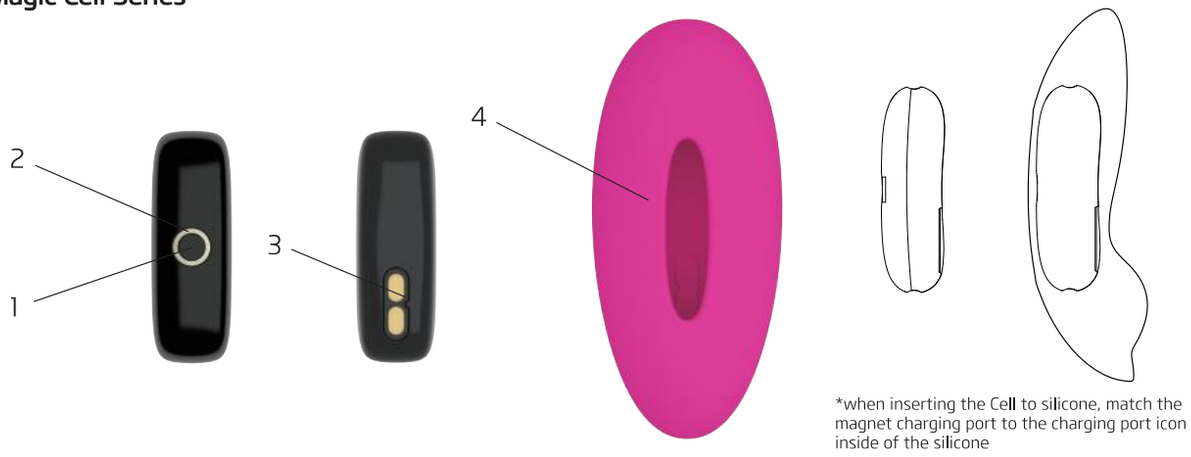

*when inserting the Cell to silicone, match the magnet charging port to the charging port icon inside of the silicone

1	Power/Toggle Key	3	Magnet Charging Port
2	LED Light	4	Silicone Shell

Specification

Material	silicone/ABS+PC
Candy Size	78.8x35.6x24.9mm/3.1x1.4x0.98in
Candy Weight	32g
Working Time	1Hour
Waterproof	IPX7
Motion Sensor	Support

Model: SMV07C

Radio Specifications

Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: -1.93 dBm.

Contents Of Package

Candy	X1
User Guide	X1
USB Magnet Charging Cable	X1

First Use


Step 1： App Download
User can download App through below either way:
1.Search for Magic Motion in iOS App Store or Google Play
2.Scan below QR Code to download directly

3.Download from:
www.magicsmotion.com

Step 2: Run Magic Motion App
Click Magic Motion App to run and follow the guide to connect Candy

Magic Motion


Step 3: To turn on your Candy by pressing the Power Key.Candy is ready to connect when the LED light on. LED will keep flashing for 5 minutes until it is connected with App.

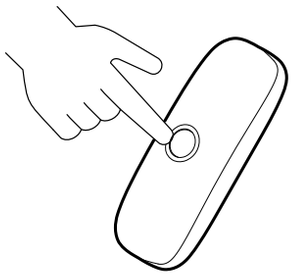


When the App shows connected means it is successfully connected

Please note: Make sure Bluetooth is turned on during use.

Step 4: Enjoy the fun with Candy

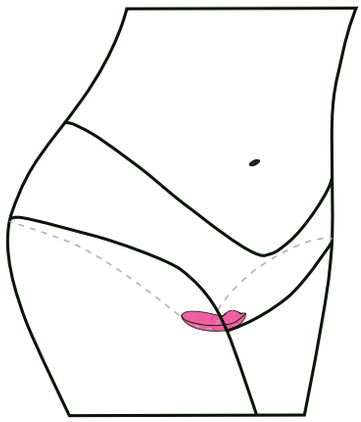

Step 5: Power Off
Long press Power Key 3 seconds to switch off

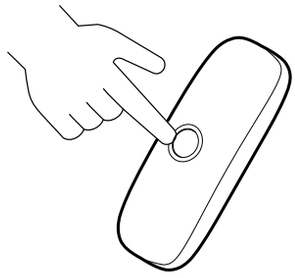


Tips: Magic Motion will update the App constantly for more features. Please maintain the latest version.


Further Use

step1
Turn on your Candy.
step2
Open Magic Motion App，select Candy to connect.
step3
Have more fun with Candy.

Independent Mode (Without Smartphone)

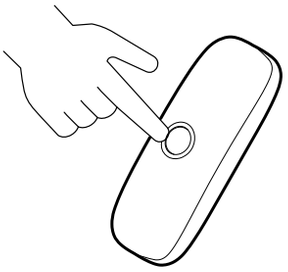


Step1
Power on Candy
Step2
Press Power key again to access mode 1.
Step3
Press Power key again to stop.
Step4
Press Power key again to access mode2.
To access more modes by pressing power key constantly to shift different modes.

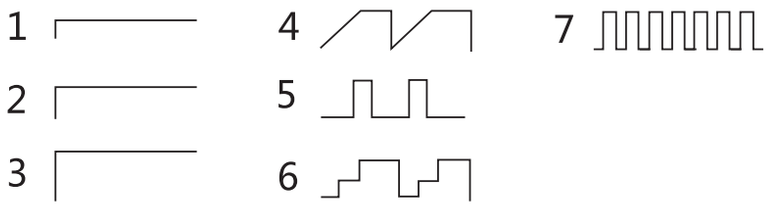

Charging Battery

Step1： Remove the Magic Cell from the Rubber.
Step2： Connect the Magnet Charging cable with the magnet charging port on Magic Cell, it starts charging when the LED light is ON. Red Light stands for charging. Green light stands for fully charged.

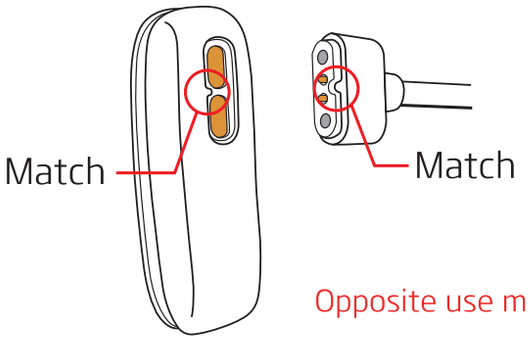

Opposite use may cause chargeing failed

Cleaning “Candy”

Before Usage
Please clean Candy with cleanser or warm water and anti-bacterial soap.

After Usage
Please clean Candy with cleanser or warm water and anti-bacterial soap and dry it.

Storage
Keep Candy in a cool and ventilated place. Avoid direct sunlight and keep it away from children.

Warning
Candy is designed for external body massage. Please don’t put it into inside of the body.

Tips： “Candy” will turn off automatically when it disconnected with App in 5 minutes。

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Safe Use

For adults aged 18 and over only. Use only for external body massage as described in this guide; do not insert the device or silicone shell into the body. Keep away from children. Stop use if discomfort occurs. Do not use if damaged.

Charging Safety

Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.

Battery Safety

Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.

Cleaning, Storage & Disposal

Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Observe the stated IPX7 rating; it does not apply to the charging cable or power supply. Store in a cool, dry, ventilated place away from sunlight and children. Take the device and its built-in battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste or remove the battery yourself.

Charging Specifications

Charging Input Voltage: 5 V.


Customer Support

For product support or warranty enquiries, please contact customercare@magicsmotion.com. Please include the product name and model, a description of the issue, and your proof of purchase for warranty enquiries.

FR | Français

Candy Guide d’ utilisation

Série Cell Magique

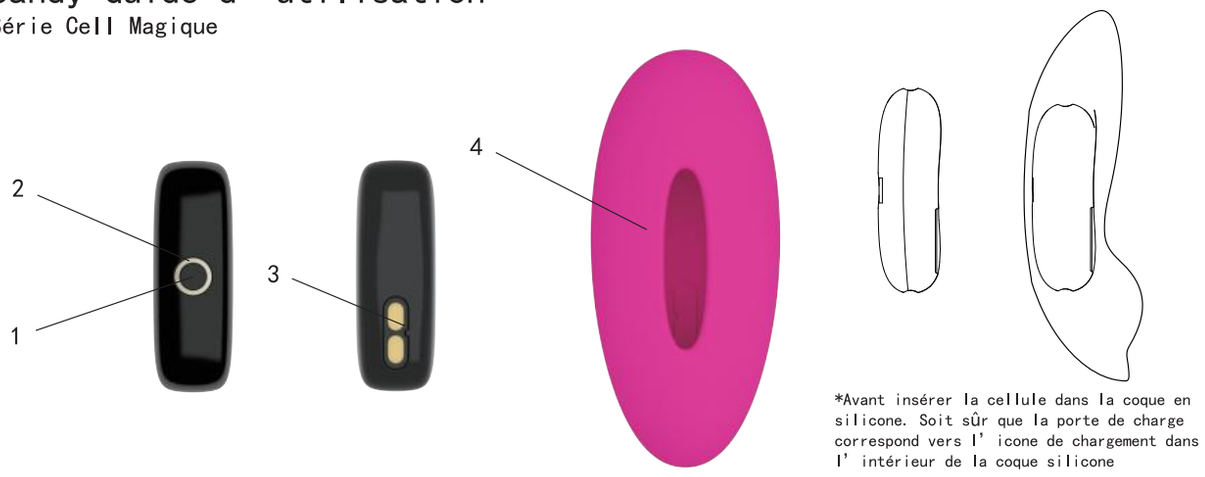

*Avant insérer la cellule dans la coque en silicone. Soit sûr que la porte de charge correspond vers l’ icone de chargement dans l’ intérieur de la coque silicone

1	Touche Marche-Arrêt	3	Prise de charge Magnetique
2	LED	4	Coque en Silicone

Caractéristiques:

Matériaux	Silicone extra-doux /ABS+PC
Dimensions	78.8x35.6x24.9mm
Poids	32g
Temps d’ utilisation	1Hr
Imperméable	IPX7
Capteur de Mouvement	Support

Modèle: SMV07C

Caractéristiques radio

Bande de fréquences de fonctionnement : 2402-2480 MHz

Puissance maximale d'émission RF : -1.93 dBm.

Contenu de la boîte:

Candy	X1
Guide d’ utilisation	X1
Prise de charge Magnetique	X1

Commencer


Étape1：Télécharger Magic Motion App
Il y a deux manières pour télécharger:
1. Recherchez Magic Motion dans le iOS App Store ou Google Play
2. Scanner le QR code dessous pour télécharger l’application

3. Télécharger par:
www.magicsmotion.com

Étape2: Allumer Magic Motion App
Ouvre Magic Motion App pour commencer et suivre le guide pour connecter Candy


Magic Motion


Étape3: Appuyez la touche marche/arrêt pour activer Candy. Vous pouvez connecter Candy quand ça LED commence à cligner. Dès que le LED s’allume la connexion a réussi.

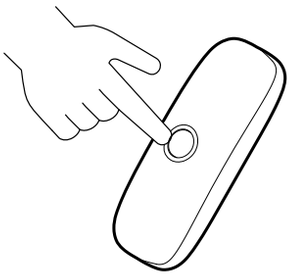


Lorsque l'application s'affiche ‘connection réussi’, Candy est correctement connecté.

Remarque : assurez-vous que le Bluetooth est activé pendant l’utilisation.

Étape4: Amusez-vous avec Candy

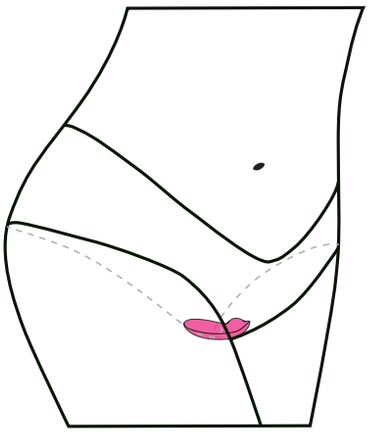

Étape5: Éteindre
Pour éteindre Candy, maintenez enfoncé ça bouton pendant 3 secondes.

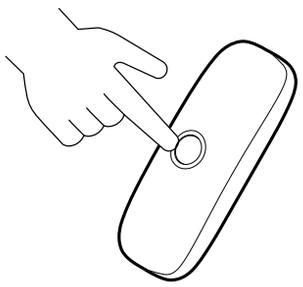


Magic Motion met à jour l'application sans cesse pour plus de fonctionnalités. Veuillez conserver la dernière version d'utiliser.


Further Use

Étape1
Allumez Candy
Étape2
Lancer Magic Motion App, selectionnez Candy pour vous connecter.
Étape3
Amusez-vous bien avec Candy

Mode Manuel (Sans Smartphone)

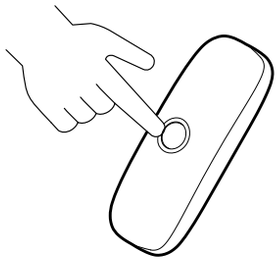


Étape1
Activez Candy par enfoncer la touche marche/arrêt
Étape2
Appuyez une nouvelle fois la touche marche/arrêt pour activer la première mode
Étape3
Appuyez une deuxième fois la touche marche/arrêt pour activer la deuxième mode
Étape4
Continuez à pousser la touche pour changer les modes

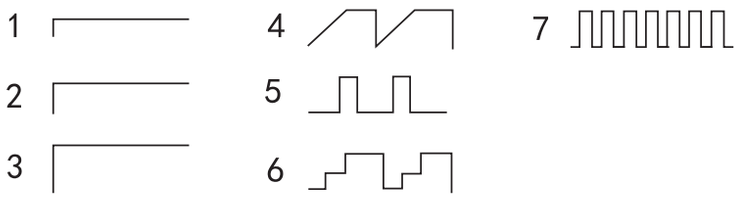

Recharger la batterie

Étape1: Retirer la cellule magique du coque silicone
Étape2: La prise de charge magnétique est située sur la partie arrière du cellule
Le signal lumineux rouge de votre masseur clignote et indique que le charge-ment est en cours. Quand l'appareil est complètement rechargé (comptez environ 2 heures) le voyant émet une lumière verte.

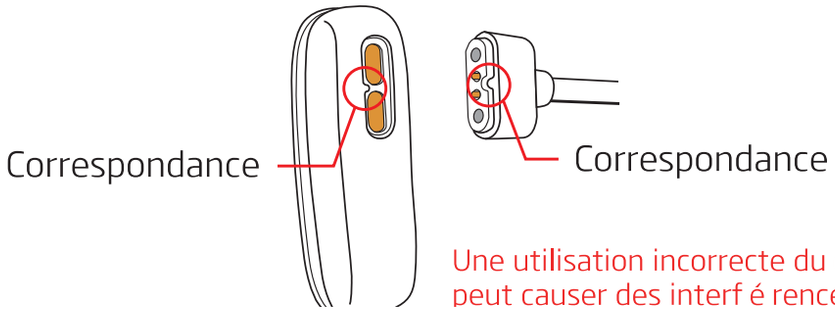

Une utilisation incorrecte du chargeur peut causer des interf é rences

Nettoyer “Candy”

Avant l’ utilisation
Il est conseillé de rincer Candy à l’ eau chaude avec un savon antibactérien
Après l’ utilisation
Il est conseillé de rincer Candy avec Toy Cleaner ou de l’ eau chaud avec un savon antibactérien. Puis essuyez Candy avec une serviette jetable

Rangement
Conservez Candy à l’ abri de la soleil et de la poussière.
Tenez cet appareil éloigné des enfants

Attention
Candy est conçu pour le massage du corps externe. S'il vous plaît ne pas le mettre dans l'intérieur du corps

Remarque : Candy éteindra automatiquement après 5 minutes du débranchement

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Sécurité d'utilisation

Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement pour un massage externe du corps, conformément à ce guide ; ne pas introduire l'appareil ni son enveloppe en silicone dans le corps. Tenir hors de portée des enfants. Cesser l'utilisation en cas d'inconfort. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.

Sécurité de charge

Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.

Sécurité de la batterie

Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.

Nettoyage, rangement et élimination

Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Respecter l'indice IPX7 indiqué ; il ne s'applique ni au câble ni à l'alimentation. Ranger au frais, au sec, dans un endroit ventilé, à l'abri du soleil et des enfants. Déposer l'appareil et sa batterie intégrée dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers ni retirer soi-même la batterie.

Caractéristiques de charge

Tension d'entrée de charge : 5 V.


Service client

Pour toute assistance ou question de garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquer le nom et le modèle du produit, décrire le problème et joindre la preuve d'achat pour les demandes de garantie.

DE | Deutsch

Candy Bedienungsanleitung

Magic Cell Serie

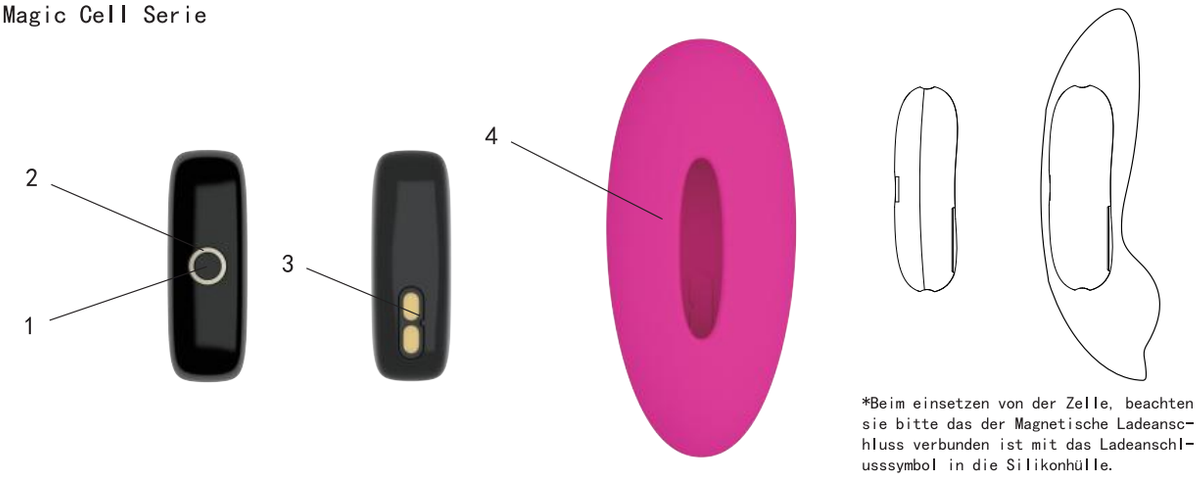

*Beim einsetzen von der Zelle, beachten sie bitte das der Magnetische Ladeanschluss verbunden ist mit das Ladeanschlusssymbol in die Silikonhülle.

1	Einschaltung/Drehgriff Taste	3	Magnet-Ladeanschluss
2	LED Licht	4	Silikonhülle

Spezifikation

Material	Silikonen/ABS+PC
Candy Größe	78.8x35.6x24.9mm
Candy Gewicht	32g
Stunden Tätigkeit	1 Stunde
Waterproof	IPX7
Bewegungssensor	Unterstützung

Modell: SMV07C

Funkdaten

Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

Maximale HF-Sendeleistung: -1.93 dBm.

Inhalt des Pakets

Candy	X1
Bedienungsanleitung	X1
Magnetischer USB Ladekabel	X1

Erster Gebrauch

Schritt 1: Downloade die App
Sie kÖnnen die App auf 2 Arten herunterladen:
1. Suchen Sie nach Magic Motion im iOS App Store oder Google Play
2. Scannen Sie die QR Code hierunter, der Download wird direkt starten


3. Download auf:
   www.magicsmotion.com

Schritt 2: Starten Sie die Magic Motion App
Klicken Sie die Magic Motion an und folgen Sie bitte die Handleitung um dem Candy zu verbinden.



Magic Motion


Schritt 3: Um Ihren Candy zu starten, drücken Sie die Anschalttaste. Der Candy ist verbunden wenn das LED licht aufleuchtet. Das LED licht wird 5 Minuten lang blinken bis er verbunden ist mit der App.

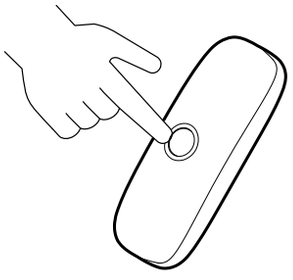


Wenn die App angibt verbunden zu sein, ist der Candy erfolgreich verbunden.

Bitte beachten: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth während der Verwendung eingeschaltet ist.

Schritt 4: Viel Vergnügen!

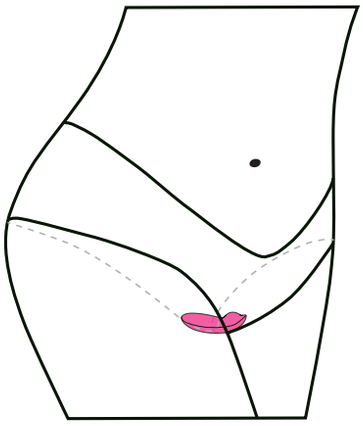

Schritt 5: Ausschalten
Wenn Sie fertig sind mit dem Gebrauch, drücken Sie die Anschalttaste für 3 Sekunden um der Candy aus zu schalten.

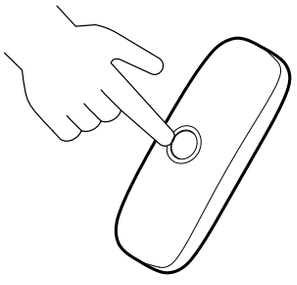


Tips: Magic Motion updatet die App konstant für neuere Eigenschaften. Bitte benutzen Sie die neueste Version.


Weiterer Gebrauch

Schritt 1
Schalten Sie den Candy an
Schritt 2
Öffnen Sie die Magic Motion App und wählen Sie den Candy um zu verbinden
Schritt 3
Haben Sie mehr Spaß!

Eigenständiger Gebrauch (ohne Smartphone)

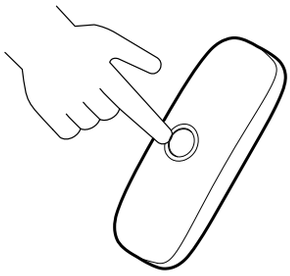


Schritt 1
Schalten Sie den Candy an
Schritt 2
Drücken Sie die Anschalttaste noch einmal um den erster Modus zu aktivieren
Schritt 3
Drücken Sie die Anschalttaste noch einmal um dem zweiter Modus zu aktivieren
Schritt 4
Für weitere Modi wiederholen Sie die vorhergehende Schritte

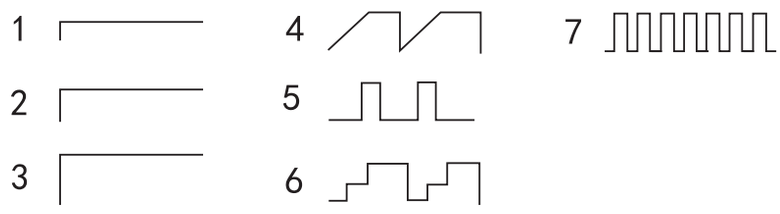

Batterie aufladen

Schritt 1: entfernen Sie den Magic Cell von dem Gummi Ring
Schritt 2: Verbinden sie den magnetischer Ladekabel mit dem magnetischer Ladeanschluss auf dem Candy. Es startet mit a-ufladen wenn das LED licht auf ON schaltet. Rotes Licht steht für aufladen. Grünes Licht steht für völlig aufgeladen.

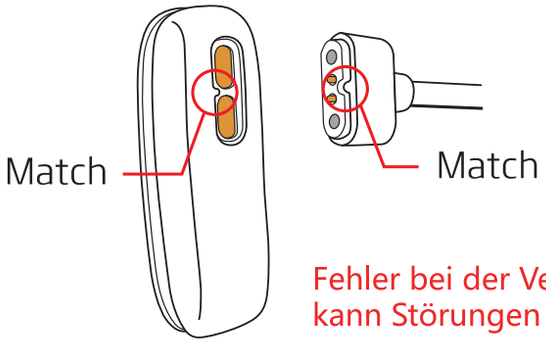

Fehler bei der Verwendung des Ladegeräts kann Störungen verursachen

Säubern von dem Candy

Vor dem Gebrauch
Bitte reinigen Sie dem Candy mit Reinigungsmittel oder warmes Wasser und antibakterielle Seife
Nach dem Gebrach
Bitte reinigen Sie dem Candy mit Reinigungsmittel oder warmes Wasser und antibakterielle Seife und lassen Sie Ihm trocknen

Aufbewahrung
Bewahren Sie den Candy in eine kalte und ventilierte Umgebung. Vermeiden Sie direkter Kontakt mit Sonnenlicht und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Achtung
Der Candy ist hergestellt externe Körper Massage. Bitte stecken Sie dem Candy nicht in Ihren Körper

Remarque : Candy éteindra automatiquement après 5 minutes du débranchement

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sichere Verwendung

Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur zur äußeren Körpermassage gemäß dieser Anleitung verwenden; weder das Gerät noch die Silikonhülle in den Körper einführen. Von Kindern fernhalten. Bei Beschwerden die Verwendung beenden. Bei Beschädigung nicht verwenden.

Sicheres Laden

Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.

Akkusicherheit

Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung

Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Die angegebene Schutzart IPX7 beachten; sie gilt nicht für Ladekabel oder Stromversorgung. Kühl, trocken und belüftet, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und eingebauten Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen oder den Akku selbst ausbauen.

Ladedaten

Ladeeingangsspannung: 5 V.

Kundenservice


Bei Produkt- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Produktname und Modell, eine Beschreibung des Problems sowie bei Garantieanfragen den Kaufbeleg angeben bzw. beifügen.

NL | Nederlands

Gebruikershandleiding | Magic Cell-serie

1 Aan-uitknop / modusknop · 2 Ledlampje · 3 Magnetische laadaansluiting · 4 Siliconen omhulsel.

Plaats de Magic Cell zo in het siliconen omhulsel dat de magnetische laadaansluiting overeenkomt met het laadaansluitingssymbool aan de binnenkant.

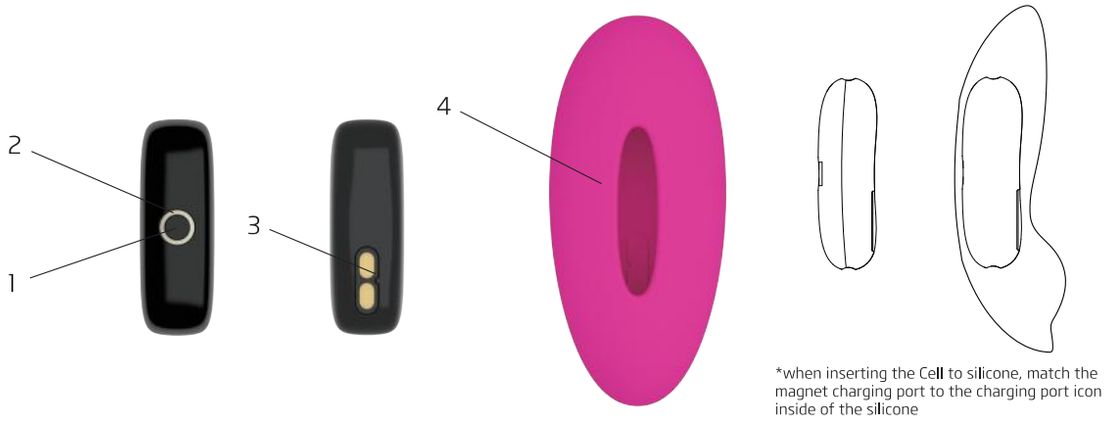

Specificaties en inhoud

Materiaal: silicone / ABS+PC. Afmetingen: 78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in. Gewicht: 32 g. Gebruiksduur: 1 uur. Waterbestendigheid: IPX7. Bewegingssensor: ondersteund.

Model: SMV07C

Radiospecificaties

Werkfrequentieband: 2402-2480 MHz
Maximaal RF-zendvermogen: -1.93 dBm.

Inhoud: Candy x1; gebruikershandleiding x1; magnetische USB-laadkabel x1.

Eerste gebruik

1. Download de app: zoek naar Magic Motion in de iOS App Store of Google Play, scan de QR-code hieronder of download via www.magicsmotion.com.

2. Open Magic Motion en volg de aanwijzingen om Candy te verbinden.


Let op: zorg ervoor dat Bluetooth tijdens het gebruik is ingeschakeld.

3. Druk op de aan-uitknop om Candy in te schakelen. Als het ledlampje brandt, is Candy klaar om verbinding te maken. Het lampje knippert maximaal 5 minuten totdat de app verbinding maakt. De melding in de app bevestigt de verbinding.

4. Geniet van Candy zoals afgebeeld.

5. Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Magic Motion werkt de app voortdurend bij met meer functies. Gebruik de nieuwste versie.

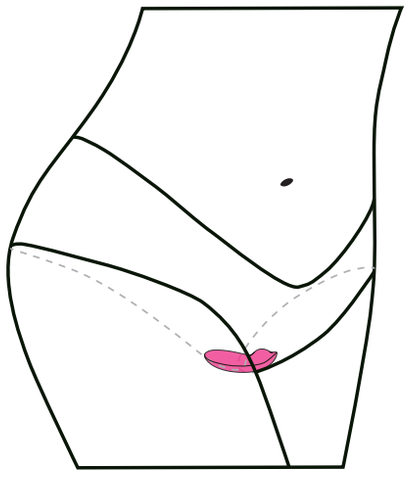


Volgend gebruik

1. Schakel Candy in. 2. Open Magic Motion en selecteer Candy om verbinding te maken. 3. Geniet opnieuw van Candy.


Zelfstandige modus (zonder smartphone)

1. Schakel Candy in. 2. Druk nogmaals op de aan-uitknop voor modus 1. 3. Druk nogmaals om te stoppen. 4. Druk nogmaals voor modus 2. Druk herhaaldelijk op de knop om de volgende modi te selecteren; zie de zeven patronen in de afbeelding.

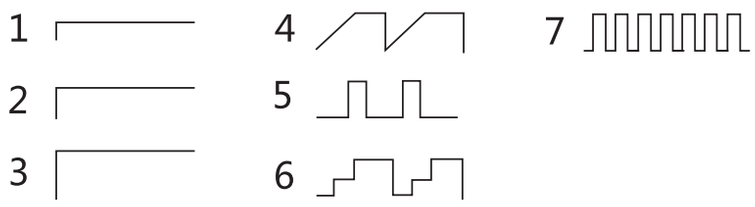

Opladen

1. Haal de Magic Cell uit het omhulsel. 2. Sluit de magnetische laadkabel aan op de laadaansluiting van de Magic Cell. Het laden begint wanneer het ledlampje brandt. Rood: aan het laden. Groen: volledig opgeladen. Lijn de contacten uit zoals afgebeeld; omgekeerd aansluiten kan het opladen verhinderen.

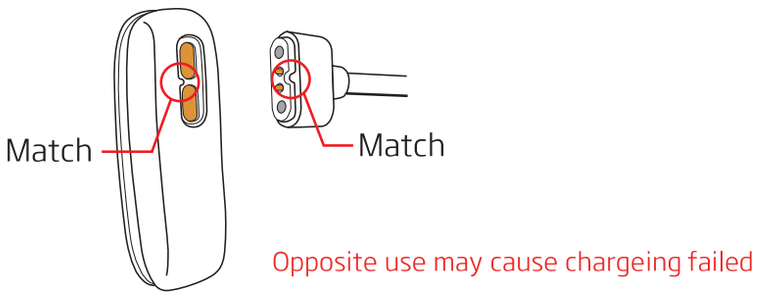

Reiniging en opslag

Voor gebruik: reinig Candy met een reinigingsmiddel of met warm water en antibacteriële zeep. Na gebruik: reinig op dezelfde manier en droog af.

Bewaar Candy koel en goed geventileerd, uit direct zonlicht en buiten bereik van kinderen.

Waarschuwing: Candy is uitsluitend bedoeld voor uitwendige lichaamsmassage. Breng het niet in het lichaam in. Candy schakelt automatisch uit nadat het 5 minuten geen verbinding met de app heeft.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veilig gebruik

Alleen voor volwassenen vanaf 18 jaar. Alleen voor uitwendige lichaamsmassage volgens deze handleiding; breng het apparaat of het siliconen omhulsel niet in het lichaam in. Buiten bereik van kinderen houden. Stop bij ongemak. Niet gebruiken bij beschadiging.

Veilig opladen

Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.

Batterijveiligheid

Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.

Reiniging, opslag en afvoer

Reinig voor en na gebruik volgens deze handleiding en droog voor opslag. Neem de vermelde IPX7-classificatie in acht; deze geldt niet voor de laadkabel of voeding. Bewaar koel, droog en geventileerd, uit zonlicht en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat met ingebouwde batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi het niet bij het huisvuil en verwijder de batterij niet zelf.

Laadspecificaties

Ingangsspanning voor opladen: 5 V.


Klantenservice

Voor productondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld productnaam en model, beschrijf het probleem en voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.

ES | Español

Guía de Usuario Candy

Magic Cell Series

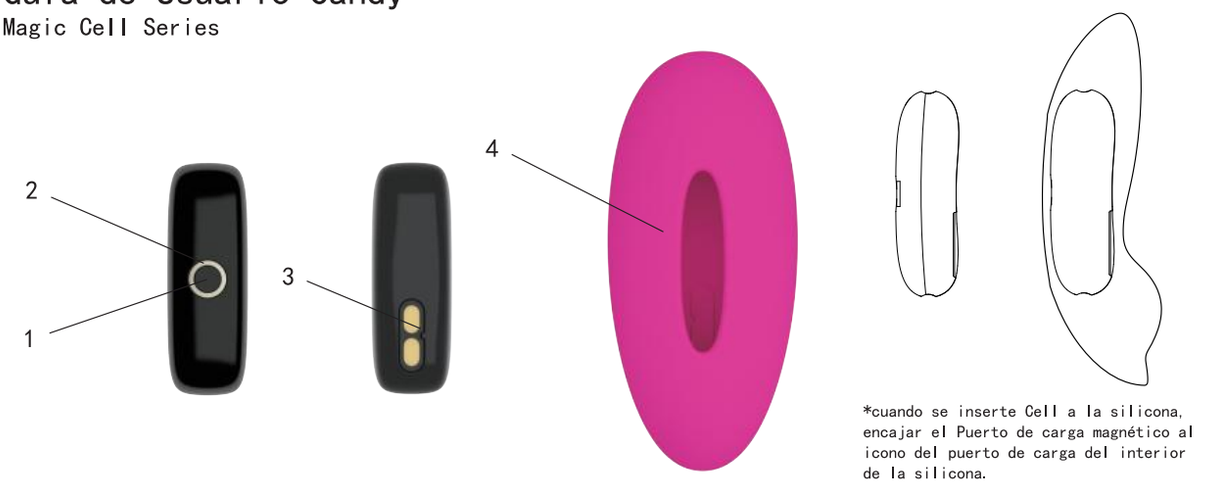

*cuando se inserte Cell a la silicona, encajar el Puerto de carga magnético al icono del puerto de carga del interior de la silicona.

1	Botón Encendido/Función	3	Puerto de Carga Magnético
2	Luz LED	4	Carcasa de Silicona

Especificaciones

Material	Silicona hipoalergénica/ABS+PC
Medidas Candy	78.8x35.6x24.9mm
Peso Candy	32gr
Tiempo de Funcionamiento	1Hora
Sumergible	IPX7
Sensor de Movimiento	Support

Modelo: SMV07C

Especificaciones de radio

Banda de frecuencias de funcionamiento: 2402-2480 MHz

Potencia máxima de transmisión RF: -1.93 dBm.

Contenidos de la Caja

Candy	X1
Guía de Usuario	X1
Cable de Carga Magnético USB	X1

Primer Uso

Paso 1: Descargar la App
El usuario puede descargarse la App a través de las siguientes maneras:
1. Buscar Magic Motion en iOS App Store o Google Play
2. Escanear el Código QR siguiente para una descarga directa.


3. Descargar desde:
   www.magicsmotion.com

Paso 2:Abrir la App Magic Motion
Pulsar sobre la App Magic Motion para abrirla y seguir la guía para conectar Candy.



Magic Motion


Paso 3: Para encender Candy presionar el Botón de Encendido. Candy estará conectado cuando la luz LED esté encendida. El LED seguirá parpadeando durante 5 minutos hasta que esté vinculado a la App.

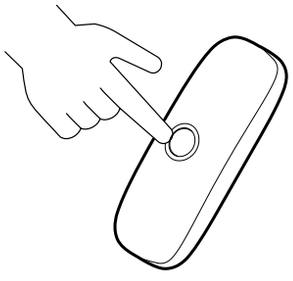


Cuando la App muestre la vinculación, significará que está correctamente conectado.

Nota: asegúrese de que el Bluetooth esté activado durante el uso.

Paso 4:Disfrute de la diversión con Candy

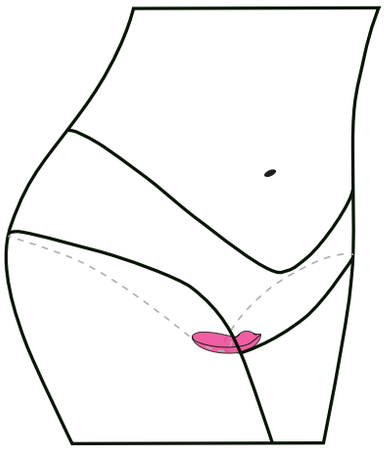

Paso 5: Apagado
Cuando termine su utilización, presione prolongadamente el botón de Encendido durante 3 segundos para apagar.

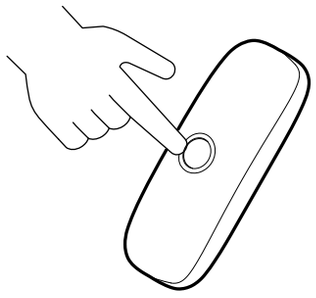


Consejo: Magic Motion actualize la App constantemente para más funciones. Por favor, procure mantener la version más reciente.


Próximos Usos

Paso 1
Encender su Candy
Paso 2
Abrir App Magic Motion, seleccionar Vincular a Candy.
Paso 3
Siga divirtiéndose con Candy

Modo Independiente (Sin Smartphone)

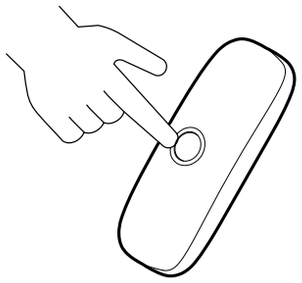

Paso 1
Encender Candy
Paso 2
Presionar botón de nuevo para acceder a modo 1
Paso 3
Presionar botón de nuevo para accede a modo 2
Paso 4
Para acceder a más modos seguir presionando el botón de encendido varias veces.

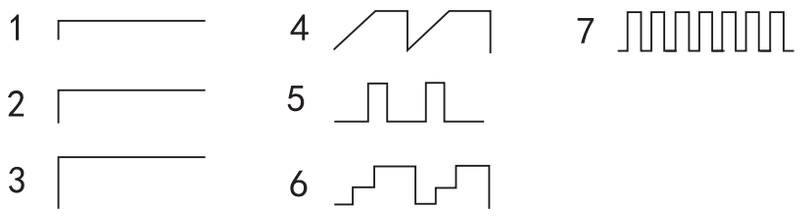

Carga de Batería

Paso 1: Extraer Magic Cell de la Anilla de Goma
Paso 2: Conectar el cable de carga magnético con el puerto de carga magnético de Magic Cell, empezará a cargar cuando la luz LED esté encendida. La luz roja significa que está cargando. La luz verde significa que está completamente cargado.



Limpieza “Candy”

Antes de su Uso
Por favor, limpie Candy con un limpiador o con agua caliente y un jabón antiséptico.
Después de su Uso
Por favor, limpie Candy con un limpiador o con agua caliente y un jabón antiséptico y séquelo

Almacenamiento
Guardar Candy en un lugar fresco y ventilado. Evitar la luz solar directa y mantener fuera del alcance de los niños.

Aviso
Candy está diseñado como masajeador externo corporal. Por favor, no introducir dentro del cuerpo.

Atención: “Candy” se apagará automaticamente en 5 minutos si se desconecta de la App

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Uso seguro

Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente para masaje corporal externo según esta guía; no introducir el dispositivo ni la funda de silicona en el cuerpo. Mantener fuera del alcance de los niños. Dejar de usar si produce molestias. No usar si está dañado.

Carga segura

Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.

Seguridad de la batería

No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.

Limpieza, almacenamiento y eliminación

Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Respetar la clasificación IPX7 indicada; no se aplica al cable ni a la fuente de alimentación. Guardar en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos del sol y de los niños. Llevar el dispositivo con su batería integrada a un punto de recogida adecuado para aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica ni extraer la batería por cuenta propia.

Especificaciones de carga

Tensión de entrada de carga: 5 V.

Atención al cliente


Para asistencia o consultas sobre la garantía: customercare@magicsmotion.com. Indicar el nombre y modelo del producto, describir el problema y adjuntar el comprobante de compra para consultas sobre la garantía.

PT | Português

Manual do utilizador | Série Magic Cell

1 Botão de alimentação / seleção de modo · 2 Luz LED · 3 Porta de carregamento magnético · 4 Revestimento de silicone.

Ao inserir a Magic Cell no silicone, alinhe a porta de carregamento magnético com o símbolo da porta no interior do revestimento.

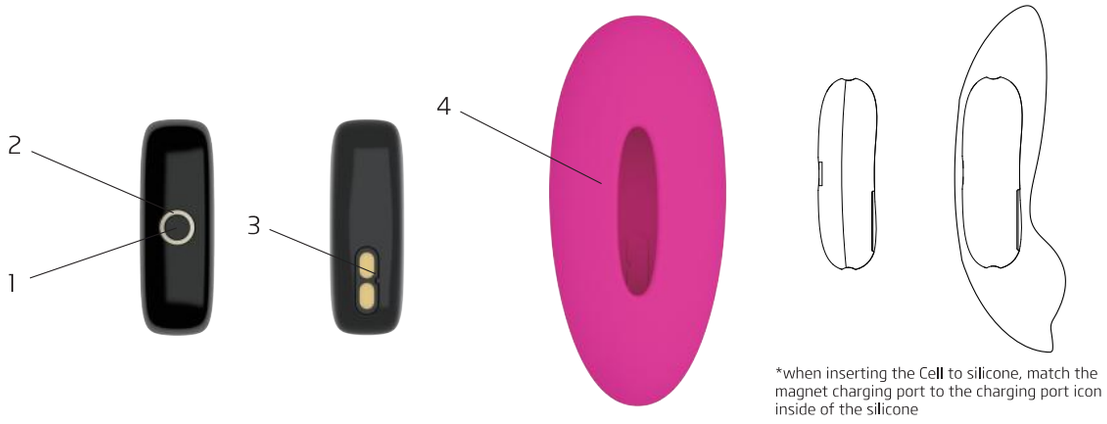

Especificações e conteúdo

Material: silicone / ABS+PC. Dimensões: 78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in. Peso: 32 g. Autonomia: 1 hora. Resistência à água: IPX7. Sensor de movimento: suportado.

Modelo: SMV07C

Especificações de rádio

Banda de frequências de funcionamento: 2402-2480 MHz
Potência máxima de transmissão RF: -1.93 dBm.

Conteúdo: Candy x1; manual do utilizador x1; cabo USB de carregamento magnético x1.

Primeira utilização

1. Descarregue a aplicação: procure Magic Motion na iOS App Store ou no Google Play, leia o código QR abaixo ou aceda a www.magicsmotion.com.

2. Abra a aplicação Magic Motion e siga as instruções para ligar a Candy.


Nota: certifique-se de que o Bluetooth está ativado durante a utilização.

3. Prima o botão de alimentação para ligar a Candy. A luz LED acesa indica que está pronta para estabelecer ligação. O LED pisca durante até 5 minutos até se ligar à aplicação. A indicação de ligação na aplicação confirma que a ligação foi estabelecida.

4. Desfrute da Candy conforme ilustrado.

5. Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos para desligar.

A Magic Motion atualiza continuamente a aplicação com mais funcionalidades. Mantenha a versão mais recente.

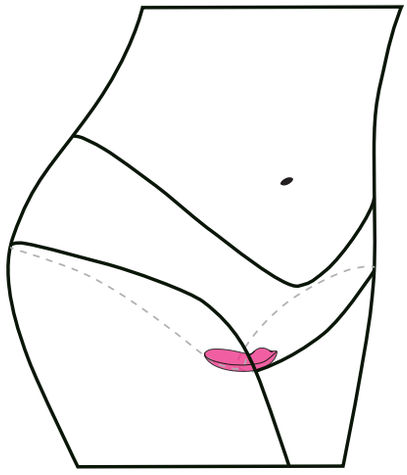


Utilizações seguintes

1. Ligue a Candy. 2. Abra a aplicação Magic Motion e selecione Candy para estabelecer ligação. 3. Volte a desfrutar da Candy.


Modo independente (sem smartphone)

1. Ligue a Candy. 2. Prima novamente o botão para entrar no modo 1. 3. Prima novamente para parar. 4. Prima novamente para entrar no modo 2. Continue a premir o botão para alternar entre os restantes modos; veja os sete padrões ilustrados.

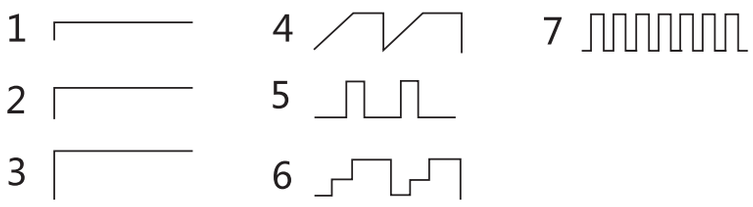

Carregamento

1. Retire a Magic Cell do revestimento. 2. Ligue o cabo magnético à porta de carregamento da Magic Cell. O carregamento começa quando o LED se acende. Vermelho: a carregar. Verde: totalmente carregada. Alinhe os contactos conforme ilustrado; a ligação invertida pode impedir o carregamento.

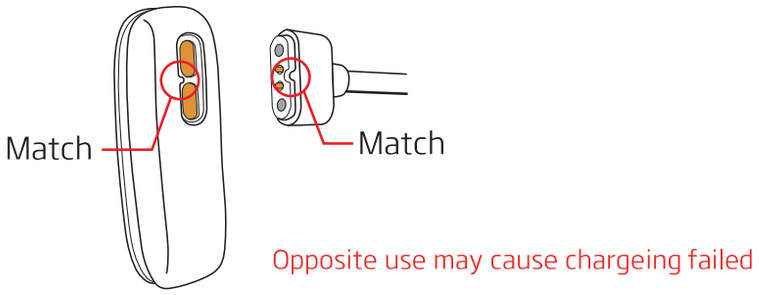

Limpeza e armazenamento

Antes da utilização: limpe a Candy com um produto de limpeza ou com água morna e sabão antibacteriano. Após a utilização: limpe da mesma forma e seque.

Guarde num local fresco e ventilado, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance das crianças.

Aviso: a Candy destina-se apenas à massagem externa do corpo. Não a introduza no corpo. A Candy desliga-se automaticamente após 5 minutos sem ligação à aplicação.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Utilização segura

Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas para massagem externa do corpo, conforme este guia; não introduzir o dispositivo nem o revestimento de silicone no corpo. Manter fora do alcance das crianças. Parar em caso de desconforto. Não utilizar se estiver danificado.

Carregamento seguro

Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.

Segurança da bateria

Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.

Limpeza, armazenamento e eliminação

Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Respeitar a classificação IPX7 indicada; não se aplica ao cabo nem à fonte de alimentação. Guardar num local fresco, seco e ventilado, afastado do sol e das crianças. Entregar o dispositivo com a bateria integrada num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico nem retirar a bateria por iniciativa própria.

Especificações de carregamento

Tensão de entrada de carregamento: 5 V.

Apoio ao cliente


Para assistência ou questões de garantia: customercare@magicsmotion.com. Indicar o nome e modelo do produto, descrever o problema e incluir o comprovativo de compra nas questões de garantia.

IT | Italiano

Guida per l'utente | Serie Magic Cell

1 Tasto di accensione / selezione modalità · 2 Spia LED · 3 Porta di ricarica magnetica · 4 Rivestimento in silicone.

Inserendo Magic Cell nel silicone, allineare la porta di ricarica magnetica al simbolo della porta all'interno del rivestimento.

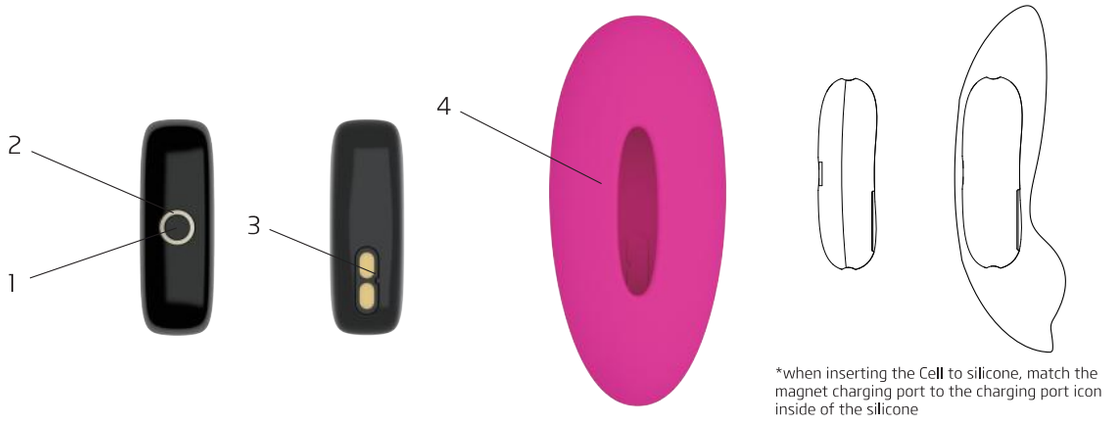

Specifiche e contenuto

Materiale: silicone / ABS+PC. Dimensioni: 78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in. Peso: 32 g. Autonomia: 1 ora. Resistenza all'acqua: IPX7. Sensore di movimento: supportato.

Modello: SMV07C

Specifiche radio

Banda di frequenza operativa: 2402-2480 MHz
Potenza massima di trasmissione RF: -1.93 dBm.

Contenuto: Candy x1; guida per l'utente x1; cavo USB di ricarica magnetica x1.

Primo utilizzo

1. Scaricare l'app: cercare Magic Motion nell'iOS App Store o in Google Play, scansionare il codice QR qui sotto oppure visitare www.magicsmotion.com.

2. Aprire l'app Magic Motion e seguire le indicazioni per collegare Candy.


Nota: assicurarsi che il Bluetooth sia attivato durante l’uso.

3. Premere il tasto di accensione per accendere Candy. Quando il LED si accende, Candy è pronta per la connessione. Il LED lampeggia per un massimo di 5 minuti fino alla connessione con l'app. L'indicazione nell'app conferma la connessione riuscita.

4. Utilizzare Candy come illustrato.

5. Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere.

Magic Motion aggiorna continuamente l'app con nuove funzioni. Mantenere la versione più recente.

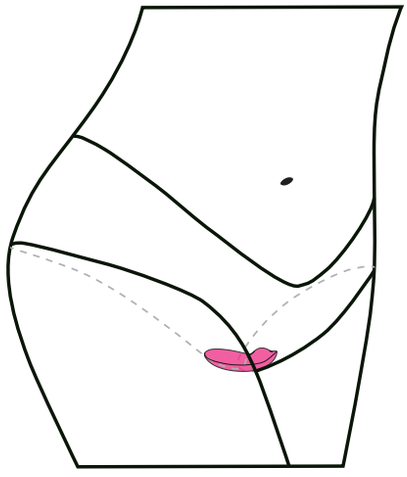


Utilizzi successivi

1. Accendere Candy. 2. Aprire Magic Motion e selezionare Candy per connetterla. 3. Utilizzare nuovamente Candy.


Modalità indipendente (senza smartphone)

1. Accendere Candy. 2. Premere di nuovo il tasto per avviare la modalità 1. 3. Premere di nuovo per arrestare. 4. Premere di nuovo per avviare la modalità 2. Continuare a premere per passare alle altre modalità; vedere i sette schemi illustrati.

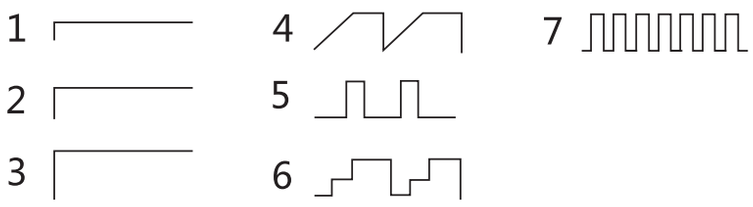

Ricarica

1. Estrarre Magic Cell dal rivestimento. 2. Collegare il cavo magnetico alla porta di ricarica di Magic Cell. La ricarica inizia quando il LED si accende. Rosso: in carica. Verde: carica completa. Allineare i contatti come illustrato; un collegamento invertito può impedire la ricarica.

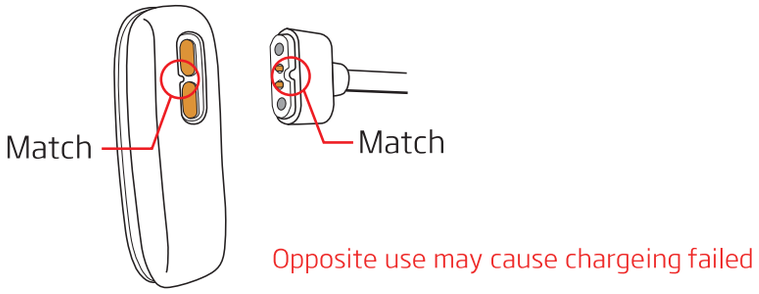

Pulizia e conservazione

Prima dell'uso: pulire Candy con un detergente oppure con acqua tiepida e sapone antibatterico. Dopo l'uso: pulire allo stesso modo e asciugare.

Conservare in un luogo fresco e ventilato, al riparo dalla luce solare diretta e fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenza: Candy è destinata esclusivamente al massaggio esterno del corpo. Non inserirla nel corpo. Candy si spegne automaticamente dopo 5 minuti senza connessione all'app.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Uso sicuro

Solo per adulti dai 18 anni. Usare esclusivamente per il massaggio esterno del corpo secondo questa guida; non inserire il dispositivo o il rivestimento in silicone nel corpo. Tenere lontano dai bambini. Interrompere l'uso in caso di fastidio. Non usare se danneggiato.

Ricarica sicura

Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.

Sicurezza della batteria

Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.

Pulizia, conservazione e smaltimento

Pulire prima e dopo l'uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Rispettare il grado IPX7 indicato; non si applica al cavo o all'alimentatore. Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dal sole e dai bambini. Conferire il dispositivo con la batteria integrata a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non gettare nei rifiuti domestici e non rimuovere personalmente la batteria.

Specifiche di ricarica

Tensione di ingresso per la ricarica: 5 V.

Assistenza clienti


Per assistenza o informazioni sulla garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare nome e modello del prodotto, descrivere il problema e allegare la prova d'acquisto per richieste di garanzia.

SV | Svenska

Bruksanvisning | Magic Cell-serien

1 Strömknapp / lägesknapp · 2 LED-lampa · 3 Magnetisk laddningskontakt · 4 Silikonhölje.

När Magic Cell sätts i silikonhöljet ska den magnetiska laddningskontakten riktas mot laddningssymbolen på höljets insida.

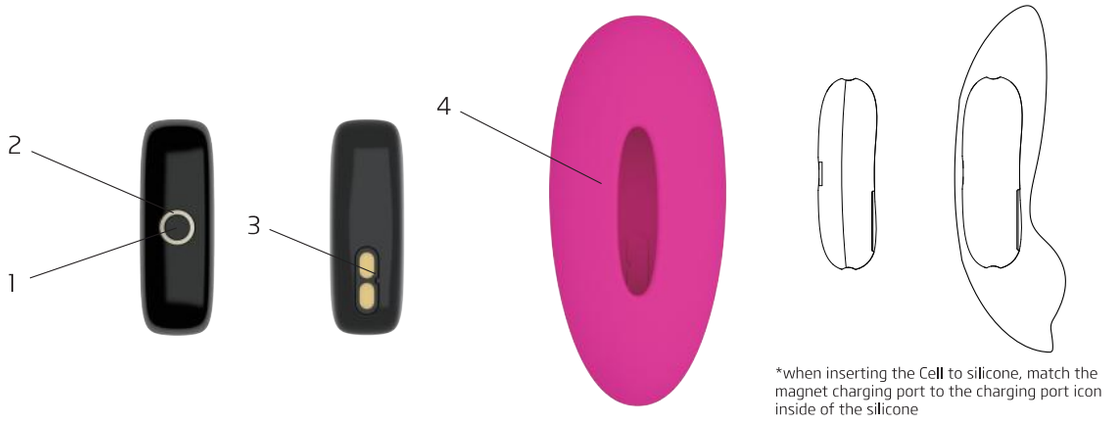

Specifikationer och innehåll

Material: silikon / ABS+PC. Mått: 78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in. Vikt: 32 g. Drifttid: 1 timme. Vattenskydd: IPX7. Rörelsesensor: stöds.

Modell: SMV07C

Radiospecifikationer

Driftfrekvensband: 2402-2480 MHz
Maximal RF-sändareffekt: -1.93 dBm.

Innehåll: Candy x1; bruksanvisning x1; magnetisk USB-laddningskabel x1.

Första användningen

1. Hämta appen: sök efter Magic Motion i iOS App Store eller Google Play, skanna QR-koden nedan eller besök www.magicsmotion.com.

2. Öppna Magic Motion och följ anvisningarna för att ansluta Candy.


Observera: se till att Bluetooth är aktiverat under användning.

3. Tryck på strömknappen för att slå på Candy. När LED-lampan lyser är Candy redo att anslutas. Lampan blinkar i upp till 5 minuter tills anslutningen till appen har upprättats. Appens anslutningsmeddelande bekräftar att anslutningen lyckats.

4. Njut av Candy enligt bilden.

5. Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av.

Magic Motion uppdaterar appen löpande med fler funktioner. Använd den senaste versionen.

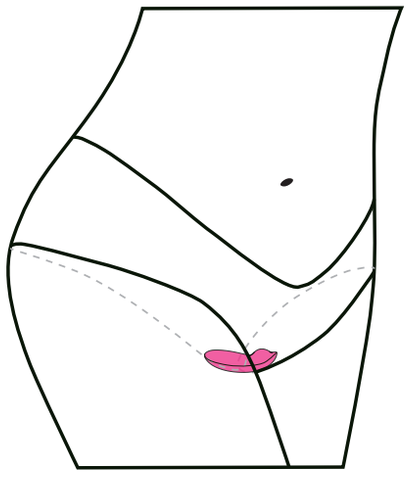


Senare användning

1. Slå på Candy. 2. Öppna Magic Motion och välj Candy för att ansluta. 3. Njut av Candy igen.


Fristående läge (utan smartphone)

1. Slå på Candy. 2. Tryck på strömknappen igen för läge 1. 3. Tryck igen för att stoppa. 4. Tryck igen för läge 2. Fortsätt trycka för att växla mellan fler lägen; se de sju mönstren i bilden.

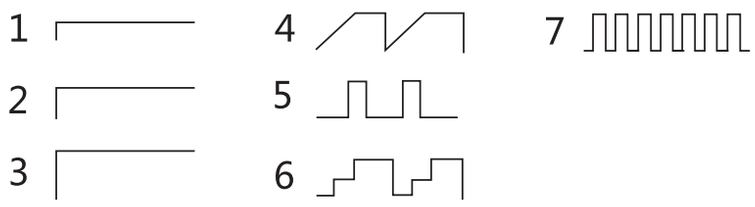

Laddning

1. Ta ut Magic Cell ur höljet. 2. Anslut den magnetiska laddningskabeln till Magic Cells laddningskontakt. Laddningen börjar när LED-lampan tänds. Rött: laddning pågår. Grönt: fulladdad. Rikta kontakterna enligt bilden; omvänd anslutning kan hindra laddningen.

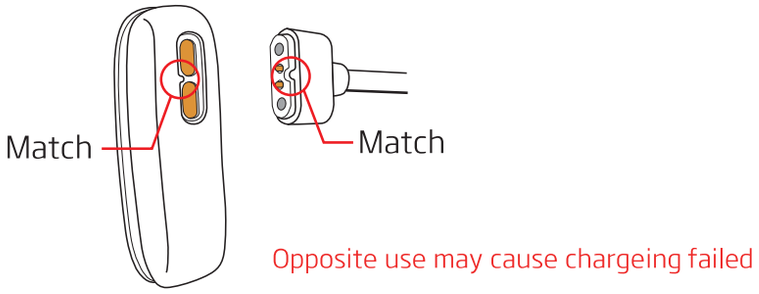

Rengöring och förvaring

Före användning: rengör Candy med rengöringsmedel eller varmt vatten och antibakteriell tvål. Efter användning: rengör på samma sätt och torka.

Förvara svalt och ventilerat, skyddat från direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Varning: Candy är endast avsedd för utvändig kroppsmassage. För inte in den i kroppen. Candy stängs automatiskt av efter 5 minuter utan anslutning till appen.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Säker användning

Endast för vuxna från 18 år. Använd endast för utvändig kroppsmassage enligt denna anvisning; för inte in enheten eller silikonhöljet i kroppen. Förvara utom räckhåll för barn. Avbryt vid obehag. Använd inte om produkten är skadad.

Säker laddning

Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.

Batterisäkerhet

Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.

Rengöring, förvaring och avfallshantering

Rengör före och efter användning enligt denna anvisning och torka före förvaring. Följ den angivna IPX7-klassningen; den gäller inte kabeln eller strömkällan. Förvara svalt, torrt och ventilerat, skyddat från sol och barn. Lämna enheten med inbyggt batteri till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng inte i hushållsavfallet och ta inte ut batteriet själv.

Laddningsspecifikationer

Inspänning för laddning: 5 V.

Kundservice


För produktsupport eller garantifrågor: customercare@magicsmotion.com. Ange produktnamn och modell, beskriv problemet och bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.

PL | Polski

Instrukcja obsługi | Seria Magic Cell

1 Przycisk zasilania / zmiany trybu · 2 Dioda LED · 3 Magnetyczne złącze ładowania · 4 Silikonowa osłona.

Wkładając Magic Cell do silikonowej osłony, dopasuj magnetyczne złącze ładowania do symbolu złącza wewnątrz osłony.

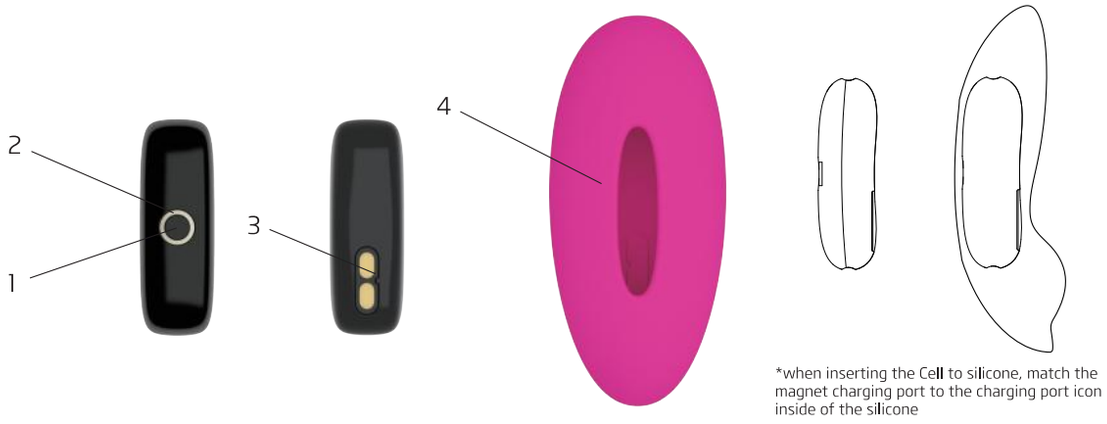

Dane techniczne i zawartość

Materiał: silikon / ABS+PC. Wymiary: 78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in. Masa: 32 g. Czas pracy: 1 godzina. Wodoodporność: IPX7. Czujnik ruchu: obsługiwany.

Model: SMV07C

Parametry radiowe

Pasmo częstotliwości pracy: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc nadawania RF: -1.93 dBm.

Zawartość: Candy x1; instrukcja obsługi x1; magnetyczny kabel USB do ładowania x1.

Pierwsze użycie

1. Pobierz aplikację: wyszukaj Magic Motion w iOS App Store lub Google Play, zeskanuj poniższy kod QR albo odwiedź www.magicsmotion.com.

2. Uruchom Magic Motion i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby połączyć Candy.


Uwaga: upewnij się, że Bluetooth jest włączony podczas użytkowania.

3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Candy. Zapalona dioda LED oznacza gotowość do połączenia. Dioda miga przez maksymalnie 5 minut do nawiązania połączenia z aplikacją. Komunikat w aplikacji potwierdza połączenie.

4. Korzystaj z Candy zgodnie z ilustracją.

5. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Magic Motion stale aktualizuje aplikację, dodając funkcje. Używaj najnowszej wersji.

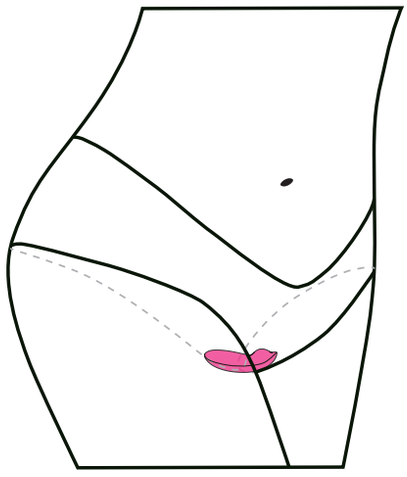


Kolejne użycie

1. Włącz Candy. 2. Otwórz Magic Motion i wybierz Candy, aby nawiązać połączenie. 3. Ponownie korzystaj z Candy.


Tryb niezależny (bez smartfona)

1. Włącz Candy. 2. Naciśnij ponownie przycisk, aby uruchomić tryb 1. 3. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać. 4. Naciśnij ponownie, aby uruchomić tryb 2. Kolejne naciśnięcia przełączają następne tryby; zobacz siedem wzorów na ilustracji.

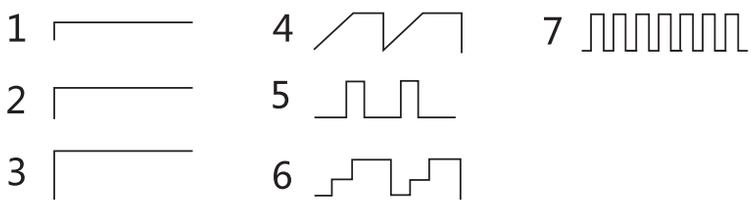

Ładowanie

1. Wyjmij Magic Cell z osłony. 2. Podłącz magnetyczny kabel do złącza ładowania Magic Cell. Ładowanie rozpoczyna się po zapaleniu diody LED. Czerwony: ładowanie. Zielony: pełne naładowanie. Dopasuj styki zgodnie z ilustracją; odwrotne podłączenie może uniemożliwić ładowanie.

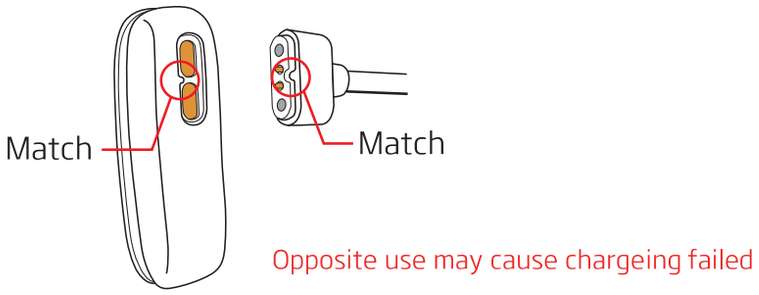

Czyszczenie i przechowywanie

Przed użyciem: umyj Candy środkiem czyszczącym lub ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym. Po użyciu: umyj w ten sam sposób i osusz.

Przechowuj w chłodnym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca i poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie: Candy służy wyłącznie do zewnętrznego masażu ciała. Nie wkładaj jej do ciała. Candy wyłącza się automatycznie po 5 minutach bez połączenia z aplikacją.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczne użytkowanie

Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używaj tylko do zewnętrznego masażu ciała zgodnie z instrukcją; nie wkładaj urządzenia ani silikonowej osłony do ciała. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Przerwij używanie w razie dyskomfortu. Nie używaj uszkodzonego produktu.

Bezpieczne ładowanie

Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.

Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja

Czyść przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i osusz przed przechowaniem. Przestrzegaj podanej klasy IPX7; nie obejmuje ona kabla ani zasilacza. Przechowuj w chłodnym, suchym i przewiewnym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddaj urządzenie z wbudowanym akumulatorem do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucaj do odpadów domowych ani nie wyjmuj samodzielnie akumulatora.

Parametry ładowania

Napięcie wejściowe ładowania: 5 V.

Obsługa klienta


Pomoc i pytania o gwarancję: customercare@magicsmotion.com. Podaj nazwę i model produktu, opisz problem i dołącz dowód zakupu w sprawach gwarancji.

CS | Čeština

Uživatelská příručka | Řada Magic Cell

1 Tlačítko napájení / změny režimu · 2 LED kontrolka · 3 Magnetický nabíjecí konektor · 4 Silikonový obal.

Při vkládání Magic Cell do silikonového obalu zarovnejte magnetický nabíjecí konektor se symbolem konektoru uvnitř obalu.

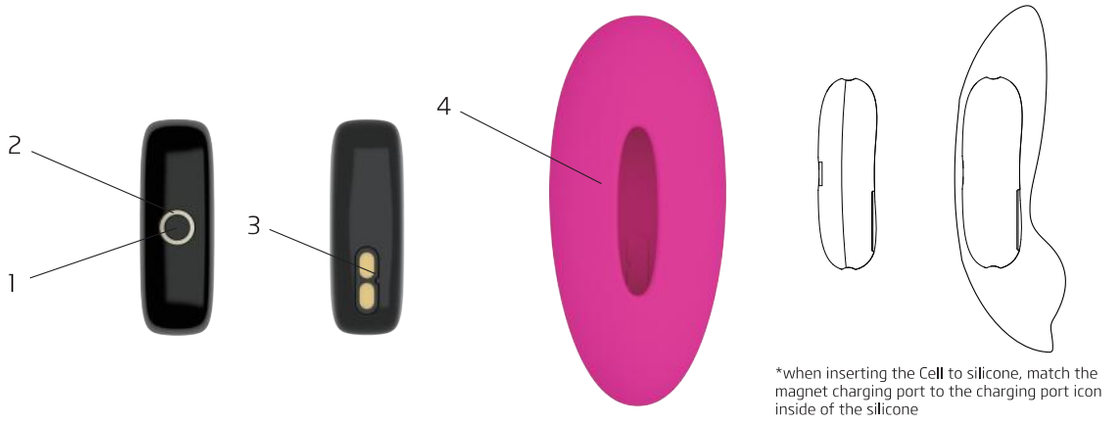

Technické údaje a obsah

Materiál: silikon / ABS+PC. Rozměry: 78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in. Hmotnost: 32 g. Doba provozu: 1 hodina. Odolnost proti vodě: IPX7. Pohybový senzor: podporován.

Model: SMV07C

Rádiové parametry

Provozní frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz
Maximální vysílací výkon RF: -1.93 dBm.

Obsah: Candy x1; uživatelská příručka x1; magnetický nabíjecí kabel USB x1.

První použití

1. Stáhněte aplikaci: vyhledejte Magic Motion v iOS App Store nebo Google Play, naskenujte níže uvedený QR kód nebo navštivte www.magicsmotion.com.

2. Otevřete aplikaci Magic Motion a podle pokynů připojte Candy.


Upozornění: ujistěte se, že je Bluetooth během používání zapnutý.

3. Stisknutím tlačítka napájení zapněte Candy. Svítící LED znamená, že je připravena k připojení. LED bliká až 5 minut, dokud se nepřipojí k aplikaci. Zpráva v aplikaci potvrdí úspěšné připojení.

4. Používejte Candy podle obrázku.

5. Pro vypnutí podržte tlačítko napájení 3 sekundy.

Magic Motion aplikaci průběžně aktualizuje a přidává funkce. Používejte nejnovější verzi.

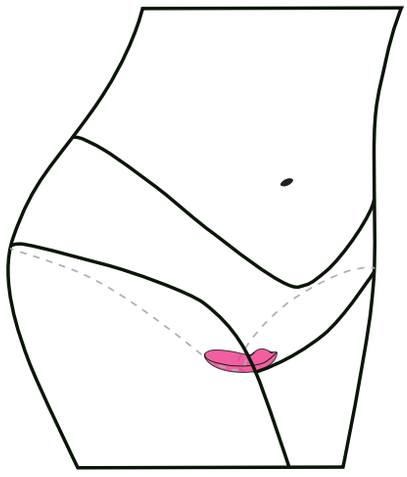


Další použití

1. Zapněte Candy. 2. Otevřete Magic Motion a vyberte Candy pro připojení. 3. Znovu si užijte Candy.


Samostatný režim (bez chytrého telefonu)

1. Zapněte Candy. 2. Dalším stisknutím tlačítka spusťte režim 1. 3. Dalším stisknutím zastavte. 4. Dalším stisknutím spusťte režim 2. Opakovaným stisknutím přepínejte další režimy; viz sedm vzorů na obrázku.

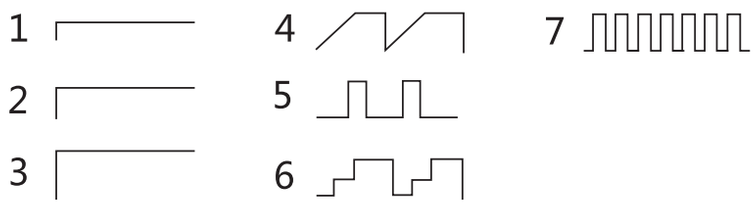

Nabíjení

1. Vyjměte Magic Cell z obalu. 2. Připojte magnetický kabel k nabíjecímu konektoru Magic Cell. Nabíjení začne po rozsvícení LED. Červená: nabíjení. Zelená: plně nabito. Zarovnejte kontakty podle obrázku; obrácené připojení může zabránit nabíjení.

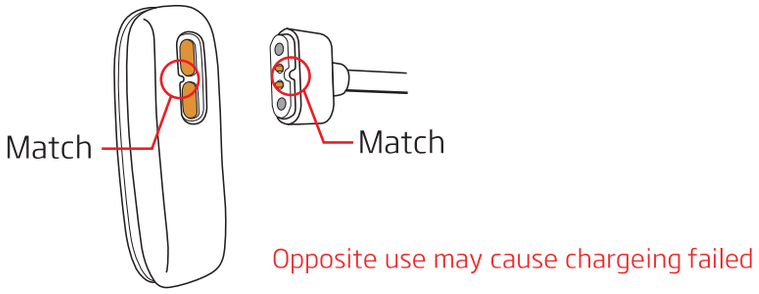

Čištění a skladování

Před použitím: očistěte Candy čisticím prostředkem nebo teplou vodou a antibakteriálním mýdlem. Po použití: očistěte stejným způsobem a osušte.

Skladujte na chladném a větraném místě, mimo přímé slunce a dosah dětí.

Varování: Candy je určena pouze k vnější masáži těla. Nevkládejte ji do těla. Candy se automaticky vypne po 5 minutách bez připojení k aplikaci.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečné používání

Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze k vnější masáži těla podle této příručky; nevkládejte zařízení ani silikonový obal do těla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při nepohodlí přestaňte používat. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Bezpečné nabíjení

Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.

Bezpečnost baterie

Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.

Čištění, skladování a likvidace

Čistěte před použitím i po něm podle příručky a před uložením osušte. Dodržujte uvedené krytí IPX7; nevztahuje se na kabel ani napájecí zdroj. Skladujte v chladu, suchu a větraném prostoru, mimo slunce a dosah dětí. Zařízení s vestavěnou baterií odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte do domovního odpadu a baterii sami nevyjímejte.

Parametry nabíjení


Vstupní napětí pro nabíjení: 5 V.

Zákaznická podpora

Podpora a dotazy k záruce: customercare@magicsmotion.com. Uveďte název a model výrobku, popis problému a pro dotazy k záruce doklad o koupi.

RU | Русский

Candy — Руководство пользователя
Серия Magic Cell

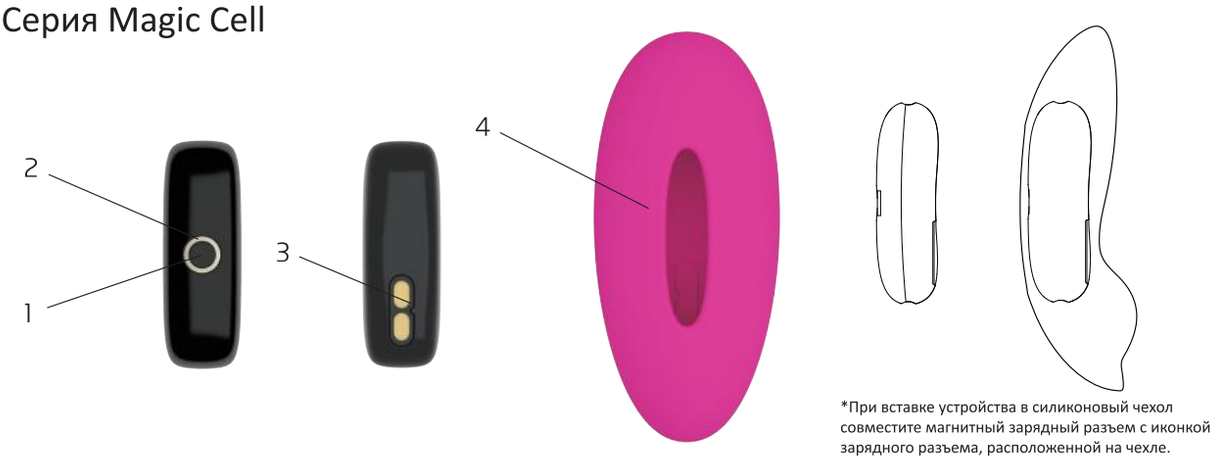

1	Кнопка включения/переключения	3	Магнитный зарядный разъем
2	Светодиод	4	Силиконовый чехол

Технические характеристики

Материал	Силикон медицинского класса/АБС+PC
Размеры Candy	78x35.6x24.9 мм
Вес Candy	32g
Время работы	1 час
Класс водонепроницаемости	IPX7
Датчик движения	поддерживается

Модель: SMV07C

Радиопараметры

Рабочая полоса частот: 2402-2480 MHz
Максимальная мощность радиопередачи: -1.93 dBm.

Комплект поставки

Устройство Candy	X1
Руководство пользователя	X1
Магнитный зарядный кабель USB	X1

Первое применение


Шаг 1 : Скачайте приложение
Скачать приложение можно любым из следующих способов:
1. Найдите приложение Magic Motion в iOS App Store или Google Play
2. Отсканируйте расположенный ниже QR-код для прямой закачки

3. Скачайте приложение по адресу:
www.magicsmotion.com

Шаг 2: Запустите приложение Magic Motion
Выберите ярлык Magic Motion для запуска и следуйте инструкциям для подключения к Candy

Magic Motion


Шаг 3: Включите Candy с помощью кнопки ВКЛ. Когда Candy включится, загорится светодиодный индикатор. Индикатор будет мигать в течение 5 минут, пока не будет установлено соединение с приложением.

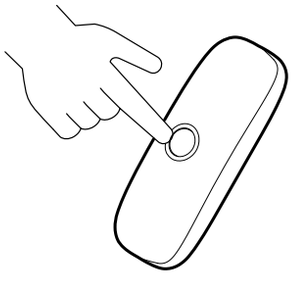


Когда в приложении появится сообщение «connected», это будет значить, что соединение установлено успешно.

Обратите внимание: убедитесь, что Bluetooth включён во время использования.

Шаг 4: Получайте удовольствие с Candy

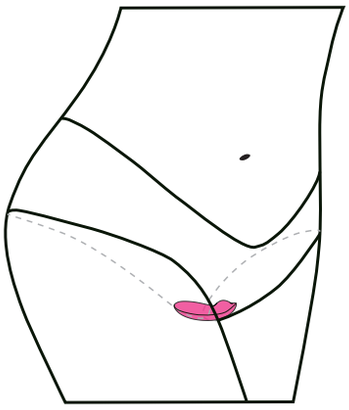

Шаг 5: Отключите устройство
По окончании использования нажмите кнопку ВКЛ. и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отключить устройство.

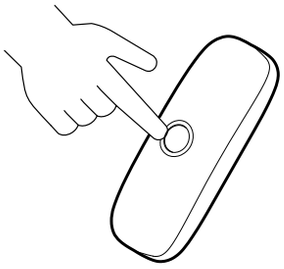


Совет: Приложение Magic Motion будет регулярно обновляться для добавления новых опций. Пожалуйста, поддерживайте на своем устройстве новейшую версию приложения.


Другие возможности

Шаг 1
Включите Candy
Шаг 2
Откройте приложение «Magic Motion», выберите подключение к Candy.
Шаг 3
Получайте удовольствие с Candy!

Автономный режим （ без смартфона)

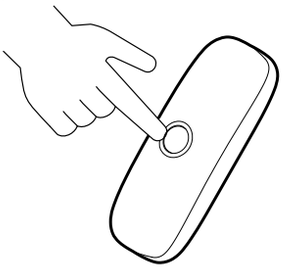


Шаг 1
Включите Candy
Шаг 2
Нажмите кнопку ВКЛ. еще раз, чтобы перейти в режим 1
Шаг 3
Нажмите кнопку ВКЛ. еще раз, чтобы перейти в режим 2
Шаг 4
Для перехода к другим режимам продолжайте нажимать кнопку ВКЛ.

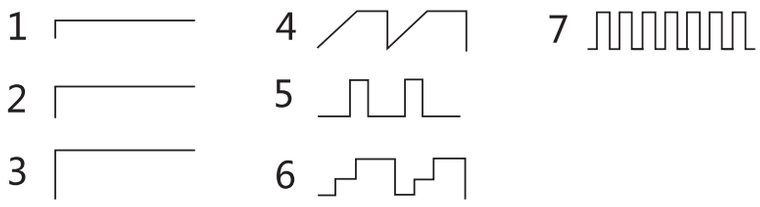

Зарядка аккумулятора

Шаг 1： Отсоедините Magic Cell от резинового кольца.
Шаг 2： Подключите магнитный зарядный кабель к магнитному разъему для зарядки на Magic Cell, зарядка начнется, когда загорится светодиодный индикатор. Красный свет означает, что зарядка в процессе. Зеленый свет означает, что аккумулятор полностью заряжен.

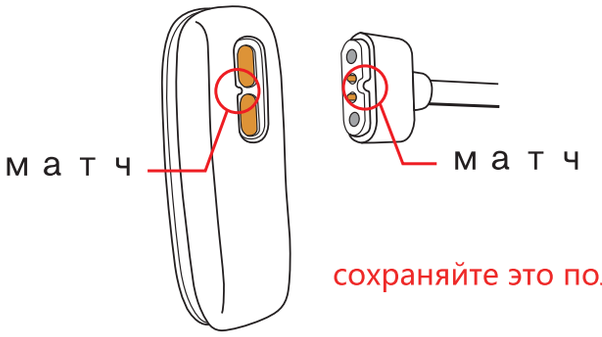

сохраняйте это положение при зарядке

Очистка «Candy»

Перед использованием
Очистите Candy с помощью чистящего средства или теплой воды и антибактериального мыла.
После использования
Очистите Candy с помощью чистящего средства или теплой воды и антибактериального мыла и высушите его.

Хранение
Храните Candy в прохладном хорошо проветриваемом месте. Берегите от прямых солнечных лучей и держите вдали от детей.

Внимание
Устройство Candy предназначено для внешнего массажа. Не помещайте его внутрь тела.

Подсказка: Candy выключится автоматически в случае отсутствия соединения с приложением в течение 5 минут

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасное использование

Только для взрослых от 18 лет. Используйте только для наружного массажа тела согласно руководству; не вводите устройство или силиконовый чехол внутрь тела. Держите вдали от детей. При дискомфорте прекратите использование. Не используйте повреждённое изделие.

Безопасная зарядка

Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.

Безопасность аккумулятора

Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.

Очистка, хранение и утилизация

Очищайте до и после использования согласно руководству и высушивайте перед хранением. Соблюдайте указанную степень защиты IPX7; она не относится к кабелю и источнику питания. Храните в прохладном, сухом, проветриваемом месте, вдали от солнца и детей. Сдайте устройство со встроенным аккумулятором в подходящий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами и не извлекайте аккумулятор самостоятельно.

Параметры зарядки

Входное напряжение зарядки: 5 V.

Поддержка клиентов


По вопросам поддержки и гарантии: customercare@magicsmotion.com. Укажите название и модель изделия, опишите проблему и приложите подтверждение покупки при обращении по гарантии.

UK | Українська

Посібник користувача | Серія Magic Cell

1 Кнопка живлення / перемикання режимів · 2 Світлодіодний індикатор · 3 Магнітний зарядний роз'єм · 4 Силіконова оболонка.

Вставляючи Magic Cell у силіконову оболонку, сумістіть магнітний зарядний роз'єм із позначкою зарядного роз'єму всередині оболонки.

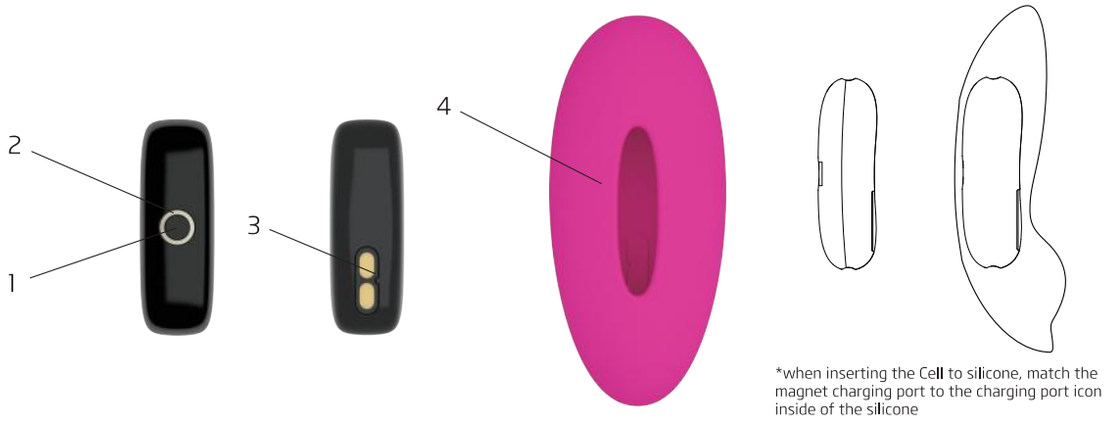

Характеристики та комплект

Матеріал: силікон / ABS+PC. Розміри: 78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in. Маса: 32 g. Час роботи: 1 година. Захист від води: IPX7. Датчик руху: підтримується.

Модель: SMV07C

Радіопараметри

Робочий діапазон частот: 2402-2480 MHz
Максимальна потужність радіопередавання: -1.93 dBm.

Комплект: Candy x1; посібник користувача x1; магнітний зарядний кабель USB x1.

Перше використання

1. Завантажте застосунок: знайдіть Magic Motion в iOS App Store або Google Play, відскануйте QR-код нижче або перейдіть на www.magicsmotion.com.

2. Відкрийте Magic Motion та дотримуйтеся вказівок для підключення Candy.


Зверніть увагу: переконайтеся, що Bluetooth увімкнено під час використання.

3. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути Candy. Коли індикатор світиться, Candy готова до підключення. Індикатор блимає до 5 хвилин, доки не встановиться з'єднання із застосунком. Повідомлення у застосунку підтверджує успішне підключення.

4. Використовуйте Candy, як показано на малюнку.

5. Щоб вимкнути, утримуйте кнопку живлення 3 секунди.

Magic Motion постійно оновлює застосунок, додаючи функції. Використовуйте найновішу версію.

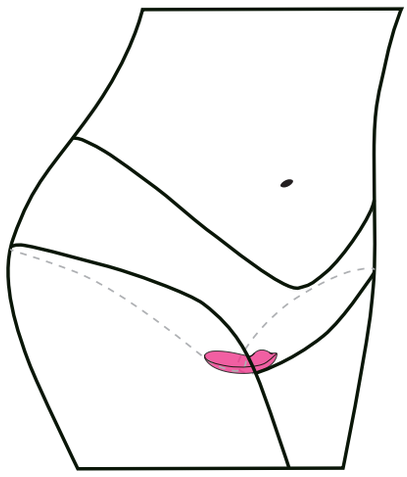


Подальше використання

1. Увімкніть Candy. 2. Відкрийте Magic Motion та виберіть Candy для підключення. 3. Знову користуйтеся Candy.


Автономний режим (без смартфона)

1. Увімкніть Candy. 2. Натисніть кнопку ще раз, щоб увімкнути режим 1. 3. Натисніть ще раз, щоб зупинити. 4. Натисніть ще раз, щоб увімкнути режим 2. Продовжуйте натискати для перемикання інших режимів; дивіться сім схем на малюнку.

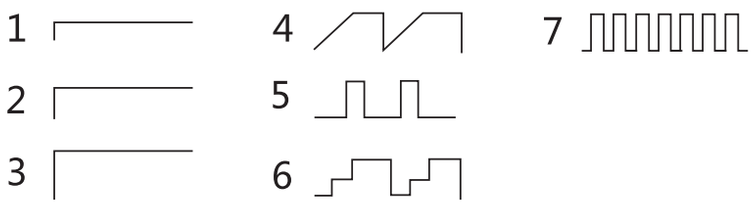

Заряджання

1. Вийміть Magic Cell з оболонки. 2. Під'єднайте магнітний кабель до зарядного роз'єму Magic Cell. Заряджання починається, коли засвічується індикатор. Червоний: заряджання. Зелений: повністю заряджено. Сумістіть контакти, як показано; зворотне підключення може перешкодити заряджанню.

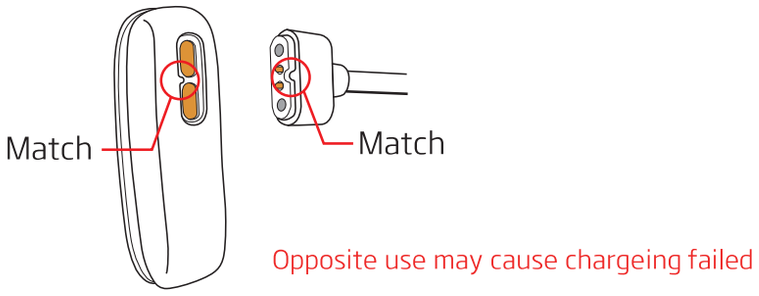

Очищення та зберігання

Перед використанням: очистіть Candy засобом для чищення або теплою водою з антибактеріальним милом. Після використання: очистіть так само та висушіть.

Зберігайте у прохолодному провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів і дітей.

Попередження: Candy призначена лише для зовнішнього масажу тіла. Не вводьте її всередину тіла. Candy автоматично вимикається після 5 хвилин без з'єднання із застосунком.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Безпечне використання

Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте тільки для зовнішнього масажу тіла згідно з посібником; не вводьте пристрій або силіконову оболонку всередину тіла. Тримайте подалі від дітей. При дискомфорті припиніть використання. Не використовуйте пошкоджений виріб.

Безпечне заряджання

Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.

Безпека акумулятора

Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.

Очищення, зберігання та утилізація

Очищуйте до та після використання згідно з посібником і висушуйте перед зберіганням. Дотримуйтеся зазначеного ступеня захисту IPX7; він не поширюється на кабель і джерело живлення. Зберігайте у прохолодному, сухому, провітрюваному місці, подалі від сонця й дітей. Здайте пристрій із вбудованим акумулятором до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами й не виймайте акумулятор самостійно.

Параметри заряджання


Вхідна напруга заряджання: 5 V.

Підтримка клієнтів

Підтримка та питання гарантії: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть назву й модель виробу, опишіть проблему та додайте підтвердження придбання для звернень щодо гарантії.

简中 | 简体中文

糖果使用指南
魅动粒子系列

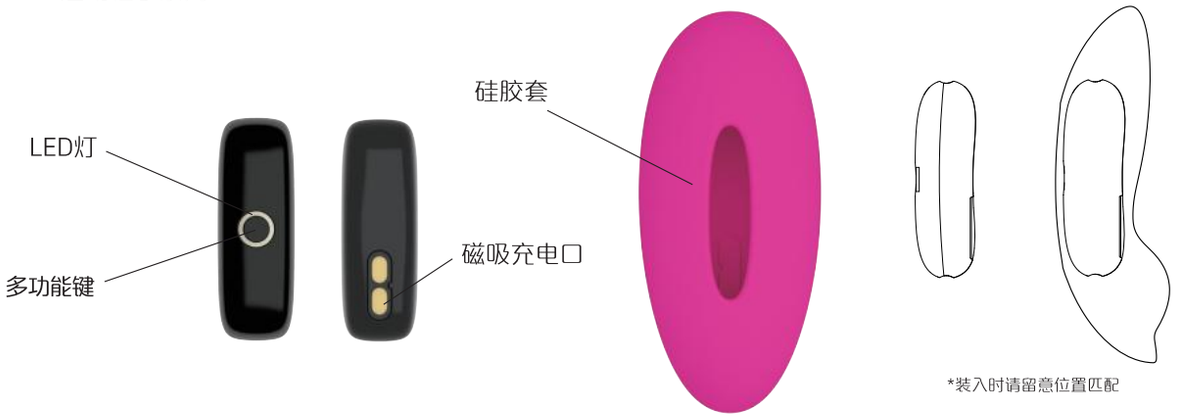

多功能键	短按 / 长按	开机 / 关机
	短按	切换震动模式

产品规格书

产品型号	SMV07C
材质	硅胶 /ABS+PC
糖果尺寸	78.8x35.6x24.9mm
糖果重量	32g
持续工作时间	1小时
防水等级	IPX7
运动传感器	支持
最大噪音值	≤85dB
供电方式	直流
充电输入电压	5 V
额定电流	≤75mA

型号: SMV07C

射频参数

工作频段：2402-2480 MHz
最大射频发射功率：-1.93 dBm。

产品特点

本产品为智能女性按摩器具，可以采用手机APP控制或者手动切换（离线模式）实现多种频率控制。

包装内含以及数量

糖果	X1
使用说明书	X1
USB磁吸充电器	X1

首次使用

Step 1： 下载App
可以通过以下任意一种方式获得:
1.iOS用户在App Store中搜索“魅动”。
2.扫描二维码下载

3.访问以下网址下载:
www.magicmotion.cn


请注意，使用时需确认蓝牙开启。

Step 2: 打开“魅动”应用
跟着页面提示，连接您的糖果。




魅动

Step 3:连接糖果，到您的“魅动”应用，轻按多功能键，开启您的灯亮即为开机。此时糖果的LED灯持续闪烁5分钟。在应用程序内选择您的设备，点击开始连接。

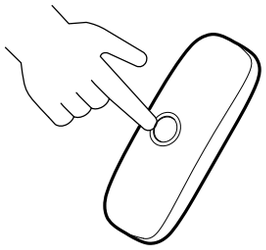


当手机页面显示连接图标时，表示连接已成功。

Step 4: 享受糖果带给您的各种快乐

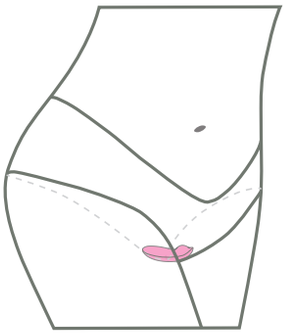


Step 5: 关机
使用完毕后，长按多功能键3秒，看到指示灯熄灭后，即为关机。

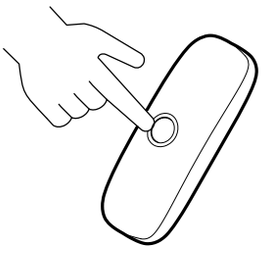


Tips: 魅动粒子有丰富的用法，并且会伴随App的升级而不断增强，请保持您的App为最新版本。

离线使用（不连接手机）

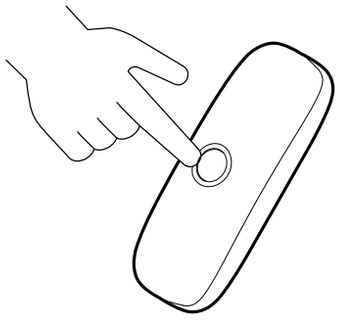


Step1
开启糖果
Step2
再按多功能键，进入模式1
Step3
按多功能键，暂停
Step4
再按多功能键，进入模式2。一共7种模式可供循环选择。

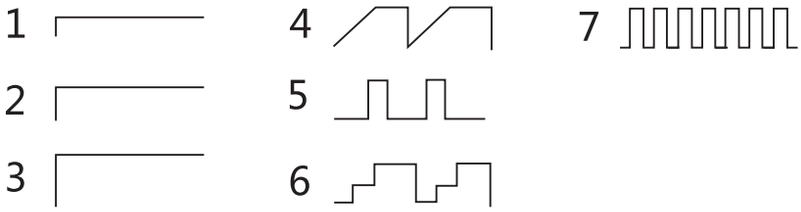

Tips：离线不连接5分钟后自动关机

充电

Step1：从硅胶套中取出粒子
Step2：将磁吸充电线对准粒子背后的充电口，粒子指示灯亮起则正在充电。红灯表示正在充电，绿灯则充电满。

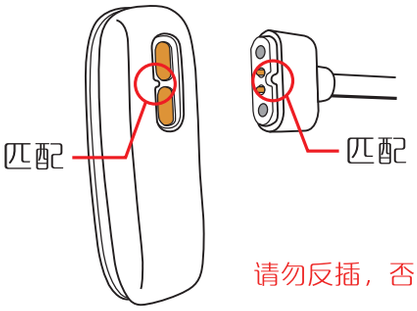

请勿反插，否则会导致充电失败

注意：

本产品只适用于年满 18 周岁的成年人使用，请远离儿童放置；
使用中如有不适请停止使用。

魅动粒子系列为外用设计产品，请勿将硅胶套以及粒子放入体内。

保养与维护：

关机后，请用水溶性清洁剂或者抗菌香皂清洗干净晾干；
勿放在阳光直晒，高温，重压，潮湿处。

避免阳光直射以及儿童接触

故障简要判断：

1. 在离线模式下，开启产品，如再次按多功能键未能进入振动模式，
   请检查是否需要充电。
2. 在手机控制模式下，开启魅动产品，如未能正常使用魅动 APP 控制产品，
   请检查手机和电源。

重要安全信息

使用安全

仅供年满18周岁的成年人使用。仅按本指南用于身体外部按摩，不得将设备或硅胶外套放入体内。远离儿童。不适时停止使用。产品损坏时勿用。

充电安全

使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。

电池安全

不得拆卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。

清洁、储存与回收

使用前后按本指南清洁，干燥后储存。遵守标示的IPX7等级，该等级不适用于充电线或电源。存放于阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射并远离儿童。将设备及其内置电池交至合适的电子设备 / 电池回收点，不得混入生活垃圾，也不要自行取出电池。

充电参数

充电输入电压：5 V。

售后服务


产品支持或保修咨询请联系 customercare@magicsmotion.com。请提供产品名称、型号及问题描述；保修咨询请同时提供购买凭证。

繁中 | 繁體中文

使用指南 | Magic Cell 系列

1 電源 / 模式切換鍵 · 2 LED 指示燈 · 3 磁吸充電接口 · 4 矽膠外套。

將 Magic Cell 放入矽膠外套時，請將磁吸充電接口對準外套內側的充電接口標記。

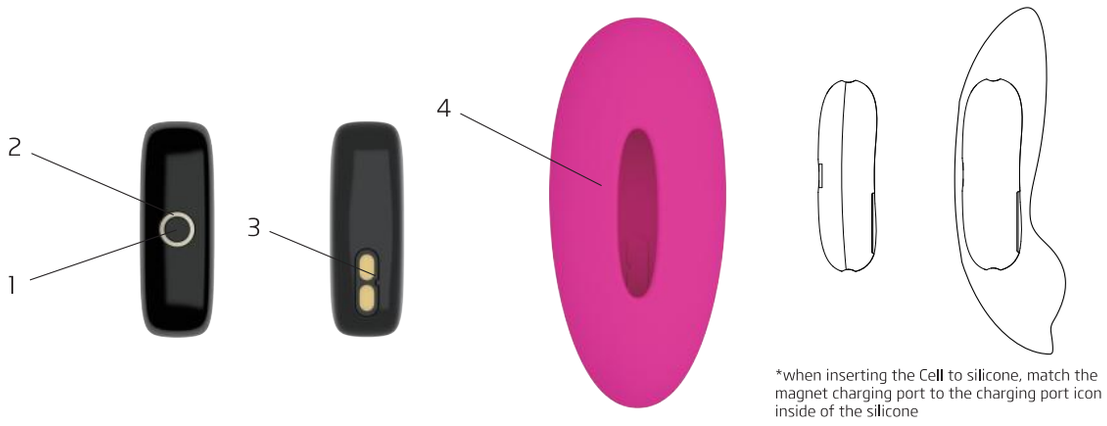

規格與包裝內容

材質：矽膠 / ABS+PC。尺寸：78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in。重量：32 g。工作時間：1 小時。防水等級：IPX7。動作感測器：支援。

型號: SMV07C

射頻參數

工作頻段：2402-2480 MHz
最大射頻發射功率：-1.93 dBm。

包裝內容：Candy x1；使用指南 x1；USB 磁吸充電線 x1。

首次使用

1. 下載 App：在 iOS App Store 或 Google Play 搜尋 Magic Motion，掃描下方二維碼，或前往 www.magicsmotion.com 下載。

2. 開啟 Magic Motion App，按照指引連接 Candy。


3. 按電源鍵開啟 Candy。LED 亮起時即可連接；LED 會閃爍最多 5 分鐘，直到與 App 連接。App 顯示已連接，即表示連接成功。

請注意，使用時需確認藍牙開啟。

4. 按圖示享用 Candy。

5. 長按電源鍵 3 秒關機。

Magic Motion 會持續更新 App，提供更多功能；請保持最新版本。

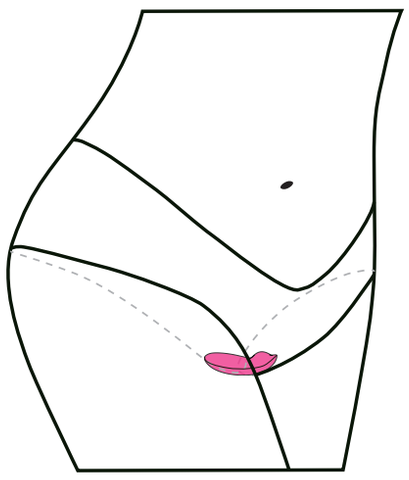


再次使用

1. 開啟 Candy。2. 開啟 Magic Motion App，選擇 Candy 進行連接。3. 再次享用 Candy。


獨立模式（無需智慧型手機）

1. 開啟 Candy。2. 再按電源鍵進入模式 1。3. 再按一次停止。4. 再按一次進入模式 2。繼續按電源鍵切換其他模式；七種模式波形見圖示。

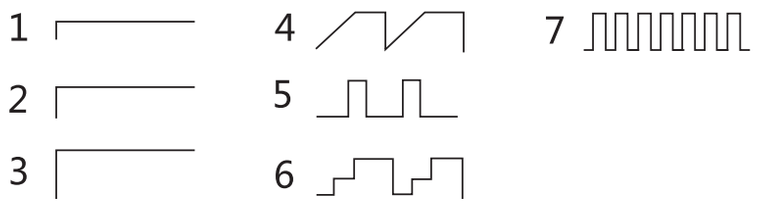

充電

1. 從外套中取出 Magic Cell。2. 將磁吸充電線接到 Magic Cell 的磁吸充電接口；LED 亮起時開始充電。紅燈表示充電中；綠燈表示已充滿。請按圖示對準接點，反向連接可能導致無法充電。

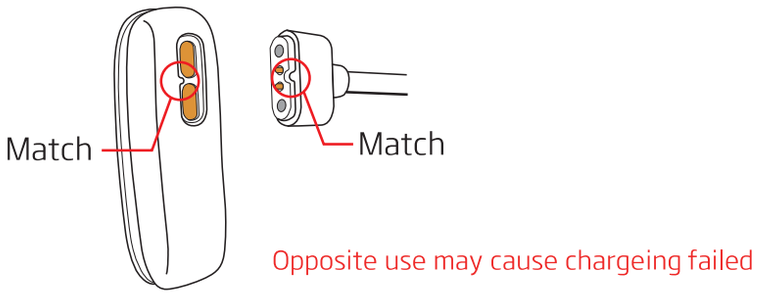

清潔與儲存

使用前：用清潔劑，或溫水和抗菌香皂清潔 Candy。使用後：以相同方式清潔並擦乾。

存放於陰涼通風處，避免陽光直射，遠離兒童。

警告：Candy 僅供身體外部按摩，請勿放入體內。與 App 斷開連接 5 分鐘後，Candy 會自動關機。

重要安全資訊

使用安全

僅供年滿18歲的成年人使用。僅按本指南用於身體外部按摩，不得將裝置或矽膠外套放入體內。遠離兒童。不適時停止使用。產品損壞時勿用。

充電安全

使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。

電池安全

不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。

清潔、儲存與回收

使用前後按本指南清潔，乾燥後儲存。遵守標示的IPX7等級，該等級不適用於充電線或電源。存放於陰涼、乾燥、通風處，避免陽光直射並遠離兒童。將裝置及其內置電池交至合適的電子裝置 / 電池回收點，不得混入生活垃圾，也不要自行取出電池。

充電參數

充電輸入電壓：5 V。


售後服務

產品支援或保固諮詢請聯絡 customercare@magicsmotion.com。請提供產品名稱、型號及問題描述；保固諮詢請同時提供購買憑證。

JP | 日本語

マニュアル

マジックモーションブレットシリーズ

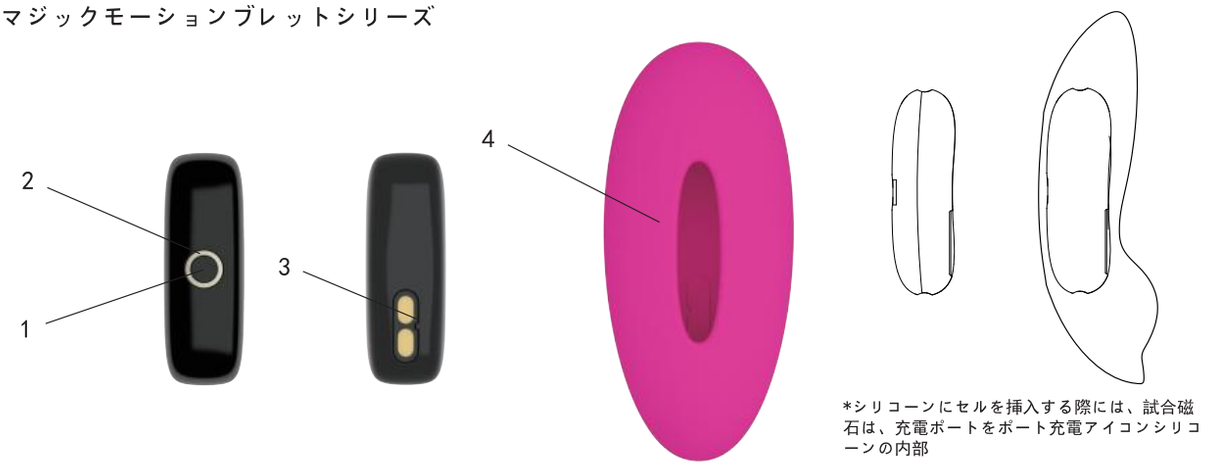

*シリコーンにセルを挿入する際には、試合磁石は、充電ポートをポート充電アイコンシリコーンの内部

1	パワーボタン	3	磁気充電口
2	LEDライト	4	体に安全なシリコン素材

仕様

素材	体に安全なシリコン/ABS+PC
サイズ	78.8x35.6x24.9mm
重量	32g
使用時間	1時間
防水等級	IPX7
モーションセンサー	モーションセンサー搭載

型番: SMV07C

無線仕様

動作周波数帯域：2402-2480 MHz
最大RF送信電力：-1.93 dBm。

内容物

キャンディ	X1
マニュアル	X1
磁気USB充電ケーブル	X1

初めての方へ

Step 1：アプリのダウンロード
ダウンロードの三つの方法：
1. iOS App Storeで “Magic Motion” で検索してダウンロードしてください。
２．QRコードをスキャンして簡単にダウンロードできます。


3. 下記のサイトにてダウンロードしてください：
www.magicsmotion.com

Step 2:“Magic Motion”アプリを起動してください。



Magic Motion


Step 3:マジックモーションのアプリを開き、ブレットの電源を入れます。この際はLEDライトは点滅し、５分間のブルートゥーススタンドバイ状態に入ります。接続完了の際は、LEDライトは点燈します。アプリでキャンディを選らんで、接続する。

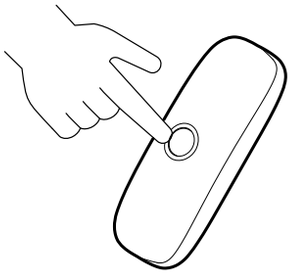


接続完了の際は、アプリのほうに接続成功しましたという表示が出ます。

ご注意：使用時はBluetoothがオンになっていることを確認してください。

Step 4:性的な快楽へ

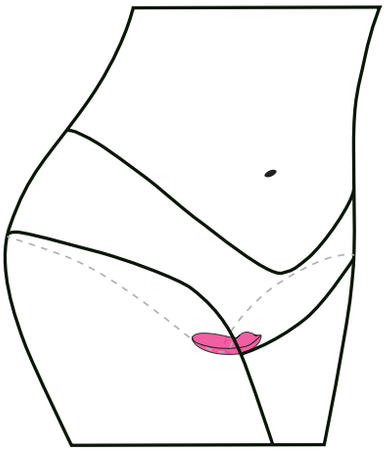

Step 5: 電源OFF
３秒間パワーボタンを押して電源を切ります。
この際、LEDライトは消灯します。

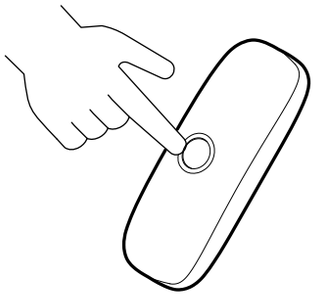


多様な使い方を思う存分お楽しみください。アプリを常に最新の状態でご利用ください。


再度ご利用の方へ

step1
マジックモーションキャンディの電源を入れます。
step2
アプリを開いて、マジックキャンディと連動します。
step3
性的な快楽へ～

オフラインモード（携帯に接続しない）

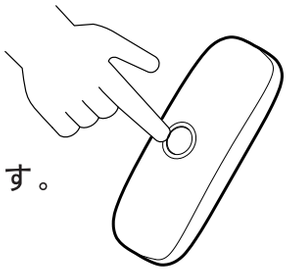


Step1
電源ON
Step2
パワーボタンを押すことによって、振動モード１に入ります。
Step3
再度パワーボタンを押すと振動が止まります。
Step4
パワーボタンを押すことによって、振動モード２に入ります。

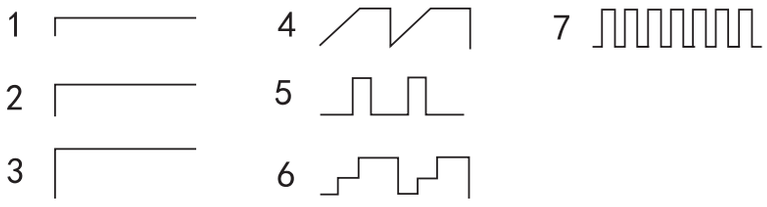

充電について

Step1：シリコンカバーからブレッドを出します。
Step2：磁気USB充電ケーブルをブレットに繋げます。充電中はレッドライトが点燈し、充電完了の際、グリーンライトが点燈します。

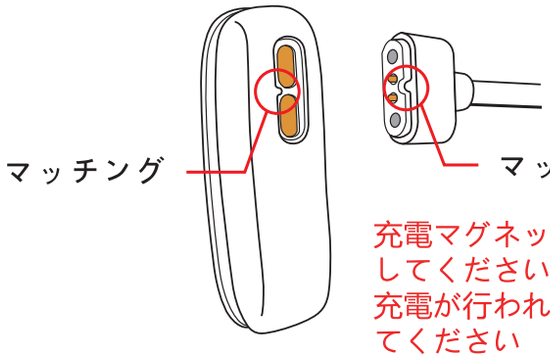

充電マグネットコネクタは正しい向きでセットしてください。間違った向きでセットすると、充電が行われず、故障の原因となるので注意してください

清潔について

使用前
水や抗菌ソープでハニーをきれいに洗ってください。
使用後
水溶性洗剤でハニーをきれいに洗い、乾燥させてください。

保管
直射日光の当たらないところに保管してください。また、小児の手の届かないところに保管してください。

注意
本製品は外部用のため、シリコカバーンおよびブレッドを体内に入れないでください。

本体と携帯画５分以上接続が切れると、本体は自動的に電源　OFF になります。

安全上の重要なお知らせ

安全な使用

18歳以上の成人専用です。本ガイドに従い、体の外側のマッサージにのみ使用してください。本体やシリコンカバーを体内に入れないでください。子どもの手の届かない場所に保管してください。不快感がある場合は使用を中止してください。破損した製品は使用しないでください。

充電時の安全

付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。

電池の安全

本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。

お手入れ、保管、廃棄

使用前後に本ガイドに従って洗浄し、乾かしてから保管してください。表示されたIPX7等級を守ってください。この等級は充電ケーブルや電源には適用されません。直射日光を避け、子どもの手の届かない、涼しく乾燥した風通しのよい場所に保管してください。本体と内蔵電池は電子機器・電池の適切な回収窓口に出してください。家庭ごみに混ぜたり、自分で電池を取り外したりしないでください。

充電仕様

充電入力電圧：5 V。

カスタマーサポート


製品サポートや保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。製品名、型番、問題の詳細をお知らせください。保証のお問い合わせには購入証明も添えてください。

KR | 한국어

사용 설명서 | Magic Cell 시리즈

1 전원 / 모드 전환 버튼 · 2 LED 표시등 · 3 마그네틱 충전 단자 · 4 실리콘 커버.

Magic Cell을 실리콘 커버에 넣을 때 마그네틱 충전 단자를 커버 안쪽의 충전 단자 표시에 맞추세요.

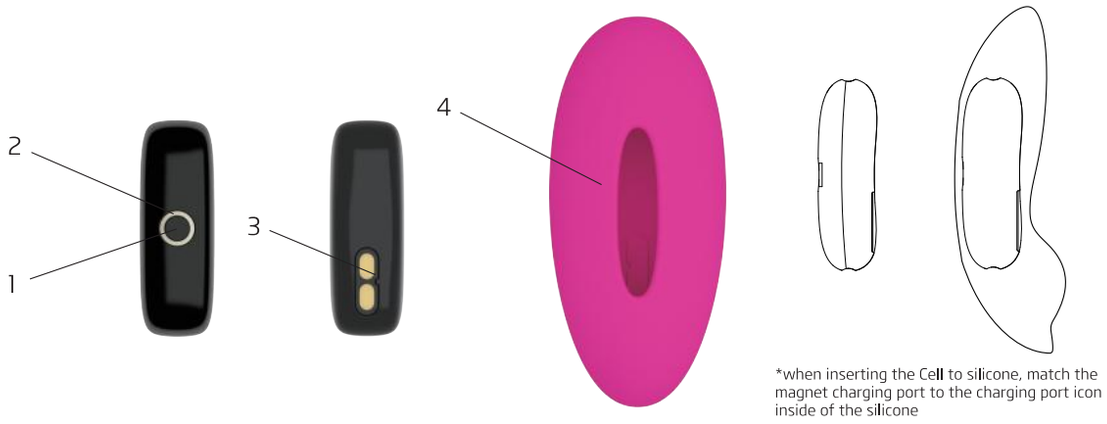

제품 사양 및 구성품

소재: 실리콘 / ABS+PC. 크기: 78.8 x 35.6 x 24.9 mm / 3.1 x 1.4 x 0.98 in. 무게: 32 g. 작동 시간: 1시간. 방수 등급: IPX7. 동작 센서: 지원.

모델: SMV07C

무선 사양

작동 주파수 대역: 2402-2480 MHz
최대 RF 송신 출력: -1.93 dBm.

구성품: Candy x1; 사용 설명서 x1; USB 마그네틱 충전 케이블 x1.

처음 사용하기

1. 앱 다운로드: iOS App Store 또는 Google Play에서 Magic Motion을 검색하거나, 아래 QR 코드를 스캔하거나, www.magicsmotion.com에서 다운로드하세요.

2. Magic Motion 앱을 열고 안내에 따라 Candy를 연결하세요.


참고: 사용 중에는 블루투스가 켜져 있는지 확인해 주세요.

3. 전원 버튼을 눌러 Candy를 켜세요. LED가 켜지면 연결할 준비가 된 것입니다. LED는 앱에 연결될 때까지 최대 5분 동안 깜박입니다. 앱에 연결되었다고 표시되면 연결에 성공한 것입니다.

4. 그림과 같이 Candy를 사용하세요.

5. 전원 버튼을 3초간 길게 누르면 꺼집니다.

Magic Motion은 더 많은 기능을 제공하기 위해 앱을 계속 업데이트합니다. 최신 버전을 유지하세요.

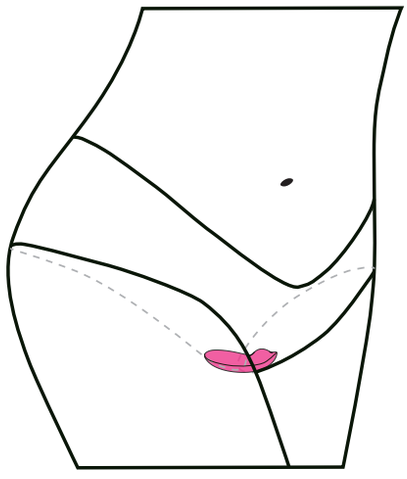


다시 사용하기

1. Candy를 켜세요. 2. Magic Motion 앱을 열고 Candy를 선택하여 연결하세요. 3. Candy를 다시 즐기세요.


독립 모드 (스마트폰 없이 사용)

1. Candy를 켜세요. 2. 전원 버튼을 다시 누르면 모드 1이 시작됩니다. 3. 다시 누르면 멈춥니다. 4. 다시 누르면 모드 2가 시작됩니다. 버튼을 계속 눌러 다른 모드로 전환하세요. 일곱 가지 패턴은 그림을 참조하세요.

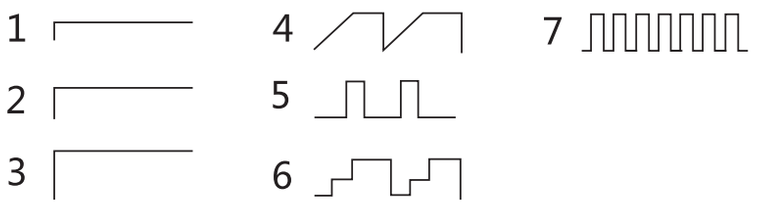

충전

1. 커버에서 Magic Cell을 꺼내세요. 2. 마그네틱 충전 케이블을 Magic Cell의 충전 단자에 연결하세요. LED가 켜지면 충전이 시작됩니다. 빨간색은 충전 중, 초록색은 충전 완료를 뜻합니다. 그림과 같이 접점을 맞추세요. 반대 방향으로 연결하면 충전되지 않을 수 있습니다.

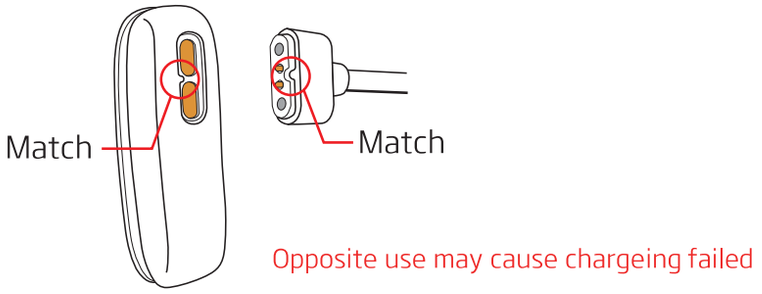

세척 및 보관

사용 전: 세정제 또는 따뜻한 물과 항균 비누로 Candy를 세척하세요. 사용 후: 같은 방법으로 세척한 다음 말리세요.

서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하고 직사광선을 피하며 어린이의 손이 닿지 않게 하세요.

경고: Candy는 신체 외부 마사지용입니다. 신체 안에 넣지 마세요. Candy는 앱과 연결이 끊긴 상태로 5분이 지나면 자동으로 꺼집니다.

중요 안전 정보

안전한 사용

18세 이상 성인 전용입니다. 설명서에 따라 신체 외부 마사지에만 사용하고 기기나 실리콘 커버를 신체 안에 넣지 마세요. 어린이의 손이 닿지 않게 하세요. 불편함이 생기면 사용을 중단하세요. 손상된 제품은 사용하지 마세요.

충전 안전

동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.

배터리 안전

기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.

세척, 보관 및 폐기

사용 전후 설명서에 따라 세척하고 말린 뒤 보관하세요. 표시된 IPX7 등급을 준수하세요. 이 등급은 케이블이나 전원에는 적용되지 않습니다. 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 기기와 내장 배터리는 적절한 전자제품 및 배터리 수거 장소에 배출하세요. 생활 쓰레기로 버리거나 직접 배터리를 분리하지 마세요.

충전 사양

충전 입력 전압: 5 V.

고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 제품명, 모델명, 문제 설명을 알려주세요. 보증 문의 시 구매 증빙도 제공해 주세요.

Magic Motion

Touch Beyond Your Thought

www.magicsmotion.com

MANUFACTURER

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,
Minhang District, Shanghai, China

EC REP

Interslash BV

Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL