Magic Dante II

User Guide



EN | English	1	FR | Français	6
DE | Deutsch	11	NL | Nederlands	16
ES | Español	21	PT | Português	26
IT | Italiano	31	SV | Svenska	36
PL | Polski	41	CS | Čeština	46
RU | Русский	51	UK | Українська	56
简中 | 简体中文	61	繁中 | 繁體中文	67
JP | 日本語	72	KR | 한국어	77

EN | English

Product Diagram











Package includes: Magic Dante II × 1 · Magnetic charging cable × 1 · User guide × 1




Model: SMV07DS
Size: 2.1*2.4 inch (Inner diameter1.3inch)
Material: Silicone/ ABS
Charging voltage: DC 5V
Maximum charging current: 65mA
Weight: 1 oz
Charging time:60 minutes
Waterproof: IPX6
Battery capacity: 55mah
Working time: > 60 minutes *
*Working time is related to vibration mode

Radio Specifications


Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: -1.93 dBm.


Manual mode

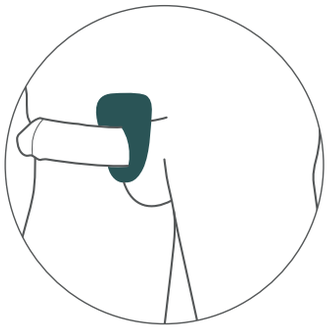

Bulge Outside



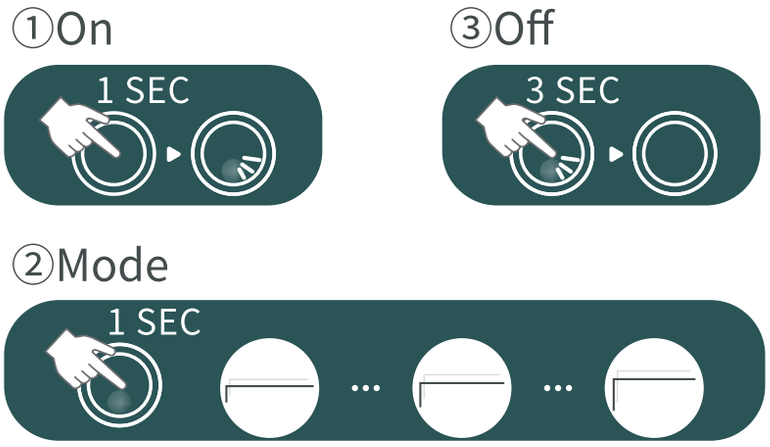

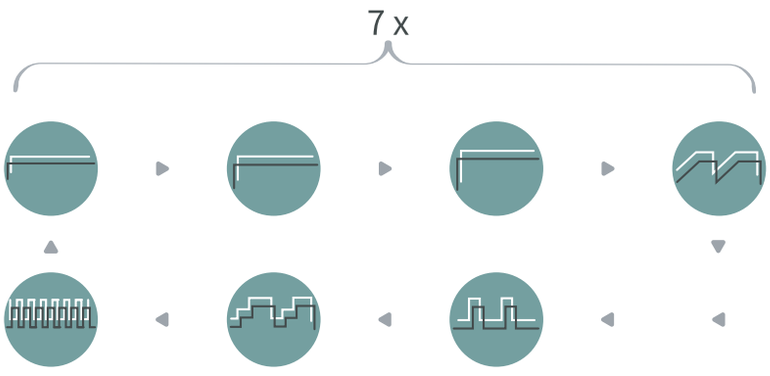


1 On · 2 Mode · 3 Off

Scan QR code for APP download

EN : APP Download

1. Search for “Magic Motion” in IOS App Store or Google Play.
2. Scan below QR code to download the App.
3.download from： www.magicmotion.fun

App control

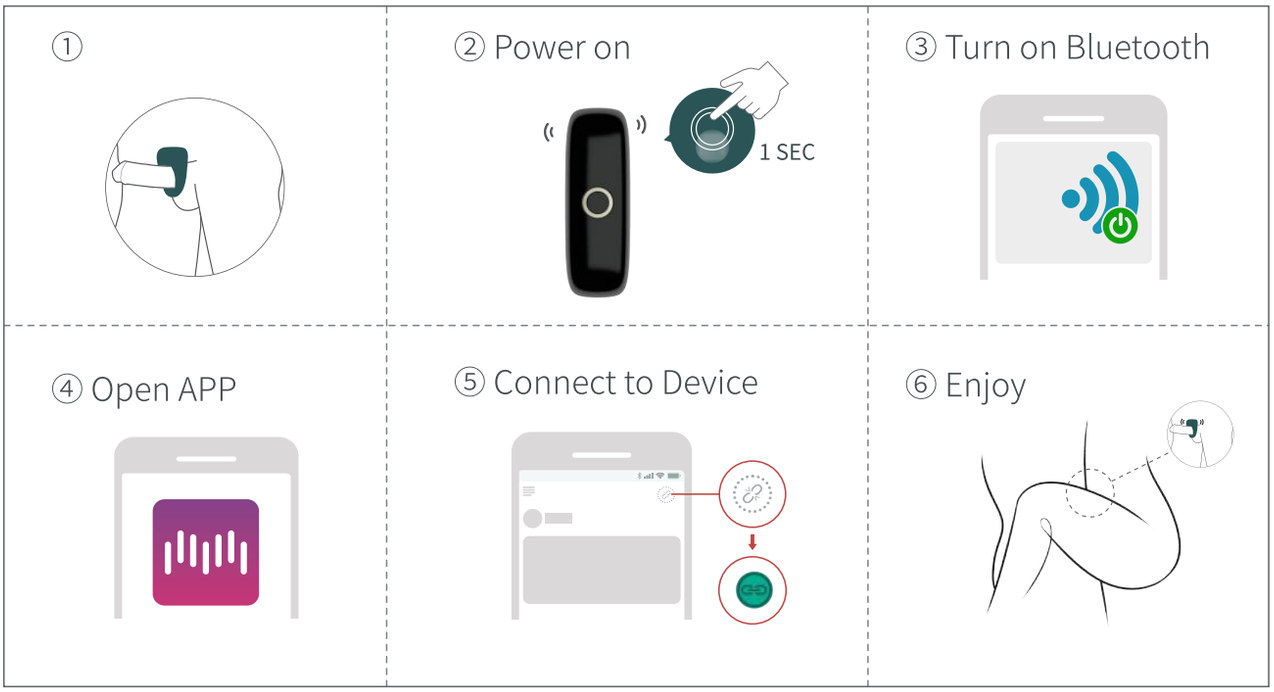


2 Turn on Bluetooth · 3 Open APP · 4 Connect to Device

Notes

Please do not pair device through the bluetooth settings of system , but launch APP and click "connect to device" icon.

Charging

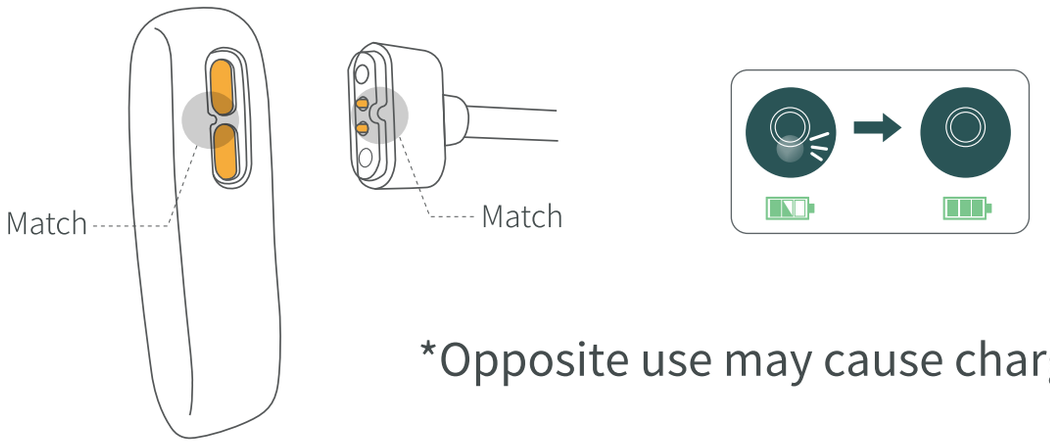

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



Risk of injury

Remove piercings or jewelry in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed.

Disclaimer

Users of device do so at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume any responsibility or liability associated with or for the use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify any users.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Safe Use

For adults aged 18 and over only. Use only as described in this guide. Keep away from children. Stop use if discomfort occurs. Do not use if damaged. Observe the product-specific injury warnings in this guide.

Charging Safety

Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.

Battery Safety

Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.

Cleaning, Storage & Disposal

Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Observe the stated IPX6 rating; it does not apply to the charging cable or power supply. Store dry, away from sunlight and children. Take the device and its battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste.

Customer Support

For product support or warranty enquiries, please contact customercare@magicsmotion.com. Please include the product name and model, a description of the issue, and your proof of purchase for warranty enquiries.

FR | Français

Product Diagram











Contenu de l’emballage : Magic Dante II × 1 · Câble de charge magnétique × 1 · Guide d’utilisation × 1




Modèle: SMV07DS
Taille: 54*60 mm (32mm)
Matériau: Silicium / ABS
Tension de charge: 5V
Courant de charge maximum: 65mA
Poids: 27g
Temps de charge:60 minutes
Étanchéité: IPX6
Capacité de la batterie: 55 mah
Durée de fonctionnement: > 60 minutes*
* Le temps de travail est lié au mode de vibration

Caractéristiques radio


Bande de fréquences de fonctionnement : 2402-2480 MHz
Puissance maximale d'émission RF : -1.93 dBm.

Mode manuel

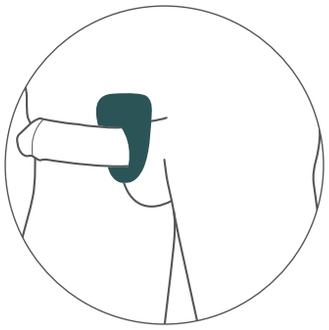

Bulge Outside



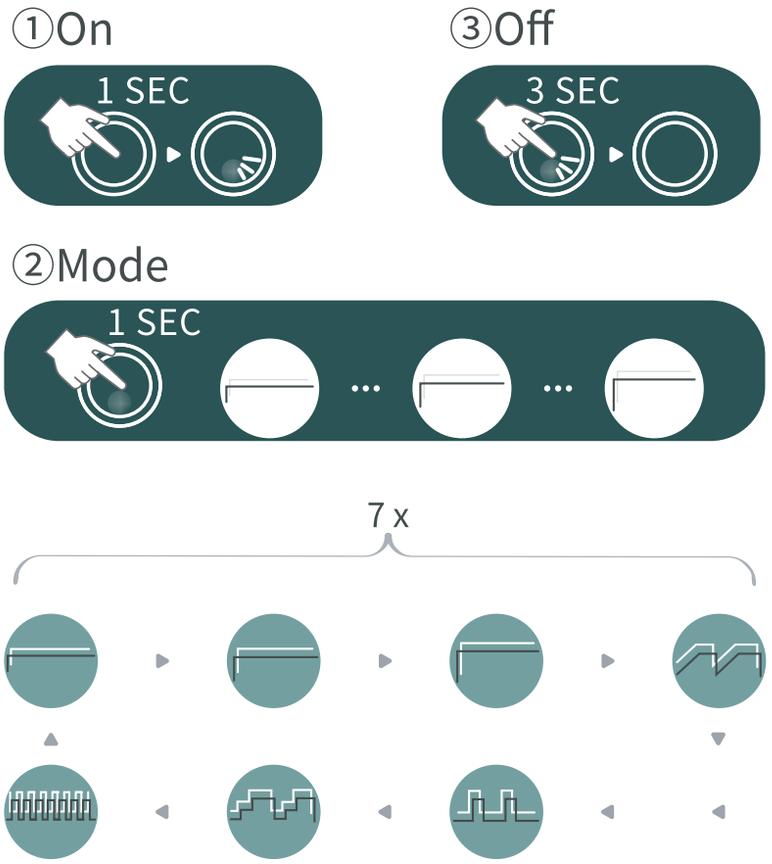


1 Marche · 2 Mode · 3 Arrêt

Scan QR code for APP download

FR : Téléchargement APP

1. Recherchez "Magic Motion" dans iOS App Store ou Google Play.
2. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'App.
3. téléchargement depuis： www.magicmotion.fun

Commande par application

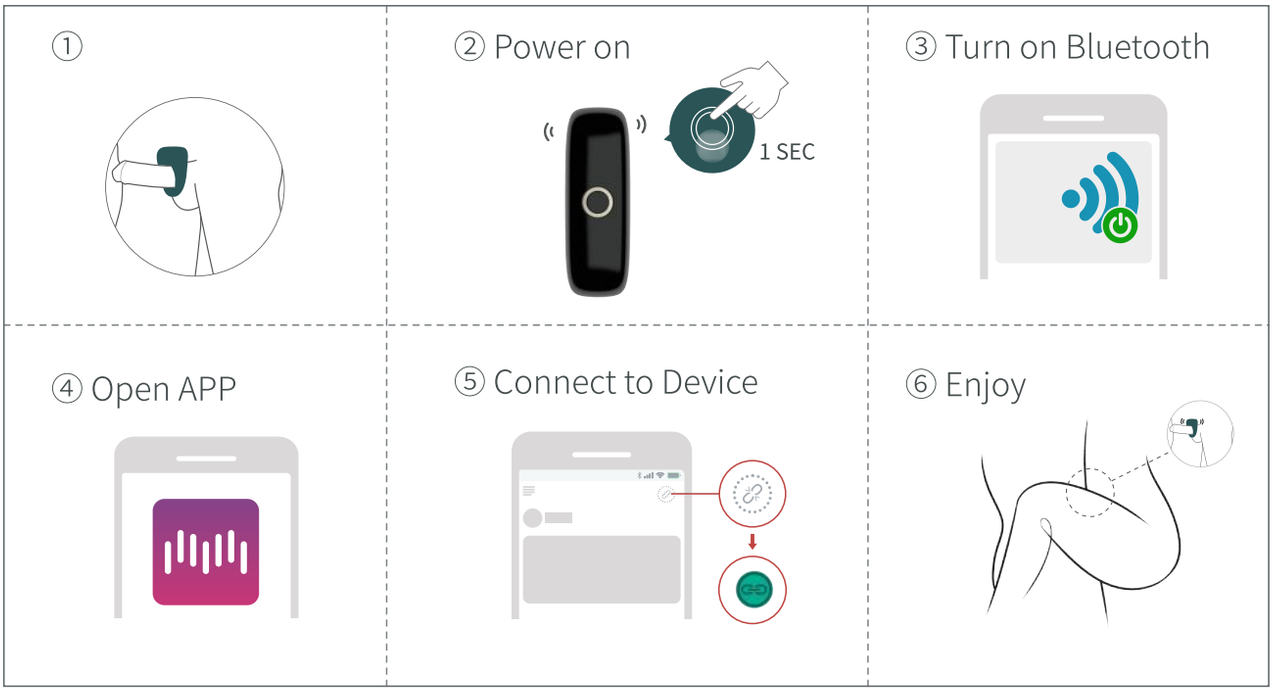


2 Activer le Bluetooth · 3 Ouvrir l’application · 4 Se connecter à l’appareil

Remarques

Veuillez ne pas coupler l'appareil via les paramètres Bluetooth du système, mais lancez APP et cliquez sur l'icône "se connecter à l'appareil".

Charge, nettoyage et rangement

Charging

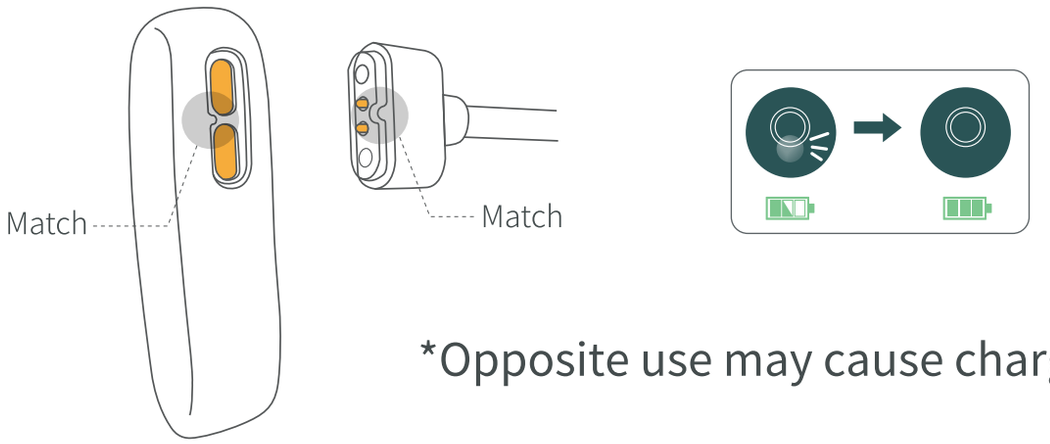

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



Risque de blessure

Enlevez les piercings ou les bijoux de la région génitale avant de les utiliser. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou endommagée. Arrêtez d'utiliser le jouet si vous ressentez de la douleur ou si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation. N'utilisez pas le jouet s'il est: 1. extrêmement chaud, 2. endommagé ou déformé.

Clause de non-responsabilité

L'utilisation d'Équipement est aux propres risques des utilisateurs. Ni Magic Motion, ni ses détaillants n'assument aucune responsabilité associée à ou pour l'utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou mettre à jour le présent manuel d'utilisation sans être dans l'obligation d'en informer ses utilisateurs.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Sécurité d'utilisation

Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement comme décrit dans ce guide. Tenir hors de portée des enfants. Cesser l’utilisation en cas d’inconfort. Ne pas utiliser si le produit est endommagé. Respecter les avertissements spécifiques relatifs aux blessures dans ce guide.

Sécurité de charge

Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.

Sécurité de la batterie

Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.

Nettoyage, rangement et élimination

Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Respecter l’indice IPX6 indiqué ; il ne s’applique ni au câble ni à l’alimentation. Ranger au sec, à l’abri du soleil et des enfants. Déposer l’appareil et sa batterie dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

Service client

Pour toute assistance ou question de garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquer le nom et le modèle du produit, décrire le problème et joindre la preuve d'achat pour les demandes de garantie.

DE | Deutsch

Product Diagram











Lieferumfang: Magic Dante II × 1 · Magnetisches Ladekabel × 1 · Benutzerhandbuch × 1



Modell: SMV07DS
Größe: 54*60 mm (32mm)
Material: Silikon / ABS
Ladespannung: DC 5V
Maximaler Ladestrom: 65mA
Gewicht: 27g
Ladezeit: 60 Minuten
Wasserdichtigkeit: IPX6
Batteriekapazität: 55mAh
Betriebsdauer: > 60 Minuten*
* Die Arbeitszeit hängt vom Vibrationsmodus ab

Funkdaten


Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz
Maximale HF-Sendeleistung: -1.93 dBm.

Manueller Modus



Bulge Outside



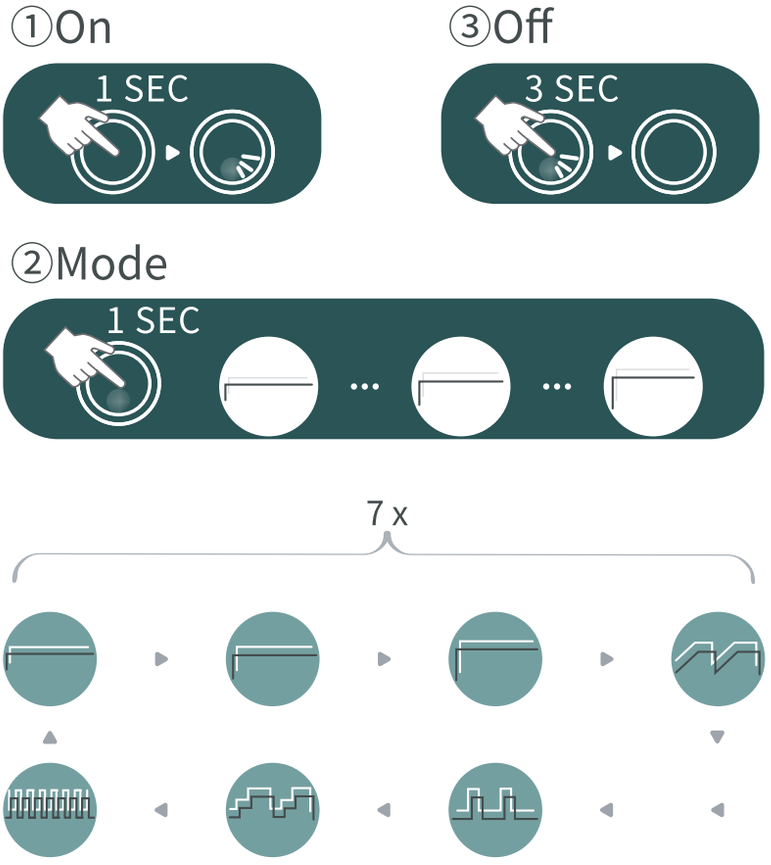


1 An · 2 Modus · 3 Aus

Scan QR code for APP download

DE : APP herunterladen
1. Suchen Sie nach "Magic Motion" im iOS App Store oder Google Play.
2. Scannen Sie unter QR-Code, um die App herunterzuladen.
3.download von： www.magicmotion.fun

App-Steuerung

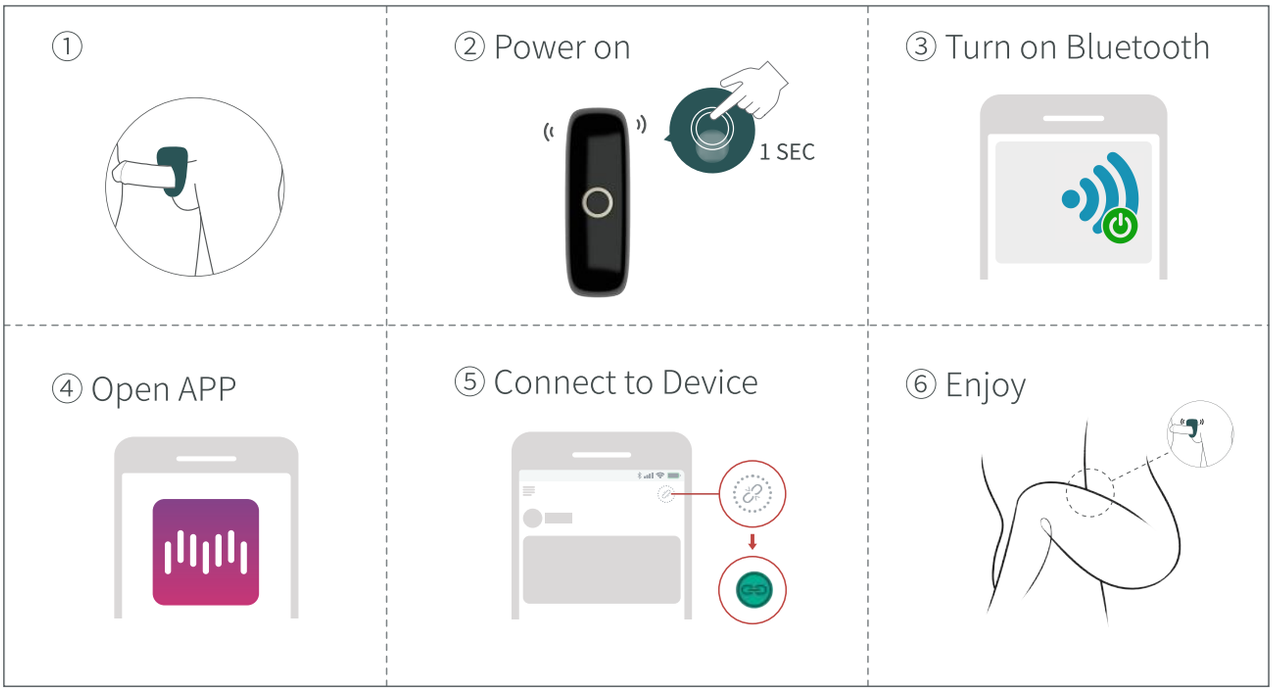



2 Bluetooth einschalten · 3 App öffnen · 4 Mit Gerät verbinden

Anmerkungen

Bitte koppeln Sie das Gerät nicht über die Bluetooth-Einstellungen des Systems, sondern starten Sie die App und klicken Sie auf das Symbol "Mit Gerät verbinden".

Charging

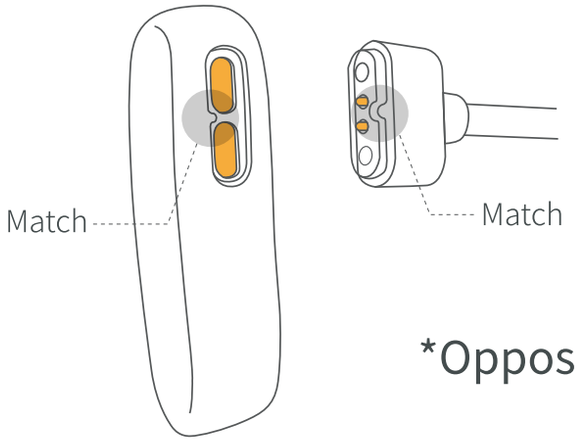

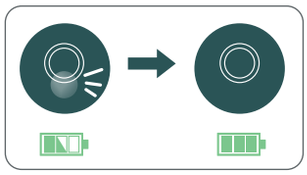

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage





Verletzungsgefahr

Entfernen Sie vor dem Gebrauch Piercings oder Schmuck im Genitalbereich. Verwenden Sie das Spielzeug nicht bei gereizter oder beschädigter Haut. Hören Sie auf, das Spielzeug zu verwenden, wenn Sie Schmerzen haben oder sich während des Gebrauchs unwohl fühlen. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn es 1. ungewöhnlich heiß, 2. beschädigt oder verformt ist.

Haftungsausschluss

Die Verwendung von Ausrüstung erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Magic Motion noch seine Vertriebspartner übernehmen Verantwortung oder Haftung in Verbindung mit oder für die Verwendung dieses Produktes. Magic Motion behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung ohne Benachrichtigung der Nutzer zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sichere Verwendung

Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur gemäß dieser Anleitung verwenden. Von Kindern fernhalten. Bei Beschwerden die Verwendung beenden. Bei Beschädigung nicht verwenden. Die produktspezifischen Verletzungswarnungen in dieser Anleitung beachten.

Sicheres Laden

Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.

Akkusicherheit

Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung

Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Die angegebene Schutzart IPX6 beachten; sie gilt nicht für Ladekabel oder Stromversorgung. Trocken, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen.

Kundenservice

Bei Produkt- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Produktname und Modell, eine Beschreibung des Problems sowie bei Garantieanfragen den Kaufbeleg angeben bzw. beifügen.

NL | Nederlands

Product Diagram











Inhoud van de verpakking: Magic Dante II × 1 · Magnetische laadkabel × 1 · Gebruikershandleiding × 1



Specificaties

Model: SMV07DS. Afmetingen: 2.1 x 2.4 inch; binnendiameter: 1.3 inch. Materiaal: silicone / ABS. Laadspanning: DC 5 V. Maximale laadstroom: 65 mA. Gewicht: 1 oz. Laadtijd: 60 minuten. Waterbestendigheid: IPX6. Batterijcapaciteit: 55 mAh. Gebruiksduur: >60 minuten; de gebruiksduur hangt af van de vibratiemodus.

Model: SMV07DS


Radiospecificaties


Werkfrequentieband: 2402-2480 MHz
Maximaal RF-zendvermogen: -1.93 dBm.

Onderdelen en bediening





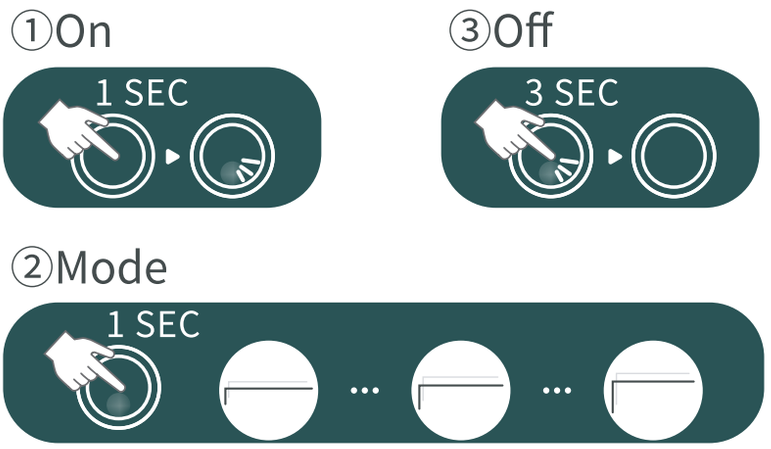

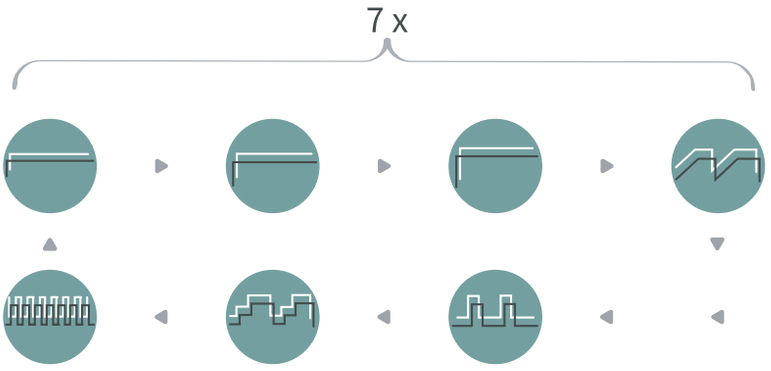


Draag de ring met de verdikking naar buiten zoals afgebeeld. Zonder telefoon: houd de knop 1 seconde ingedrukt om in te schakelen; druk 1 seconde om van modus te wisselen. Er zijn 7 patronen, zoals afgebeeld. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

App downloaden



1. Zoek naar “Magic Motion” in de iOS App Store of Google Play. 2. Scan de QR-code om de app te downloaden. 3. Download via www.magicmotion.fun.


App-bediening

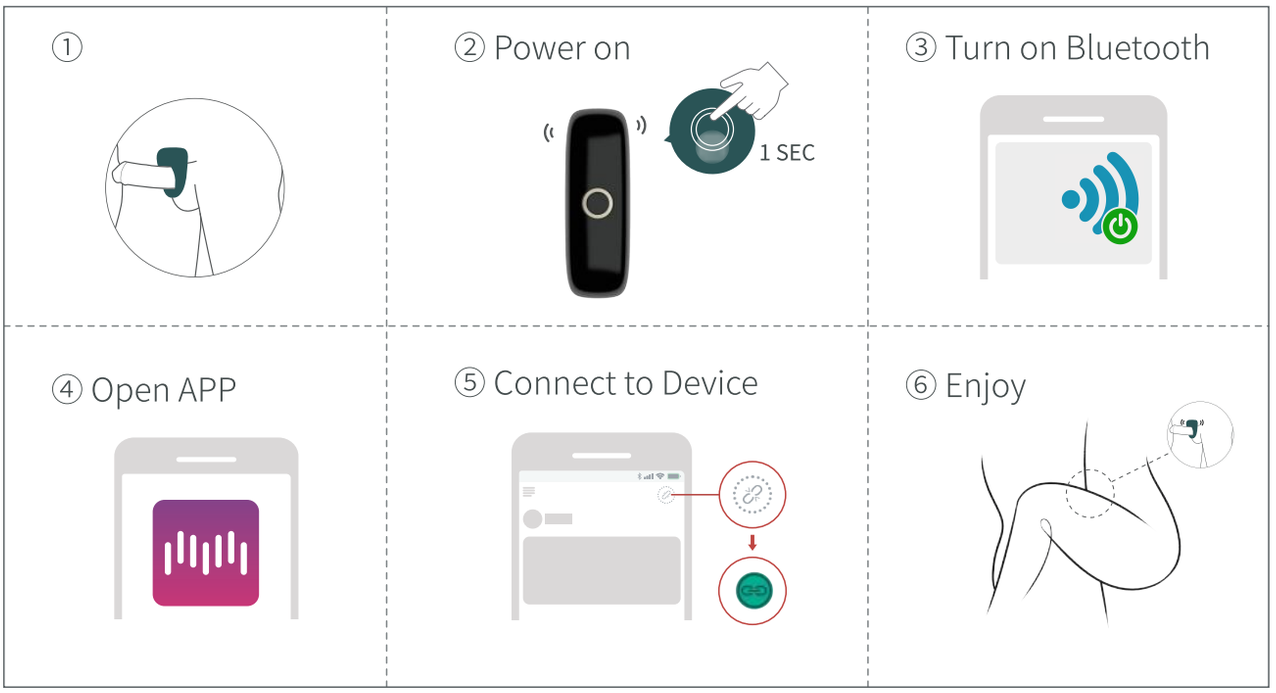

Draag de ring zoals afgebeeld. 1. Schakel in door de knop 1 seconde ingedrukt te houden. 2. Schakel Bluetooth in. 3. Open de app. 4. Maak verbinding met het apparaat. 5. Gebruik de ring.

Opladen, reinigen en bewaren

Charging

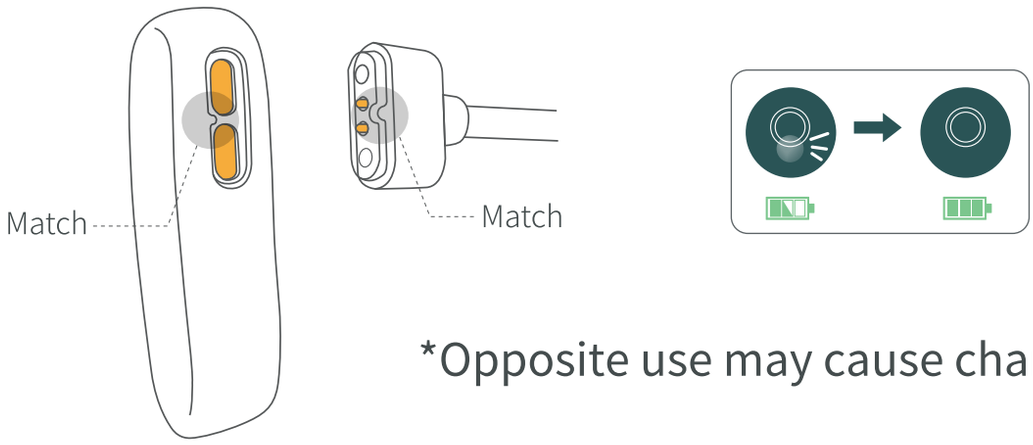

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



Lijn de magnetische laadcontacten uit zoals afgebeeld. Omgekeerd aansluiten kan het opladen verhinderen. De afbeelding toont de laadindicator tijdens het laden en bij een volle batterij. Reinig en bewaar zoals in de afbeelding; deze toont afspoelen met reinigingsmiddel, een opbergzak en bescherming tegen zonlicht, met -5 °C tot +60 °C en 18+ als markeringen.

Opmerking

Koppel het apparaat niet via de Bluetooth-instellingen van het systeem. Open de app en tik op “connect to device”.

Risico op letsel

Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop als u pijn ervaart of zich onwel voelt tijdens gebruik. Gebruik het product niet als het ongewoon heet, beschadigd of vervormd is.

Disclaimer

Gebruikers gebruiken het apparaat op eigen risico. Noch Magic Motion noch zijn verkopers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met of voor het gebruik van dit product. Magic Motion behoudt zich het recht voor deze handleiding te wijzigen en/of bij te werken zonder gebruikers daarvan op de hoogte te hoeven stellen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veilig gebruik

Alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Buiten bereik van kinderen houden. Stop bij ongemak. Niet gebruiken bij beschadiging. Volg de productspecifieke waarschuwingen voor letsel in deze handleiding.

Veilig opladen

Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.

Batterijveiligheid

Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.

Reiniging, opslag en afvoer

Reinig vóór en na gebruik volgens deze handleiding en droog vóór het opbergen. Houd rekening met de vermelde IPX6-classificatie; deze geldt niet voor de laadkabel of voeding. Bewaar droog, uit de zon en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

Klantenservice

Voor productondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld productnaam en model, beschrijf het probleem en voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.

ES | Español

Product Diagram











Contenido del paquete: Magic Dante II × 1 · Cable de carga magnética × 1 · Guía del usuario × 1




Modelo: SMV07DS
Tamaño: 54*60 mm (32mm)
Material: Silicon / ABS
Voltaje de carga: DC 5V
Corriente máxima de carga: 65mA
Peso: 27g
Tiempo de carga: 60minutos
Clasificación a prueba de agua: IPX6
Capacidad de la batería: 55 mah
Tiempo de funcionamiento: > 60 minutos*
* El tiempo de trabajo está relacionado con el modo de vibración

Especificaciones de radio


Banda de frecuencias de funcionamiento: 2402-2480 MHz
Potencia máxima de transmisión RF: -1.93 dBm.

Modo manual

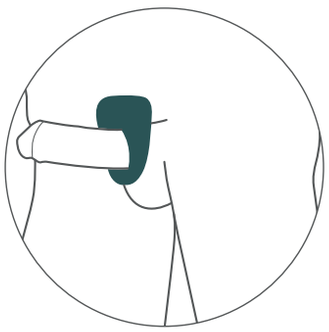

Bulge Outside



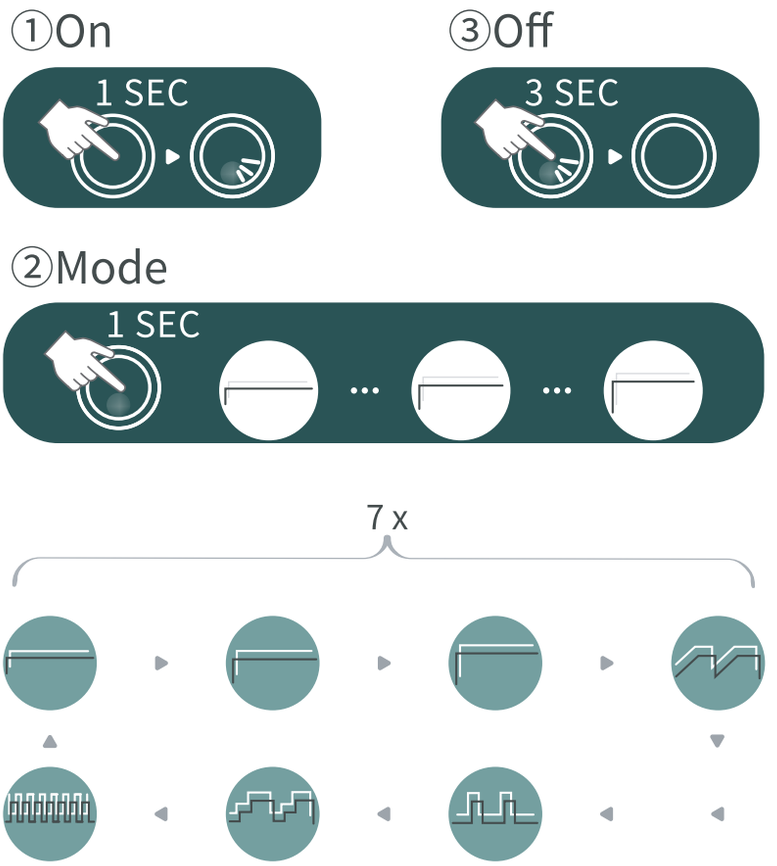


1 Encendido · 2 Modo · 3 Apagado

Scan QR code for APP download

ES : Descarga de la APLICACIÓN
1. Busque "Magic Motion" en la tienda de aplicaciones de iOS o Google Play.
2. Escanee debajo del código QR para descargar la aplicación.
3.descargar desde： www.magicmotion.fun

Control mediante aplicación

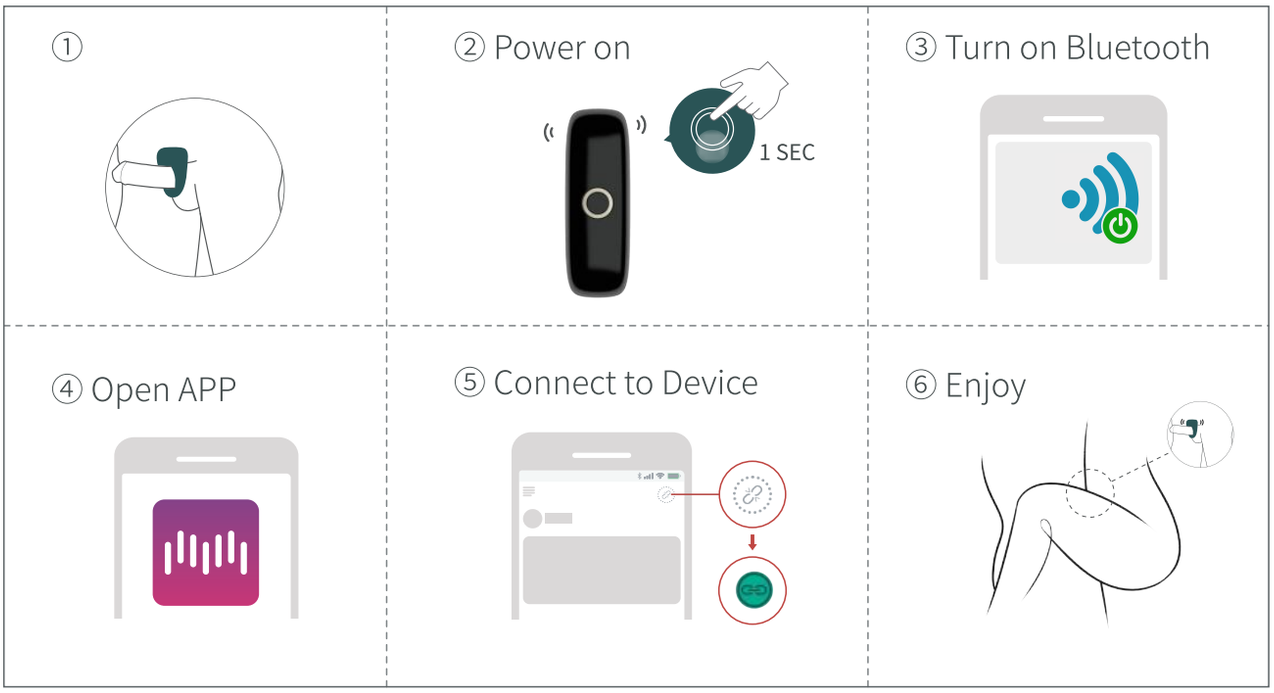


2 Activar Bluetooth · 3 Abrir la aplicación · 4 Conectar al dispositivo

Notas

No empareje el dispositivo a través de la configuración de Bluetooth del sistema, pero inicie la aplicación y haga clic en el icono "conectar al dispositivo".


Carga, limpieza y almacenamiento

Charging

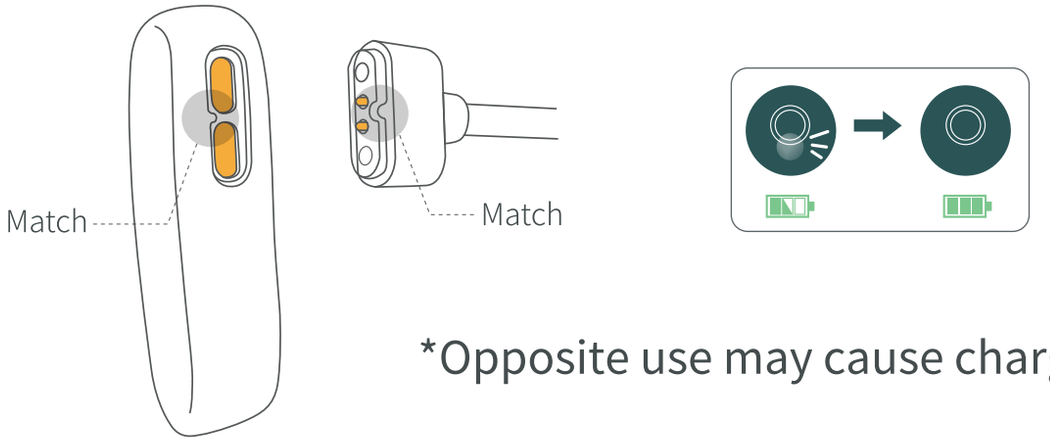

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage

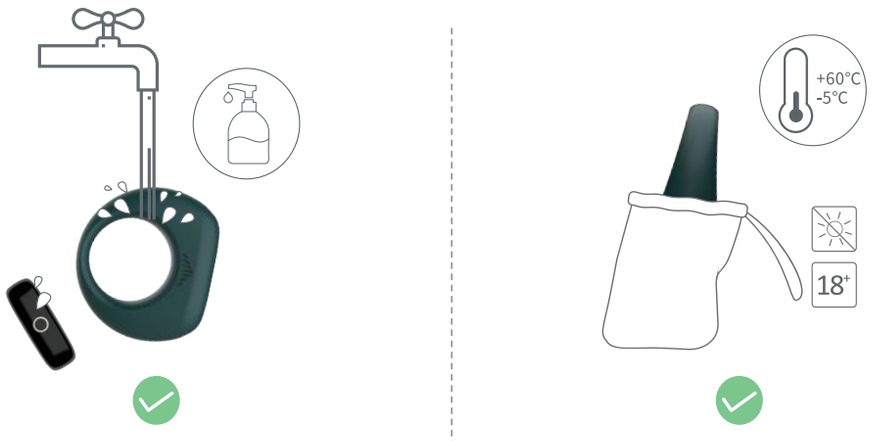

Riesgo de lesiones

Quítese las perforaciones o joyas en el área genital antes de usar. No utilice el juguete sobre la piel irritada o dañada. Deje de usar el juguete si siente dolor o se siente mal durante el uso. No use el juguete si: 1. está inusualmente caliente, 2. está dañado o deformado.

Descargo de responsabilidad

Las usuarias de Equipo actúan bajo su responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad u obligación relacionada con o derivada del uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho a revisar o actualizar este manual sin obligación de notificar a ninguna usuaria.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Uso seguro

Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente como se indica en esta guía. Mantener fuera del alcance de los niños. Dejar de usar si produce molestias. No usar si está dañado. Respetar las advertencias específicas de lesiones de esta guía.

Carga segura

Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.

Seguridad de la batería

No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.

Limpieza, almacenamiento y eliminación

Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Respetar la clasificación IPX6 indicada; no se aplica al cable ni a la fuente de alimentación. Guardar en un lugar seco, protegido del sol y de los niños. Llevar el dispositivo y la batería a un punto adecuado de recogida de aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica.

Atención al cliente

Para asistencia o consultas sobre la garantía: customercare@magicsmotion.com. Indicar el nombre y modelo del producto, describir el problema y adjuntar el comprobante de compra para consultas sobre la garantía.

PT | Português

Product Diagram











Conteúdo da embalagem: Magic Dante II × 1 · Cabo de carregamento magnético × 1 · Guia do utilizador × 1




Modelo: SMV07DS
Tamanho: 54*60 mm (32mm)
Material: Silício / ABS
Tensão de carregamento: DC 5 V
Corrente máxima de carregamento: 65mA
Peso: 27g
O tempo de carga: 60 minutos
Classificação à prova d'água: IPX6
Capacidade da bateria: 55mah
Durée de fonctionnement: > 60 minutes*
* O tempo de trabalho está relacionado ao modo de vibração

Especificações de rádio


Banda de frequências de funcionamento: 2402-2480 MHz
Potência máxima de transmissão RF: -1.93 dBm.

Modo manual

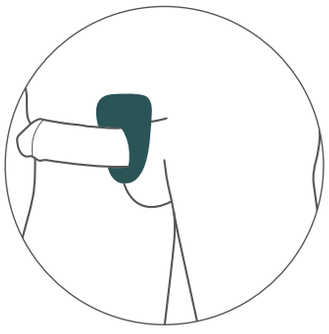

Bulge Outside



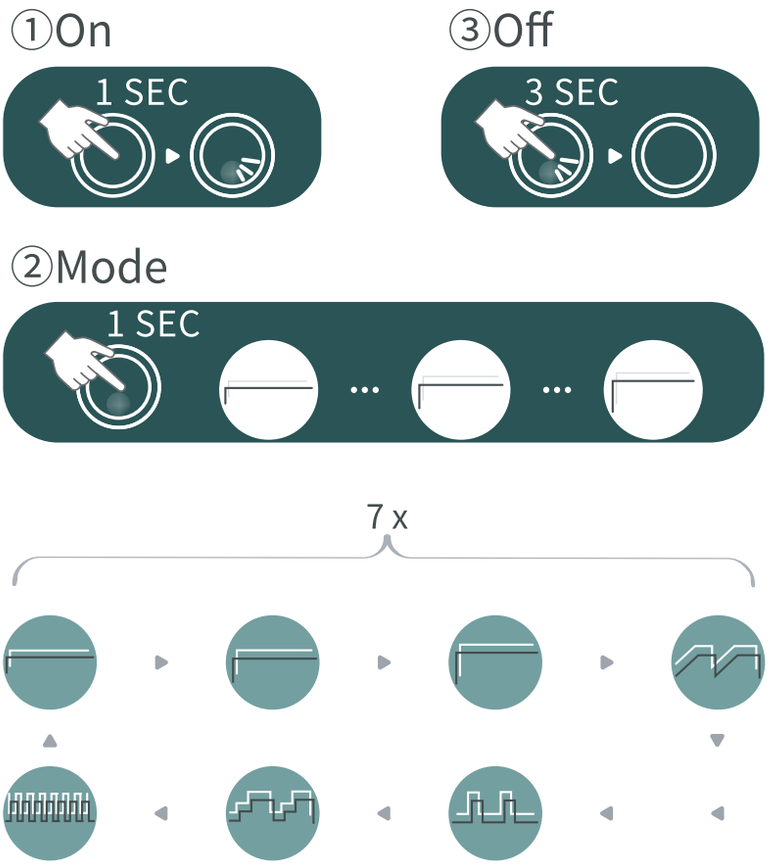


1 Ligar · 2 Modo · 3 Desligar

Scan QR code for APP download

PT : APP Download
1. Pesquise "Magic Motion" na loja de aplicativos iOS ou no Google Play.
2. Digitalize abaixo o código QR para baixar o aplicativo.
3.download de： www.magicmotion.fun

Controlo pela aplicação

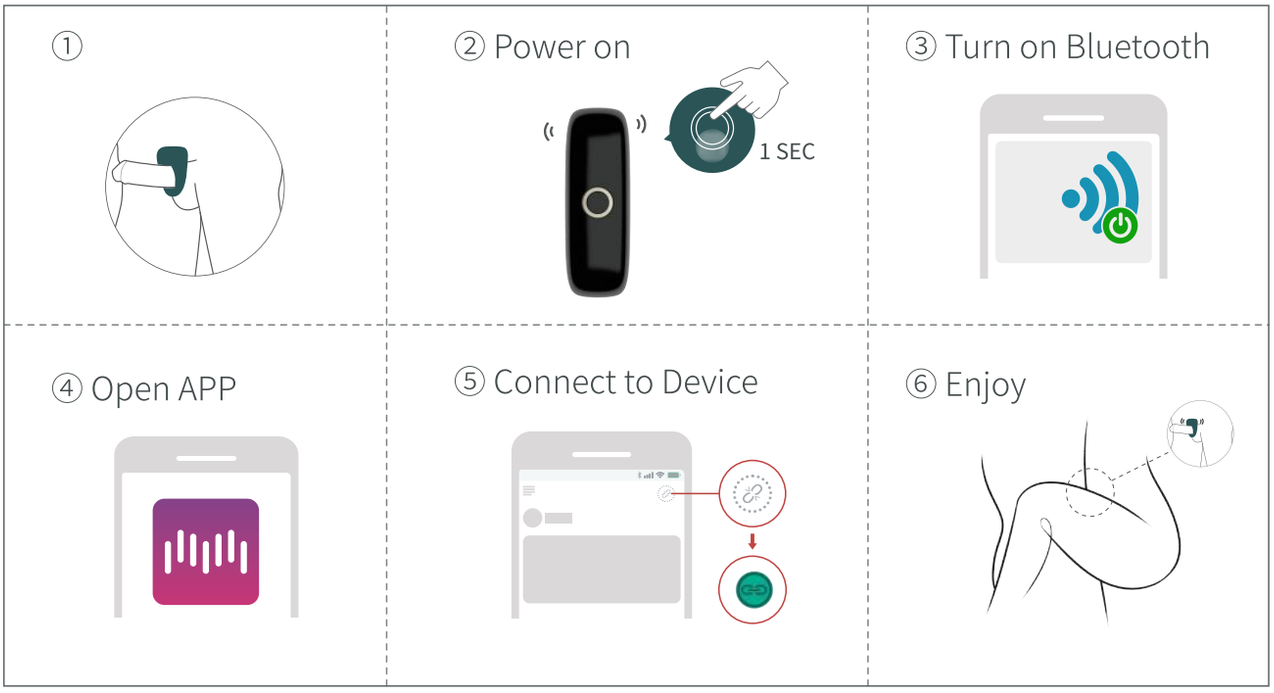


2 Ativar o Bluetooth · 3 Abrir a aplicação · 4 Conectar ao dispositivo

Notas

Por favor, não emparelhe o dispositivo pelas configurações de bluetooth do sistema, mas inicie o APP e clique no ícone "conectar ao dispositivo".

Carregamento, limpeza e armazenamento

Charging

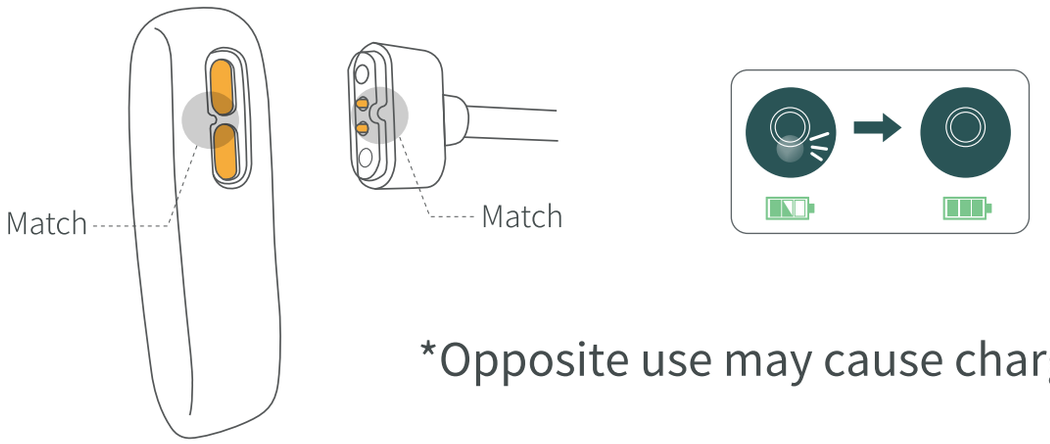

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



Risco de lesão

Remover piercings ou jóias na área genital antes de usar. Não use o brinquedo em pele irritada ou danificada. Pare de usar o brinquedo se sentir dor ou se sentir mal durante o uso. Não use o brinquedo se estiver: 1. excepcionalmente quente, 2. danificado ou deformado.

Isenção de responsabilidade

As utilizadoras do Equipamento utilizam-no por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade associada com ou devido à utilização deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem ser obrigada a notificar quaisquer utilizadoras.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Utilização segura

Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas conforme descrito neste guia. Manter fora do alcance das crianças. Interromper em caso de desconforto. Não utilizar se estiver danificado. Respeitar os avisos específicos de risco de lesão deste guia.

Carregamento seguro

Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.

Segurança da bateria

Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.

Limpeza, armazenamento e eliminação

Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Respeitar a classificação IPX6 indicada; não se aplica ao cabo nem à fonte de alimentação. Guardar num local seco, protegido do sol e das crianças. Entregar o aparelho e a bateria num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico.

Apoio ao cliente

Para assistência ou questões de garantia: customercare@magicsmotion.com. Indicar o nome e modelo do produto, descrever o problema e incluir o comprovativo de compra nas questões de garantia.

IT | Italiano

Product Diagram











Contenuto della confezione: Magic Dante II × 1 · Cavo di ricarica magnetico × 1 · Guida utente × 1




Modello: SMV07DS
Dimensioni: 54*60 mm (32mm)
Materiale: silicone / ABS
Tensione di carica: DC 5 V.
Corrente di carica massima: 65mA
Peso: 27g
Tempo di ricarica: 60 minuti
Impermeabile: IPX6
Capacità della batteria: 55 mAh
Tempo di funzionamento: > 60 minuti*
* L'orario di lavoro è legato alla modalità di vibrazione

Specifiche radio


Banda di frequenza operativa: 2402-2480 MHz
Potenza massima di trasmissione RF: -1.93 dBm.

Modalità manuale

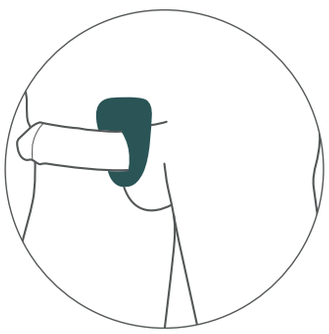

Bulge Outside



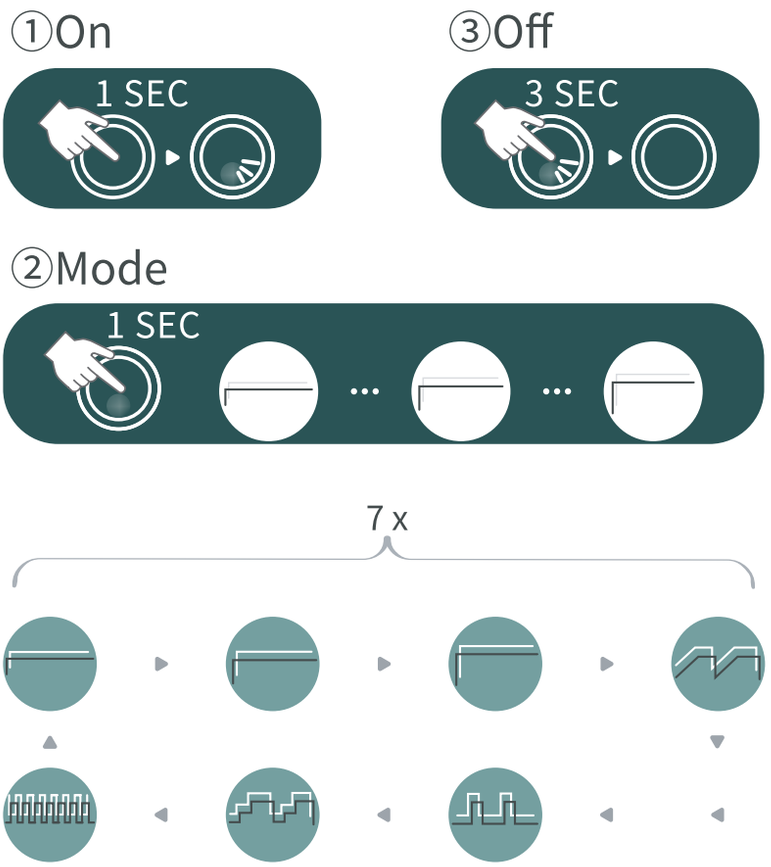


1 On · 2 Modo · 3 Off

Scan QR code for APP download

IT : Download APP

1. Cerca "Magic Motion" in IOS App Store o Google Play.
2. Scansione sotto il codice QR per scaricare l'app.
3.scaricare da : www.magicmotion.fun

Controllo tramite app

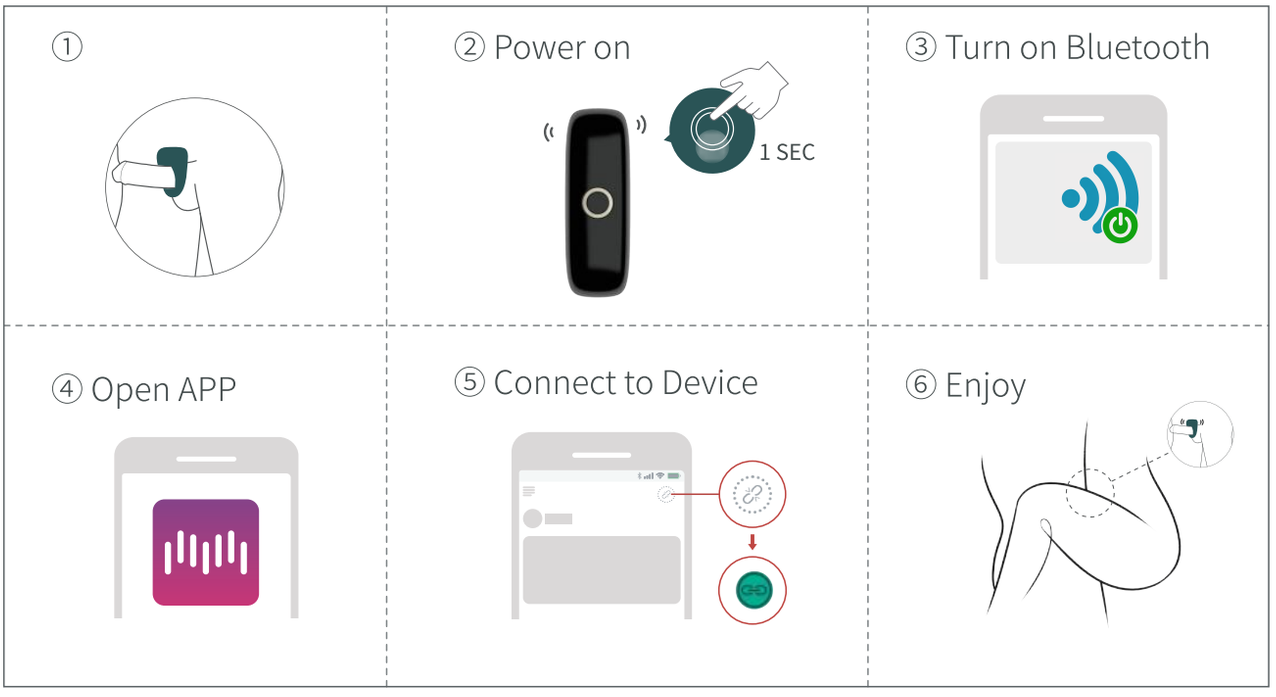


2 Attivare Bluetooth · 3 Aprire l'app · 4 Connetti al dispositivo

Appunti

Non associare il dispositivo tramite le impostazioni bluetooth del sistema, ma avviare l'APP e fare clic sull'icona "Connetti al dispositivo".


Ricarica, pulizia e conservazione

Charging

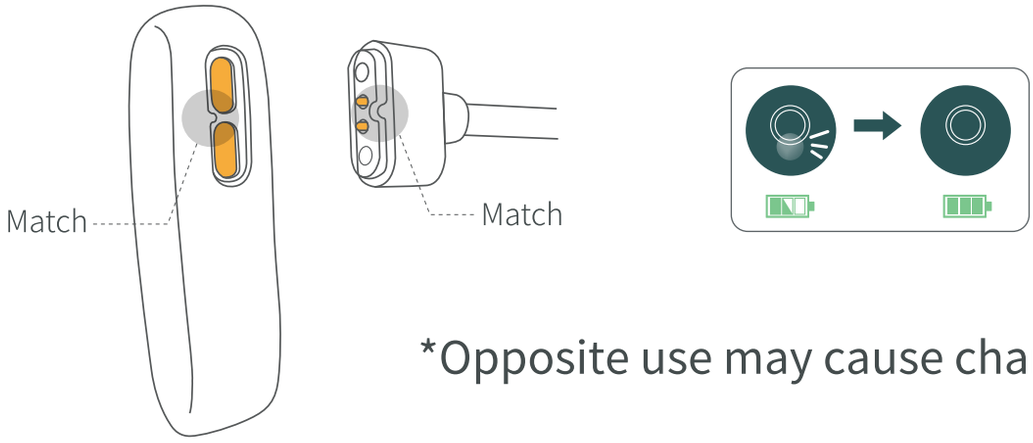

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage

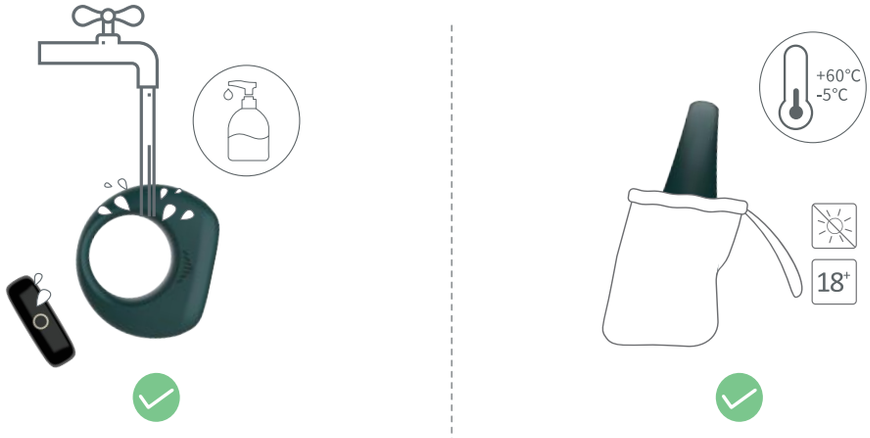

Rischio di lesioni

Rimuovere eventuali piercing o gioielli nell'area genitale prima dell'uso. Usa i giocattoli non sulla pelle irritata o danneggiata. Non usare il giocattolo in caso di dolore se non ti senti bene durante l'uso. Non usare il giocattolo se: 1. insolito caldo, 2. danneggiato o deformato.

Esclusione di responsabilità

Chi utilizza attrezzatura, lo fa a proprio rischio e pericolo. Magic Motion e i suoi rivenditori non rispondono, né si assumono alcuna responsabilità relativa all'utilizzo del prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare il presente manuale, senza l'obbligo di notificare agli utenti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Uso sicuro

Solo per adulti dai 18 anni. Utilizzare esclusivamente come descritto in questa guida. Tenere lontano dai bambini. Interrompere in caso di fastidio. Non usare se danneggiato. Rispettare le avvertenze specifiche sul rischio di lesioni riportate nella guida.

Ricarica sicura

Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.

Sicurezza della batteria

Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.

Pulizia, conservazione e smaltimento

Pulire prima e dopo l’uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Rispettare il grado IPX6 indicato; non si applica al cavo o all’alimentatore. Conservare all’asciutto, lontano dal sole e dai bambini. Consegnare il dispositivo e la batteria a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non smaltire nei rifiuti domestici.

Assistenza clienti

Per assistenza o informazioni sulla garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare nome e modello del prodotto, descrivere il problema e allegare la prova d'acquisto per richieste di garanzia.

SV | Svenska

Product Diagram











Förpackningen innehåller: Magic Dante II × 1 · Magnetisk laddningskabel × 1 · Bruksanvisning × 1



Specifikationer


Modell: SMV07DS. Mått: 2.1 x 2.4 tum; innerdiameter: 1.3 tum. Material: silikon / ABS. Laddspänning: DC 5 V. Maximal laddström: 65 mA. Vikt: 1 oz. Laddningstid: 60 minuter. Vattenskydd: IPX6. Batterikapacitet: 55 mAh. Drifttid: >60 minuter; drifttiden beror på vibrationsläget.

Modell: SMV07DS


Radiospecifikationer

Driftfrekvensband: 2402-2480 MHz
Maximal RF-sändareffekt: -1.93 dBm.


Delar och användning

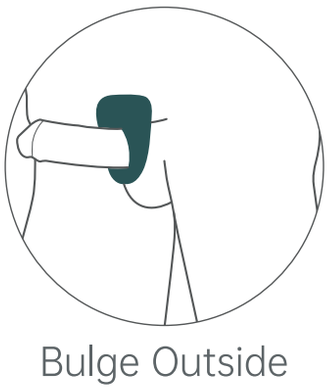

Bulge Outside

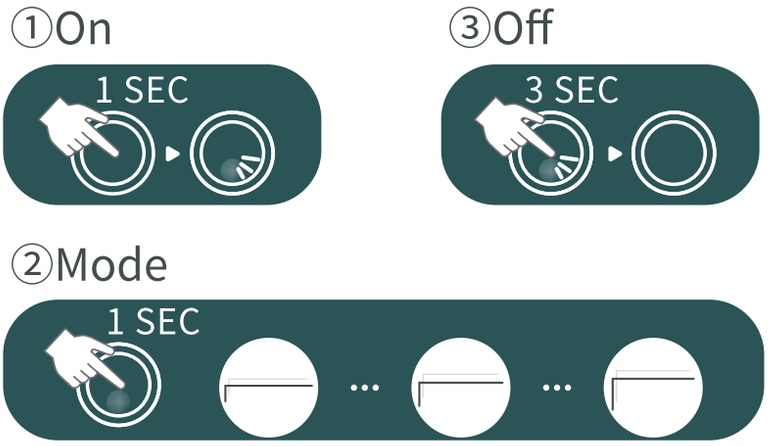



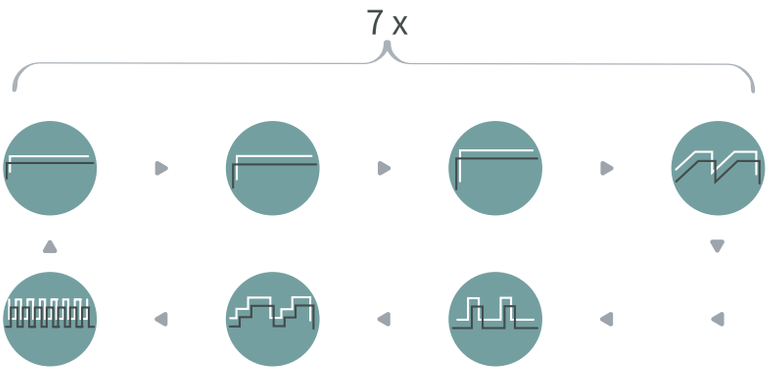


Bär ringen med utbuktningen utåt enligt bilden. Utan telefon: håll knappen intryckt i 1 sekund för att slå på; tryck i 1 sekund för att byta läge. Det finns 7 mönster enligt bilden. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av.

Ladda ned appen

Scan QR code for APP download

1. Sök efter “Magic Motion” i iOS App Store eller Google Play. 2. Skanna QR-koden för att ladda ned appen. 3. Ladda ned från www.magicmotion.fun.


Appstyrning

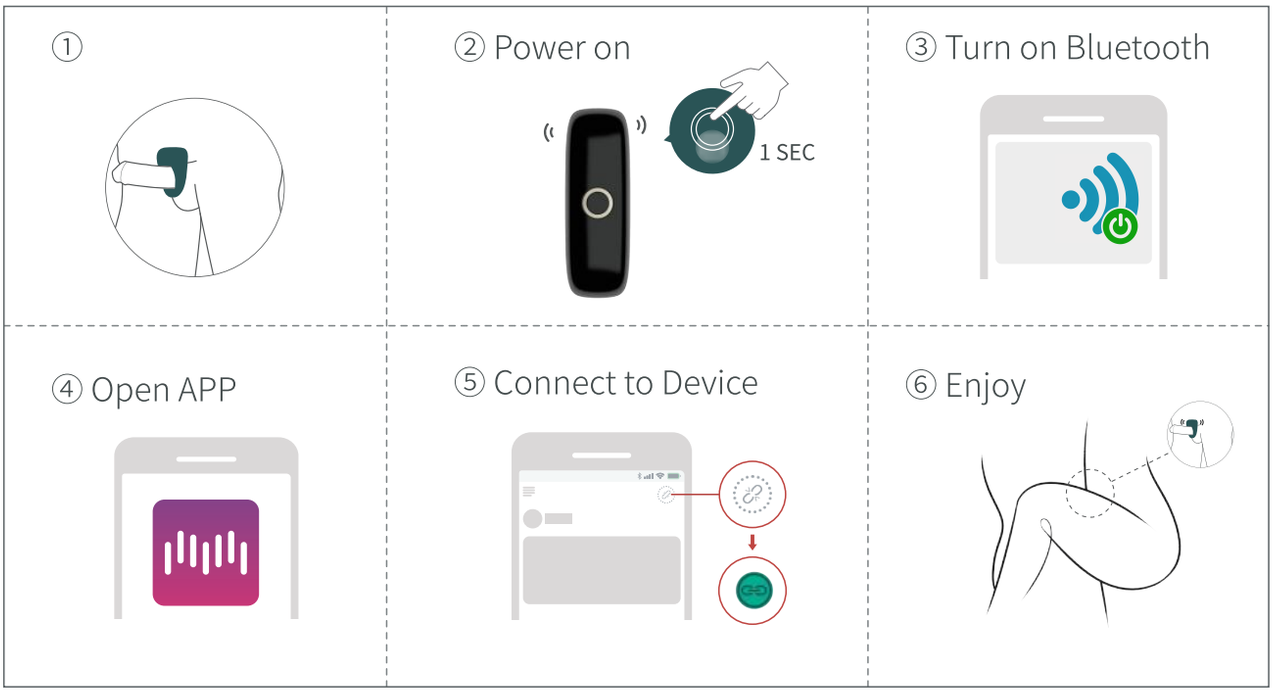

Bär ringen enligt bilden. 1. Slå på genom att hålla knappen intryckt i 1 sekund. 2. Aktivera Bluetooth. 3. Öppna appen. 4. Anslut till enheten. 5. Använd ringen.

Laddning, rengöring och förvaring

Charging

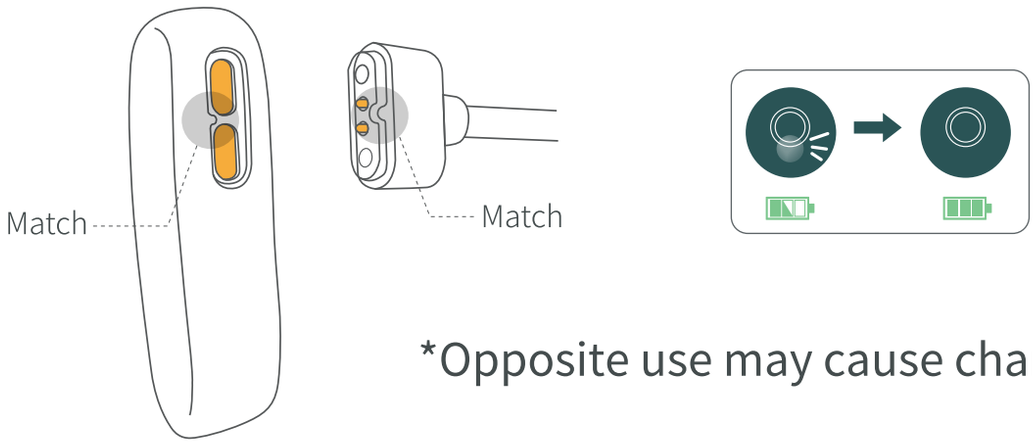

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



Rikta in de magnetiska laddkontakterna enligt bilden. Felvänd anslutning kan förhindra laddning. Bilden visar laddningsindikatorn under laddning och när batteriet är fulladdat. Rengör och förvara enligt bilden; den visar sköljning med rengöringsmedel, en förvaringspåse och skydd mot solljus, med markeringarna -5 °C till +60 °C och 18+.

Obs

Parkoppla inte enheten via systemets Bluetooth-inställningar. Öppna appen och tryck på “connect to device”.

Risk för skada

Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den är ovanligt varm, skadad eller deformerad.

Ansvarsfriskrivning

Användare använder enheten på egen risk. Varken Magic Motion eller dess återförsäljare tar något ansvar i samband med eller för användningen av denna produkt. Magic Motion förbehåller sig rätten att ändra och/eller uppdatera denna bruksanvisning utan skyldighet att meddela användare.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Säker användning

Endast för vuxna från 18 år. Använd endast enligt denna bruksanvisning. Förvaras utom räckhåll för barn. Avbryt vid obehag. Använd inte om produkten är skadad. Följ de produktspecifika varningarna om skaderisk i denna bruksanvisning.

Säker laddning

Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.

Batterisäkerhet

Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.

Rengöring, förvaring och avfallshantering

Rengör före och efter användning enligt denna bruksanvisning och torka före förvaring. Följ angiven IPX6-klassning; den gäller inte laddkabeln eller nätaggregatet. Förvara torrt, skyddat från solljus och barn. Lämna enheten och batteriet till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng dem inte i hushållsavfallet.

Kundservice

För produktsupport eller garantifrågor: customercare@magicsmotion.com. Ange produktnamn och modell, beskriv problemet och bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.

PL | Polski

Product Diagram











Zawartość opakowania: Magic Dante II × 1 · Magnetyczny kabel do ładowania × 1 · Instrukcja obsługi × 1



Specyfikacja

Model: SMV07DS. Wymiary: 2.1 x 2.4 cala; średnica wewnętrzna: 1.3 cala. Materiał: silikon / ABS. Napięcie ładowania: DC 5 V. Maksymalny prąd ładowania: 65 mA. Masa: 1 oz. Czas ładowania: 60 minut. Wodoodporność: IPX6. Pojemność baterii: 55 mAh. Czas pracy: >60 minut; czas pracy zależy od trybu wibracji.


Model: SMV07DS

Parametry radiowe


Pasmo częstotliwości pracy: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc nadawania RF: -1.93 dBm.

Elementy i obsługa



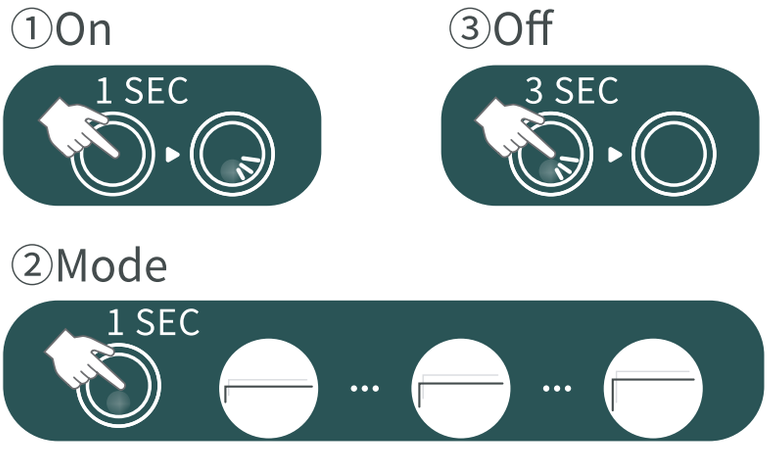



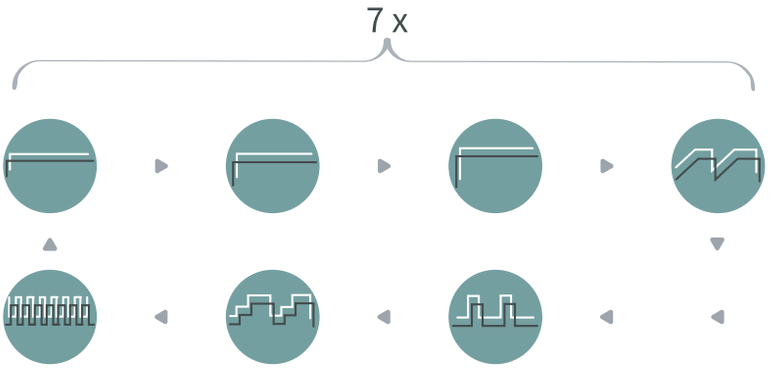


Załóż pierścień wypukłością na zewnątrz, jak pokazano na ilustracji. Bez telefonu: przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć; naciśnij przez 1 sekundę, aby zmienić tryb. Dostępnych jest 7 wzorów pokazanych na ilustracji. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Pobieranie aplikacji



1. Wyszukaj „Magic Motion” w iOS App Store lub Google Play. 2. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację. 3. Pobierz ze strony www.magicmotion.fun.


Sterowanie aplikacją

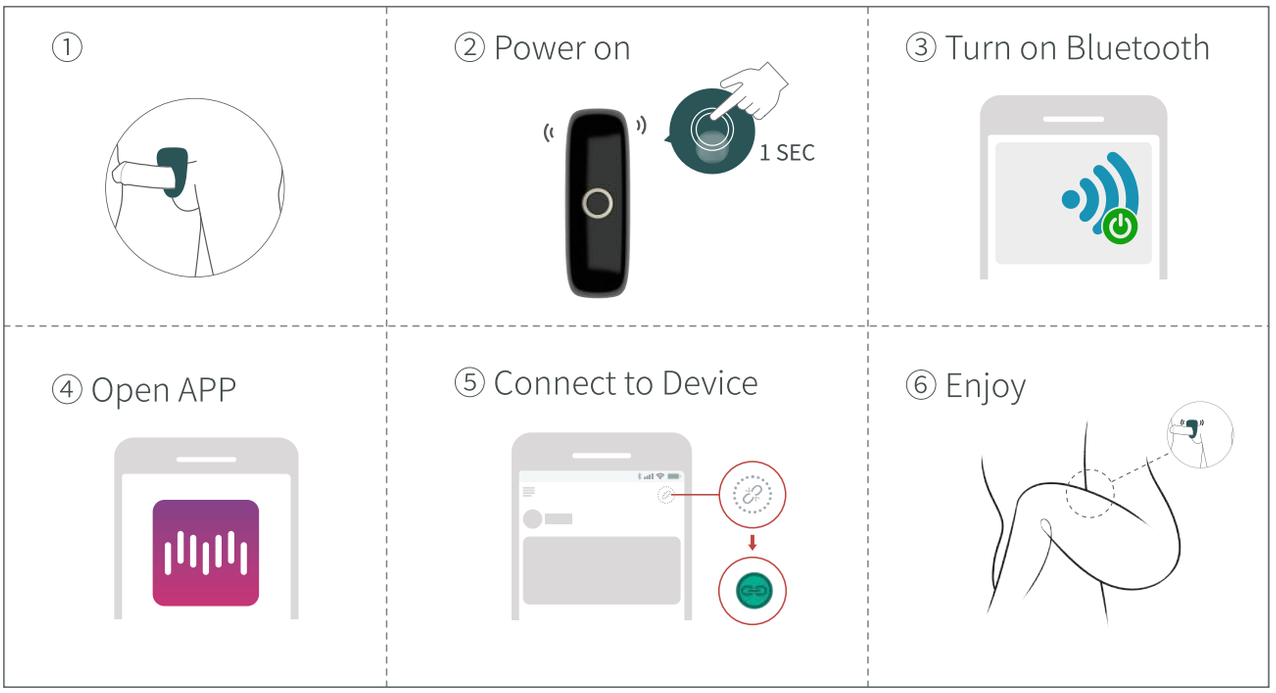


Załóż pierścień jak na ilustracji. 1. Włącz, przytrzymując przycisk przez 1 sekundę. 2. Włącz Bluetooth. 3. Otwórz aplikację. 4. Połącz z urządzeniem. 5. Korzystaj z pierścienia.

Ładowanie, czyszczenie i przechowywanie

Charging

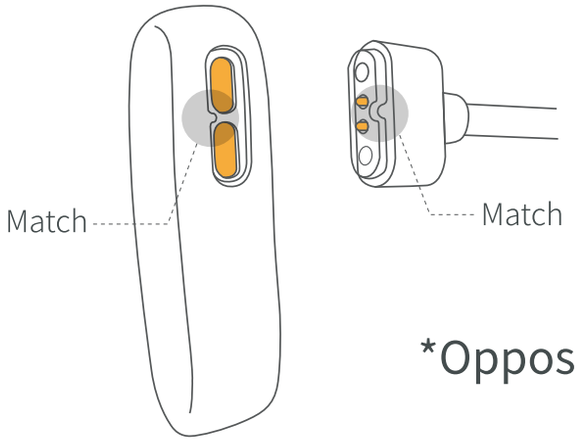

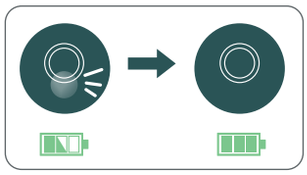

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage





Dopasuj magnetyczne styki ładowania jak na ilustracji. Odwrotne podłączenie może uniemożliwić ładowanie. Ilustracja pokazuje wskaźnik podczas ładowania i przy pełnej baterii. Czyść i przechowuj zgodnie z ilustracją; pokazuje ona płukanie ze środkiem czyszczącym, woreczek do przechowywania i ochronę przed słońcem, z oznaczeniami od -5 °C do +60 °C oraz 18+.

Uwaga

Nie paruj urządzenia przez ustawienia Bluetooth systemu. Uruchom aplikację i naciśnij „connect to device”.

Ryzyko obrażeń

Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic narządów płciowych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w razie bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli jest nietypowo gorący, uszkodzony lub zdeformowany.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownicy korzystają z urządzenia na własne ryzyko. Ani Magic Motion, ani jego sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności związanej z używaniem tego produktu lub za jego używanie. Magic Motion zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji tej instrukcji bez obowiązku powiadamiania użytkowników.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczne użytkowanie

Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przerwać używanie w razie dyskomfortu. Nie używać uszkodzonego produktu. Przestrzegać ostrzeżeń dotyczących ryzyka obrażeń podanych w instrukcji.

Bezpieczne ładowanie

Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.

Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja

Czyścić przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i wysuszyć przed przechowywaniem. Przestrzegać podanego stopnia IPX6; nie dotyczy on kabla ani zasilacza. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddać urządzenie i baterię do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucać z odpadami domowymi.

Obsługa klienta

Pomoc i pytania o gwarancję: customercare@magicsmotion.com. Podaj nazwę i model produktu, opisz problem i dołącz dowód zakupu w sprawach gwarancji.

CS | Čeština

Product Diagram











Obsah balení: Magic Dante II × 1 · Magnetický nabíjecí kabel × 1 · Uživatelský návod × 1



Specifikace


Model: SMV07DS. Rozměry: 2.1 x 2.4 palce; vnitřní průměr: 1.3 palce. Materiál: silikon / ABS. Nabíjecí napětí: DC 5 V. Maximální nabíjecí proud: 65 mA. Hmotnost: 1 oz. Doba nabíjení: 60 minut. Odolnost proti vodě: IPX6. Kapacita baterie: 55 mAh. Provozní doba: >60 minut; závisí na režimu vibrací.


Model: SMV07DS

Rádiové parametry


Provozní frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz
Maximální vysílací výkon RF: -1.93 dBm.

Součásti a ovládání

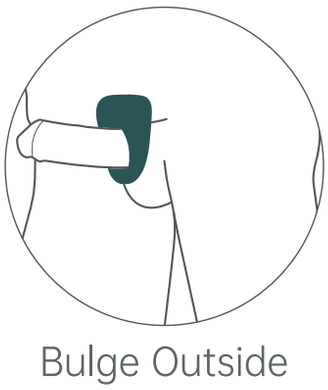

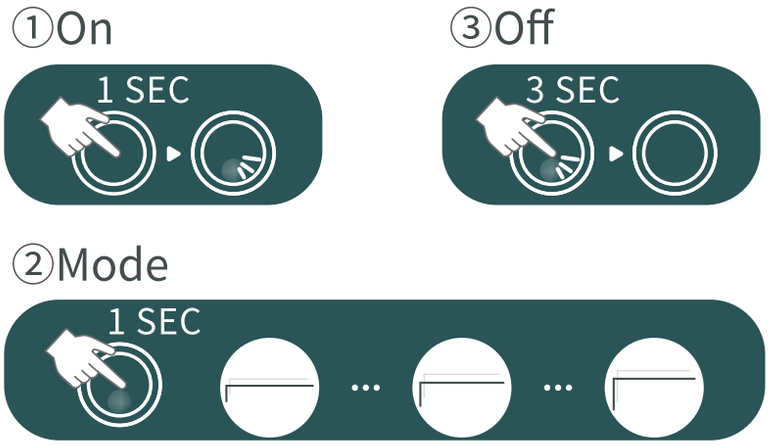



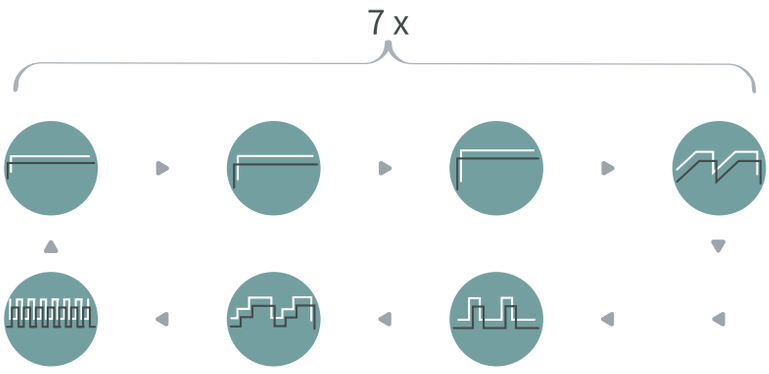


Nasaďte kroužek výstupkem ven podle obrázku. Bez telefonu: podržením tlačítka na 1 sekundu přístroj zapněte; stiskem na 1 sekundu změňte režim. K dispozici je 7 vzorů znázorněných na obrázku. Podržením tlačítka na 3 sekundy přístroj vypněte.

Stažení aplikace



1. Vyhledejte „Magic Motion“ v iOS App Store nebo Google Play. 2. Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci. 3. Stáhněte z www.magicmotion.fun.


Ovládání aplikací

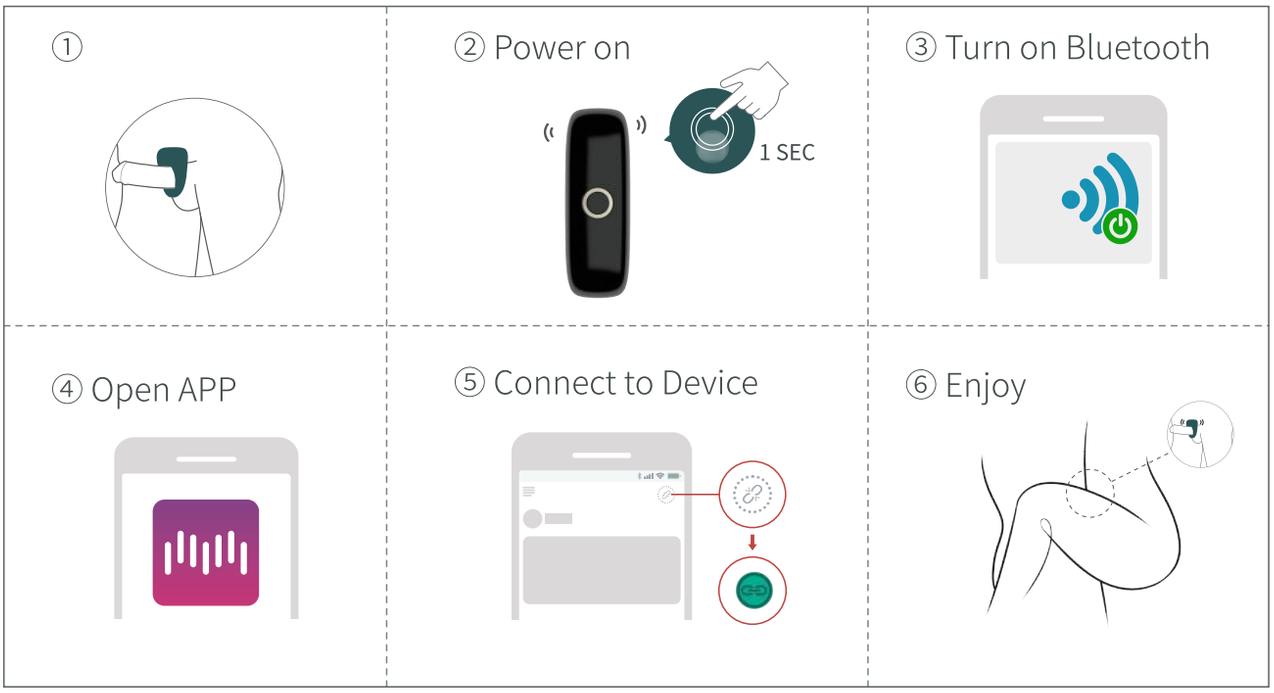


Nasaďte kroužek podle obrázku. 1. Zapněte přidržením tlačítka na 1 sekundu. 2. Zapněte Bluetooth. 3. Otevřete aplikaci. 4. Připojte se k zařízení. 5. Používejte kroužek.

Nabíjení, čištění a skladování

Charging

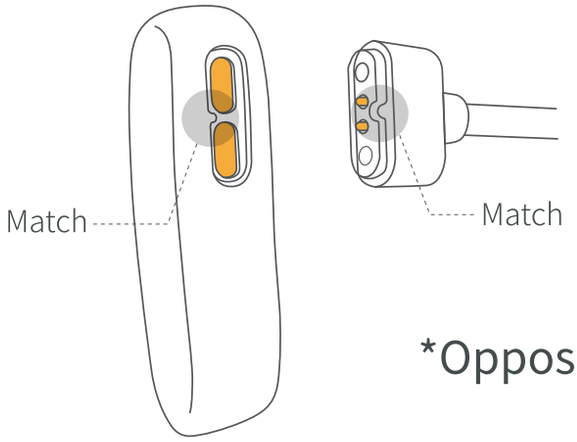

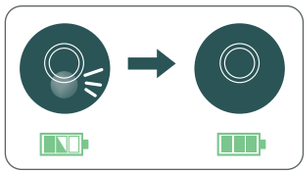

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



Srovnejte magnetické nabíjecí kontakty podle obrázku. Obrácené připojení může zabránit nabíjení. Obrázek ukazuje indikátor při nabíjení a po plném nabití. Čistěte a skladujte podle obrázku; znázorňuje oplachování s čisticím prostředkem, úložný sáček a ochranu před sluncem, s označením -5 °C až +60 °C a 18+.

Poznámka

Zařízení nepárujte prostřednictvím nastavení Bluetooth v systému. Spusťte aplikaci a klepněte na „connect to device“.

Riziko poranění

Před použitím odstraňte piercingy nebo šperky v oblasti genitálií. Nepoužívejte výrobek na podrážděné nebo poškozené pokožce. Při bolesti nebo nevolnosti přestaňte používat. Výrobek nepoužívejte, je-li neobvykle horký, poškozený nebo deformovaný.

Vyloučení odpovědnosti

Uživatelé používají zařízení na vlastní riziko. Magic Motion ani jeho prodejci nepřebírají odpovědnost v souvislosti s používáním tohoto výrobku nebo za jeho používání. Magic Motion si vyhrazuje právo upravit a/nebo aktualizovat tento návod bez povinnosti informovat uživatele.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečné používání

Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze podle tohoto návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při nepříjemných pocitech přestaňte používat. Poškozený výrobek nepoužívejte. Dodržujte upozornění na riziko poranění uvedená v tomto návodu.

Bezpečné nabíjení

Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.

Bezpečnost baterie

Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.

Čištění, skladování a likvidace

Čistěte před použitím a po něm podle tohoto návodu a před uložením vysušte. Dodržujte uvedený stupeň IPX6; nevztahuje se na kabel ani napájecí zdroj. Skladujte v suchu, mimo sluneční světlo a dosah dětí. Přístroj a baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte je do domovního odpadu.

Zákaznická podpora

Podpora a dotazy k záruce: customercare@magicsmotion.com. Uveďte název a model výrobku, popis problému a pro dotazy k záruce doklad o koupi.

RU | Русский

Product Diagram











Комплектация: Magic Dante II × 1 · Магнитный зарядный кабель × 1 · Руководство пользователя × 1




Модель: SMV07DS
Размер: 54*60 mm (32mm)
Материал: Кремний / ABS
Зарядное напряжение:DC 5B
Максимальный зарядный ток: 65 мА
Вес: 27 г
Время зарядки: 60 минут
Водонепроницаемый рейтинг: IPX6
Емкость аккумулятора: 55 мАч
Время работы: > 60 минут*
* Рабочее время связано с режимом вибрации

Радиопараметры


Рабочая полоса частот: 2402-2480 MHz
Максимальная мощность радиопередачи: -1.93 dBm.

Ручной режим

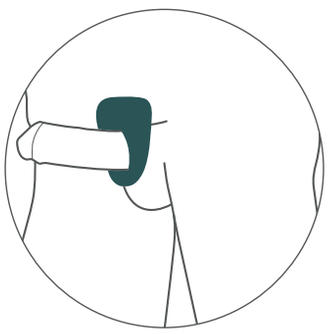

Bulge Outside



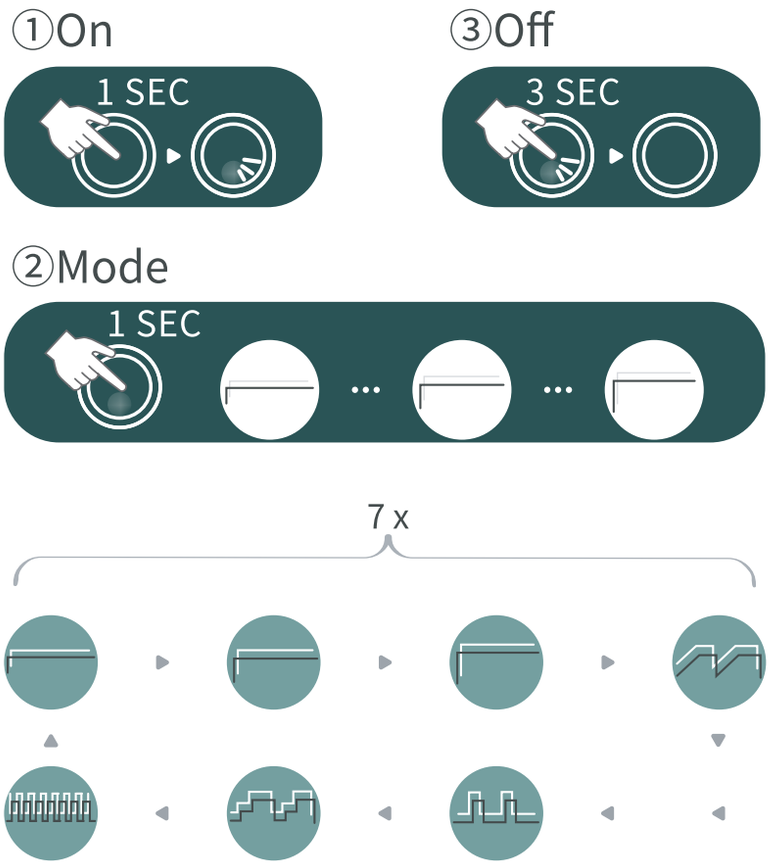


1 Вкл · 2 Режим · 3 Выкл

Scan QR code for APP download

RU : Скачать приложение
1. Выполните поиск приложения "Magic Motion" в iOS App Store или Google Play.
2. Отсканируйте данный QR-код, чтобы скачать приложение.
3. скачать с: www.magicmotion.fun

Управление через приложение

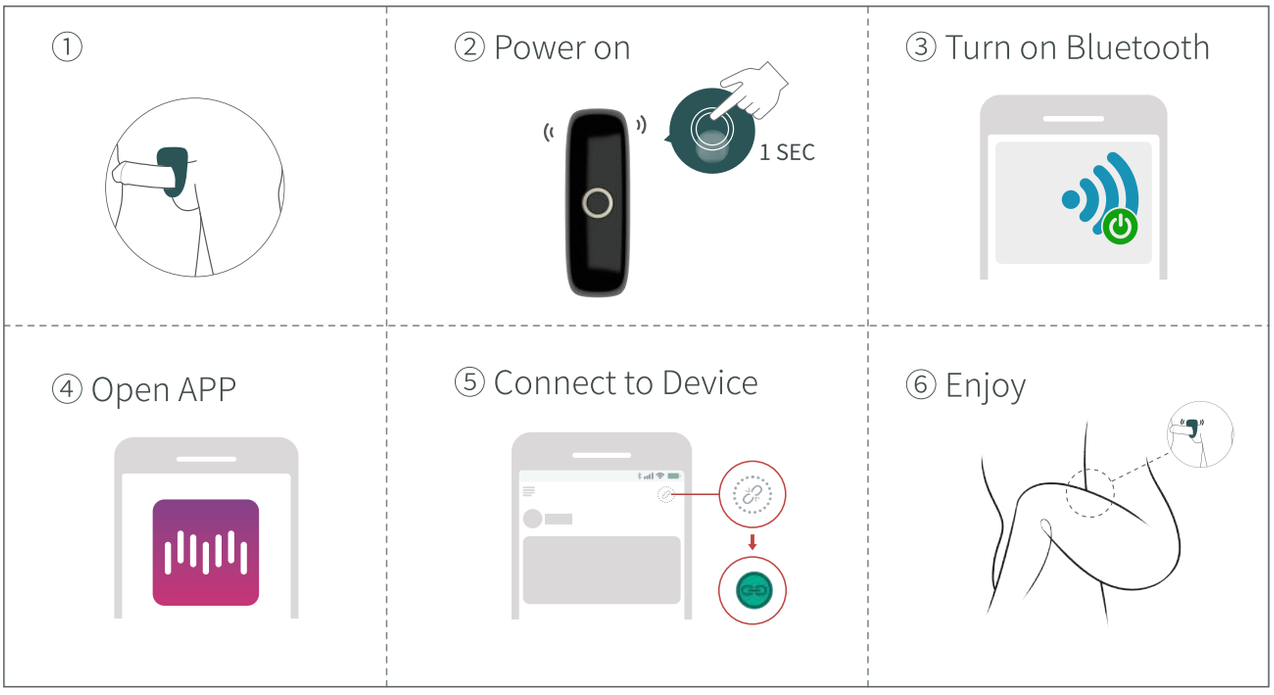


2 Включить Bluetooth · 3 Открыть приложение · 4 Подключиться к устройству


Примечания

Пожалуйста, не подключайте устройство через настройки Bluetooth системы, но запустите приложение и нажмите значок «Подключиться к устройству».

Зарядка, очистка и хранение

Charging

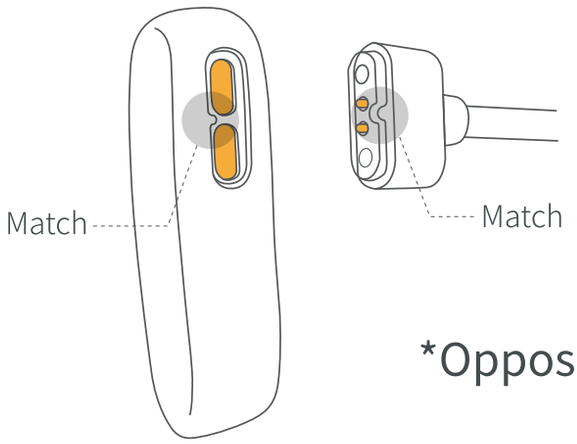

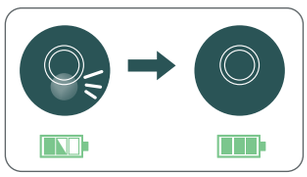

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage





Риск травмирования

Перед использованием удалите пирсинг или драгоценности в области гениталий. Не используйте игрушку на раздраженной или поврежденной коже. Прекратите использовать игрушку, если вы испытываете боль или плохо себя чувствуете во время использования.
Не используйте игрушку, если она: 1. необычно жарко, 2. повреждена или деформирована.

Отказ от ответственности

Пользователи используют оборудование на свой собственный риск. Ни компания Magic Motion, ни её розничные компании не берут на себя ответственность за использование данного продукта или обязательство в связи с его использованием. Компания Magic Motion сохраняет за собой право пересмотреть и/или внести коррективы в это руководство по использованию, не обязуясь уведомлять об этом пользователей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасное использование

Только для взрослых от 18 лет. Используйте только согласно этой инструкции. Храните в недоступном для детей месте. Прекратите использование при дискомфорте. Не используйте повреждённое изделие. Соблюдайте приведённые в инструкции предупреждения о риске травм.

Безопасная зарядка

Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.

Безопасность аккумулятора

Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.

Очистка, хранение и утилизация

Очищайте до и после использования согласно инструкции и высушивайте перед хранением. Соблюдайте указанный класс IPX6; он не распространяется на зарядный кабель и источник питания. Храните в сухом месте вдали от солнца и детей. Сдавайте устройство и батарею в соответствующий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами.

Поддержка клиентов

По вопросам поддержки и гарантии: customercare@magicsmotion.com. Укажите название и модель изделия, опишите проблему и приложите подтверждение покупки при обращении по гарантии.

UK | Українська

Product Diagram











Комплектація: Magic Dante II × 1 · Магнітний зарядний кабель × 1 · Інструкція користувача × 1



Технічні характеристики


Модель: SMV07DS. Розміри: 2.1 x 2.4 дюйма; внутрішній діаметр: 1.3 дюйма. Матеріал: силікон / ABS. Напруга заряджання: DC 5 V. Максимальний струм заряджання: 65 mA. Маса: 1 oz. Час заряджання: 60 хвилин. Захист від води: IPX6. Ємність батареї: 55 mAh. Час роботи: >60 хвилин; залежить від режиму вібрації.

Модель: SMV07DS


Радіопараметри


Робочий діапазон частот: 2402-2480 MHz
Максимальна потужність радіопередавання: -1.93 dBm.

Деталі та керування

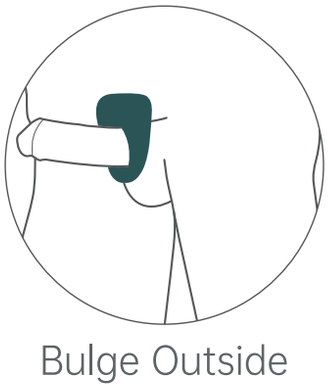



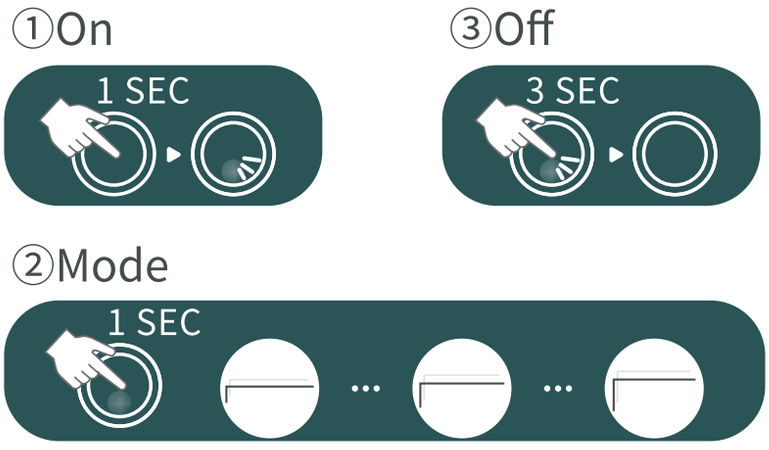

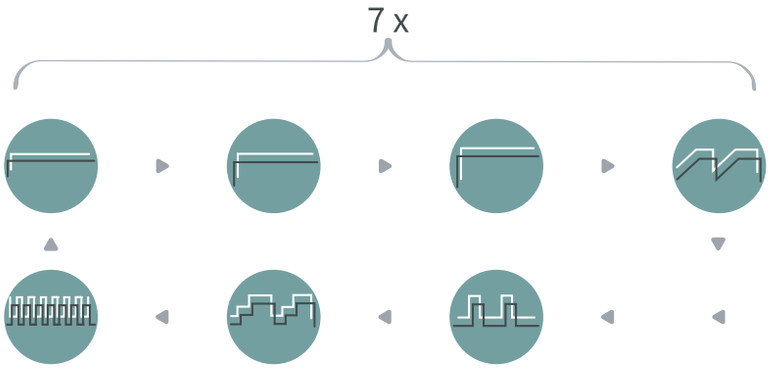


Надягайте кільце виступом назовні, як показано на рисунку. Без телефона: утримуйте кнопку 1 секунду, щоб увімкнути; натискайте протягом 1 секунди, щоб змінити режим. Доступні 7 схем, показаних на рисунку. Утримуйте кнопку 3 секунди, щоб вимкнути.

Завантаження застосунку



1. Знайдіть «Magic Motion» в iOS App Store або Google Play. 2. Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок. 3. Завантажте з www.magicmotion.fun.


Керування застосунком

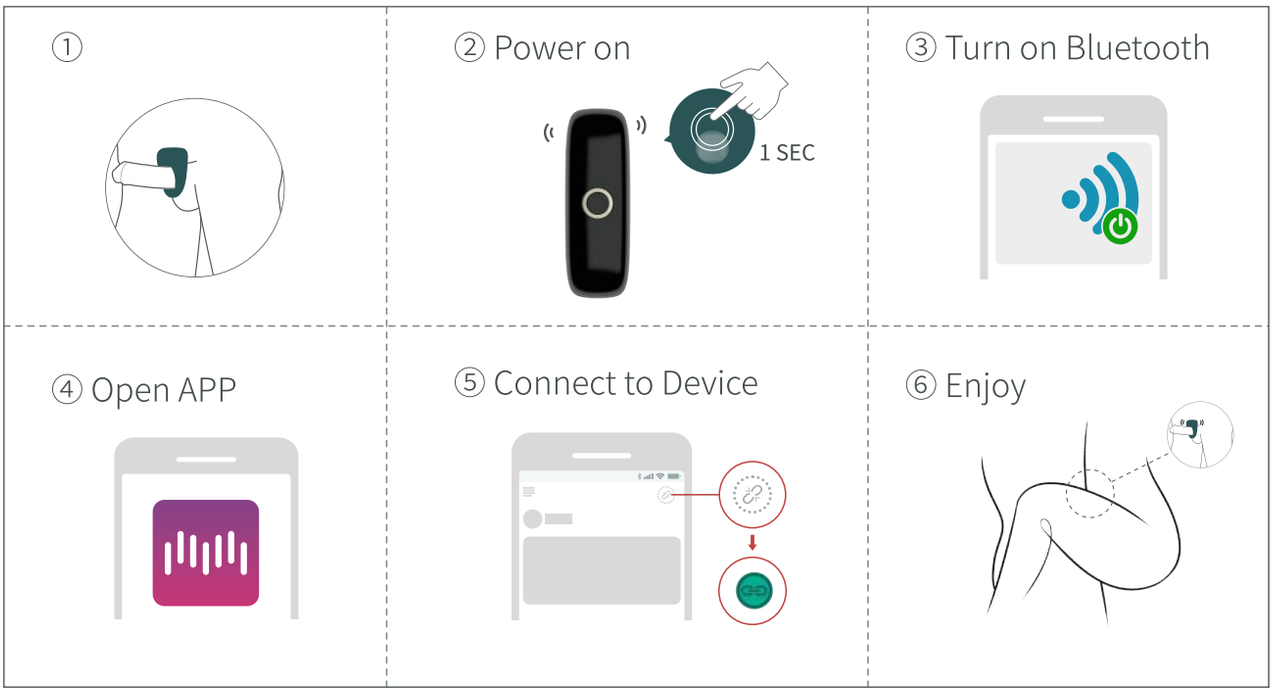


Надягайте кільце, як показано. 1. Увімкніть, утримуючи кнопку 1 секунду. 2. Увімкніть Bluetooth. 3. Відкрийте застосунок. 4. Під’єднайтеся до пристрою. 5. Користуйтеся кільцем.

Заряджання, очищення та зберігання

Charging

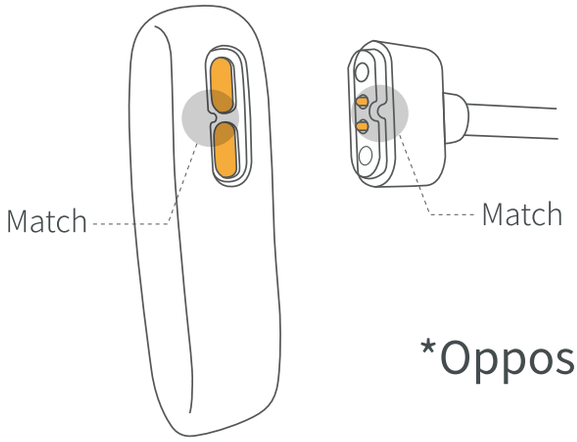

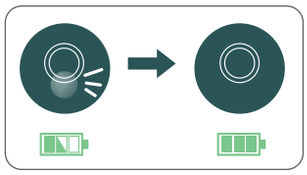

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage





Сумістіть магнітні зарядні контакти, як показано. Зворотне під’єднання може перешкоджати заряджанню. Рисунок показує індикатор під час заряджання та після повного заряджання. Очищайте й зберігайте відповідно до рисунка; він показує промивання з мийним засобом, мішечок для зберігання та захист від сонця, з позначеннями від -5 °C до +60 °C і 18+.

Примітка

Не сполучайте пристрій через системні налаштування Bluetooth. Відкрийте застосунок і натисніть «connect to device».

Ризик травмування

Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в ділянці статевих органів. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання, якщо відчуваєте біль або нездужання. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, пошкоджений або деформований.

Відмова від відповідальності

Користувачі використовують пристрій на власний ризик. Ані Magic Motion, ані його продавці не беруть на себе відповідальності, пов’язаної з використанням цього виробу або за його використання. Magic Motion залишає за собою право змінювати та/або оновлювати цю інструкцію без обов’язку повідомляти користувачів.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Безпечне використання

Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте лише відповідно до цієї інструкції. Тримайте подалі від дітей. Припиніть використання в разі дискомфорту. Не використовуйте пошкоджений виріб. Дотримуйтеся наведених в інструкції попереджень щодо ризику травм.

Безпечне заряджання

Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.

Безпека акумулятора

Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.

Очищення, зберігання та утилізація

Очищайте до і після використання відповідно до інструкції та висушуйте перед зберіганням. Дотримуйтеся зазначеного класу IPX6; він не поширюється на зарядний кабель і джерело живлення. Зберігайте в сухому місці подалі від сонця й дітей. Здавайте пристрій і батарею до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами.

Підтримка клієнтів

Підтримка та питання гарантії: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть назву й модель виробу, опишіть проблему та додайте підтвердження придбання для звернень щодо гарантії.

简中 | 简体中文

Product Diagram











包装内含：Magic Dante II × 1 · 磁吸充电线 × 1 · 用户指南 × 1




型号:SMV07DS
尺寸:54*60 mm (内径32mm)
材质:硅胶/ABS+PC
供电方式:直流 ⎓
额定电压:直流 5V
额定电流:65mA
重量:27g
充电时间:约60分钟
防水等级:IPX6
电池容量:55mah
工作时间:> 60分钟*
*工作时间与振动模式相关


射频参数

工作频段：2402-2480 MHz
最大射频发射功率：-1.93 dBm。

手动模式

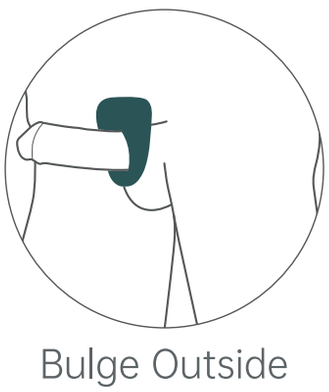



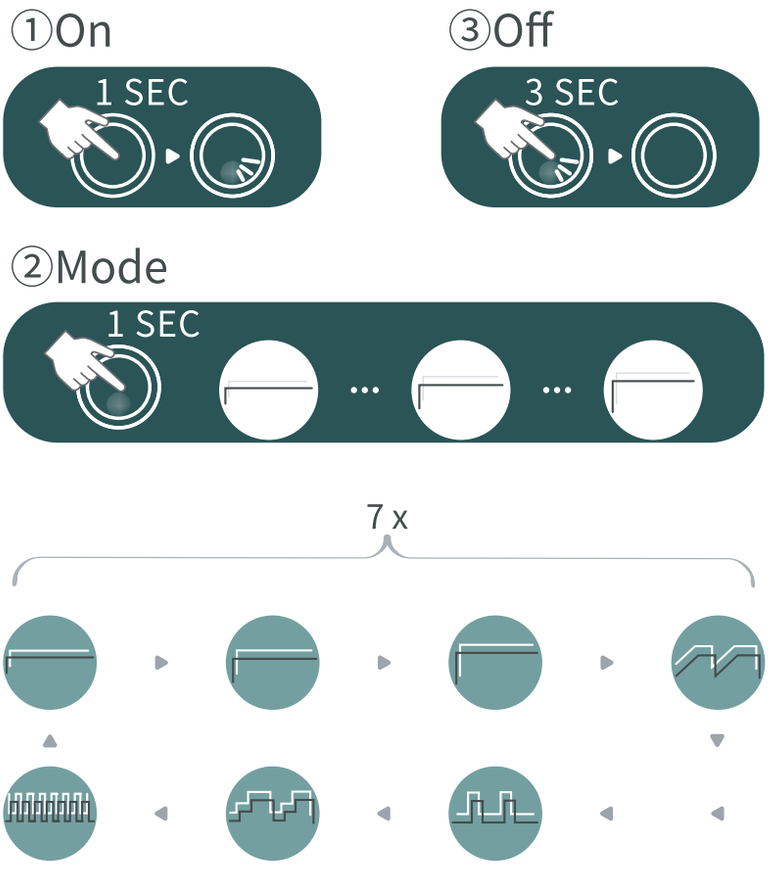


1 开 · 2 模式 · 3 关

Scan QR code for APP download

中文简体：APP下载
1.IOS用户在APP Store中搜索"魅动"；Android用户在Google Play 中搜索"魅动"。
2.扫描二维码下载。 3.网站下载：www.magicmotion.cn

App控制模式

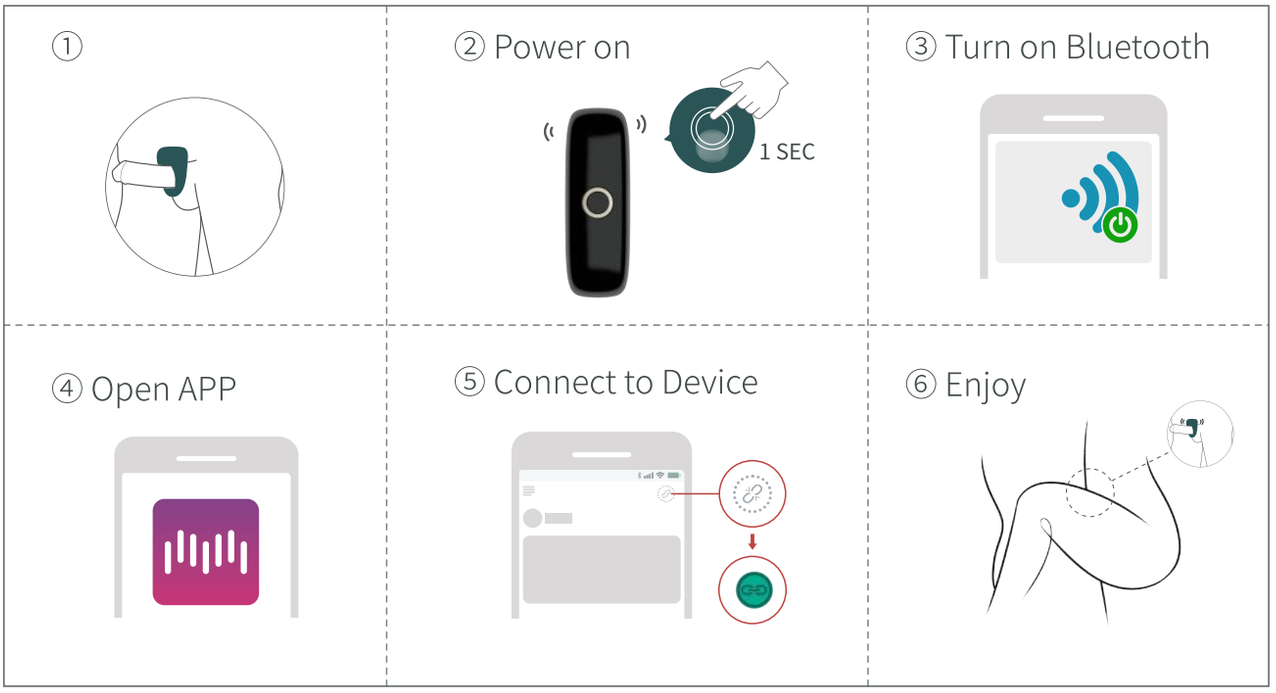


2 打开蓝牙 · 3 打开App · 4 连接设备

注意

请不要通过系统的蓝牙设置来配对设备，而是启动APP并单击"连接到设备"图标。

充电、清洁与储存

Charging

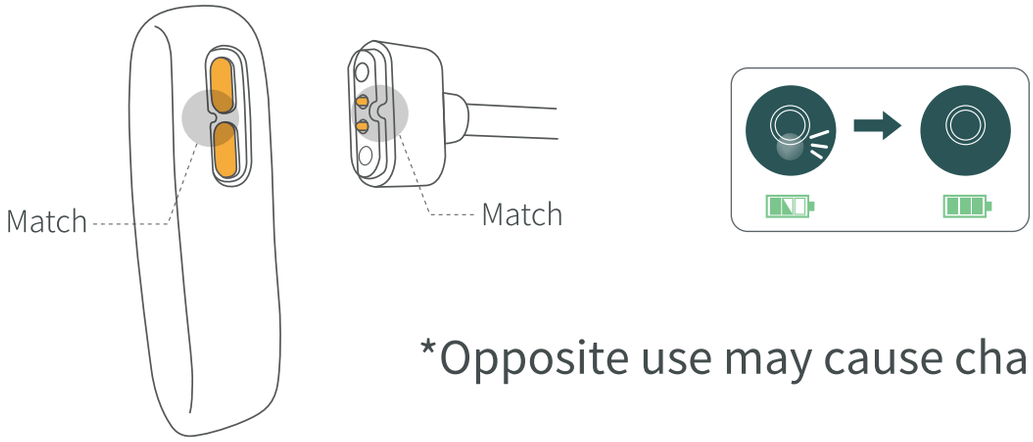

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



风险警告

使用前，去除生殖器区域的穿孔或珠宝。 不要在过敏或受损的皮肤上使用玩具。 如果您在使用过程中感到疼痛或感觉不适，请停止使用该玩具。
如果是以下情况，请勿使用玩具：1. 异常热，2.损坏或变形。

赠送配件	说明书 USB充电线		
按键图标	按键名称	操作	按键作用
	多功能键	短按/长按	开机/关机

故障简要判断

1.在离线模式下，开启产品，如再次按多功能键未能进入震动模式，请检查产品是否需要充电。
2.在手机控制模式下，开启魅动产品，如未能正常使用魅动App控制产品，请检查手机和产品电源。

内置电池的安全使用注意事项

1.请使用附属品中的充电线对产品电池进行充电。
2.如果电池液体接触到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并寻求医疗协助。
3.请按照当地（国家、地区）的规定处理废弃电池。
4.请勿使电池从高处摔下或被重物击打以及锋利物体刮伤，以免造成电池损坏。
5.请勿让电池接触金属物体（包括硬币），以免电池发生短路、放电、发热或渗漏。
6.请勿试图自行拆解电池，进行此类操作存在风险，可能会损坏产品。
7.请勿将产品电池加热或掉落到火中，以免发生爆炸。
8.请勿在高温环境及阳光直射的环境中存放电池。
9.如对产品充电或使用过程中发生过热现象，请立即停止充电或使用。
10.若器具使用可充电电池：
a.在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
b.在取出电池时，器具必须断电；
c.电池应安全地处置。

测试标准：GB 4706.1-2005

免责声明

设备使用者应自行承担风险。Magic Motion及其零售商无需就本产品的使用方法所产生的风险承担责任。Magic Motion保留修改及/或更新本使用说明之权利，且无需通知任何使用者。

重要安全信息

使用安全

仅供18岁及以上成人使用。仅按本手册指引使用。远离儿童。如有不适，请停止使用。产品损坏时请勿使用。遵守本手册中针对本产品的风险警告。

充电安全

使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。

电池安全

不得拆卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。

清洁、储存与回收

使用前后按本手册清洁，干燥后存放。遵守标示的IPX6等级；该等级不适用于充电线或电源。干燥保存，避开阳光并远离儿童。将产品和电池交至适当的电子产品 / 电池回收点，不得混入生活垃圾。

售后服务

产品支持或保修咨询请联系 customercare@magicsmotion.com。请提供产品名称、型号及问题描述；保修咨询请同时提供购买凭证。

繁中 | 繁體中文

Product Diagram











包裝內含：Magic Dante II × 1 · 磁吸充電線 × 1 · 使用指南 × 1




型號:SMV07DS
尺寸:54*60 mm (内径32mm)
材質:矽/ ABS
充電電壓:直流 5V
最大充電電流:65mA
重量:27g
充電時間:約60分鐘
防水等級:IPX6
電池容量:55mah
工作時間:> 60分鐘*
*工作時間與振動模式相關

射頻參數


工作頻段：2402-2480 MHz
最大射頻發射功率：-1.93 dBm。


手動模式

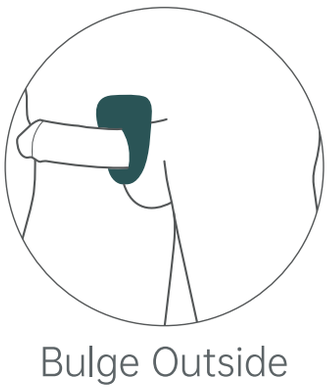

Bulge Outside



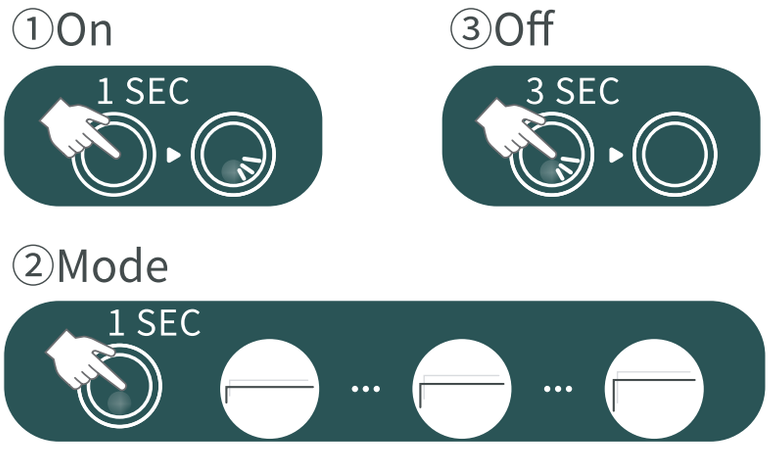

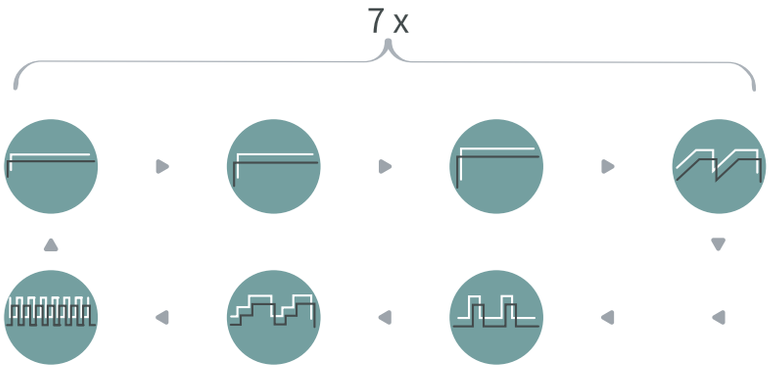


1 開 · 2 模式 · 3 關

Scan QR code for APP download

中文繁体：APP下載
1.IOS用戶在APP Store中搜索“Magic Motion”;
Android用戶在Google Play 中搜索“Magic Motion”。
2.掃描二維碼下載。 3.網站下載：www.magicmotion.fun

App控制模式

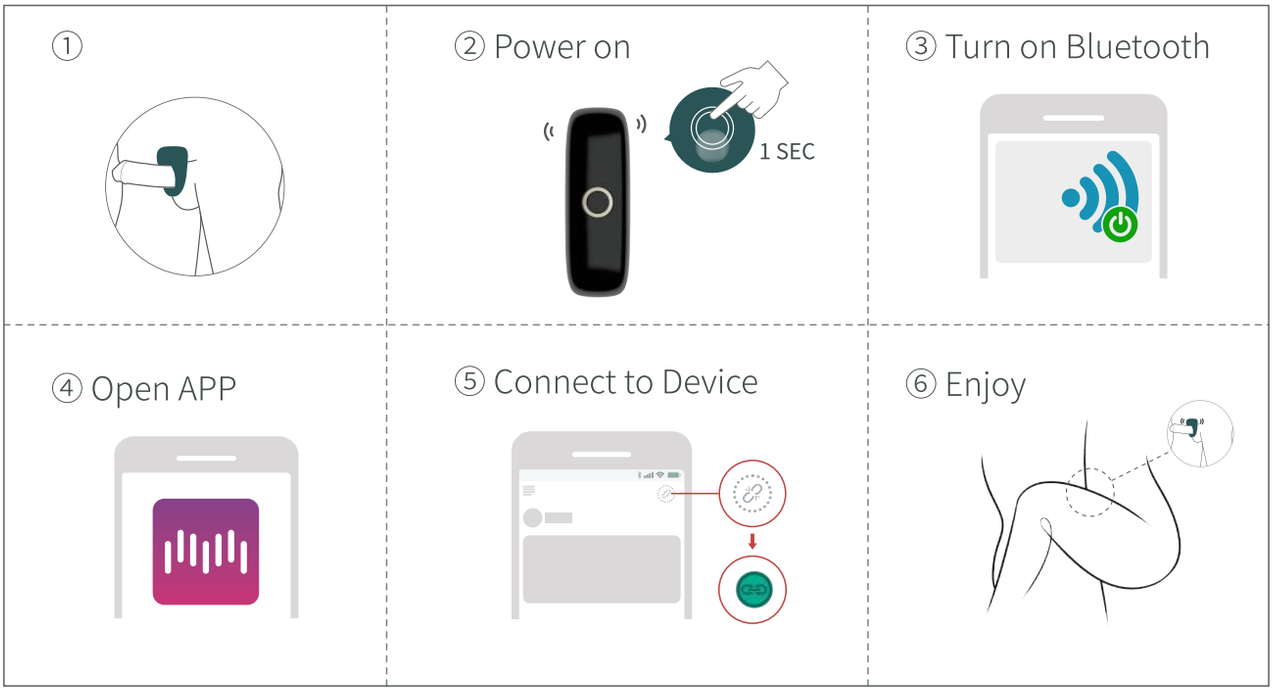


2 打開藍牙 · 3 打開App · 4 連接設備

注意

請不要通過系統的藍牙設置來配對設備，而是啟動APP並單擊“連接到設備”圖標。

充電、清潔與儲存

Charging

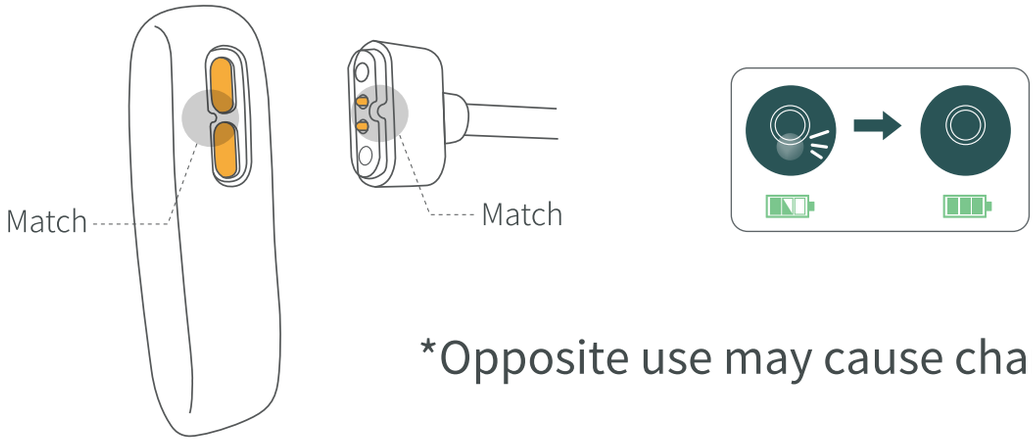

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



風險警告

使用前，去除生殖器區域的穿孔或珠寶。 不要在过敏或受損的皮膚上使用玩具。 如果您在使用過程中感到疼痛或感覺不適，請停止使用該玩具。
如果是以下情況，請勿使用玩具：1.異常熱，2.損壞或變形。

免責聲明

裝備使用者應目負風險。Magic Motion及其零售商無須就本產品之使用方法所產生的風險承擔責任。Magic Motion保留修改及更新本使用說明de1權利，且無須通知任何使用者。

重要安全資訊

使用安全

僅供18歲及以上成人使用。僅按本手冊指引使用。遠離兒童。如有不適，請停止使用。產品損壞時請勿使用。遵守本手冊中針對本產品的風險警告。

充電安全

使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。

電池安全

不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。

清潔、儲存與回收

使用前後按本手冊清潔，乾燥後存放。遵守標示的IPX6等級；該等級不適用於充電線或電源。乾燥保存，避開陽光並遠離兒童。將產品和電池交至適當的電子產品 / 電池回收點，不得混入生活垃圾。

售後服務

產品支援或保固諮詢請聯絡 customercare@magicsmotion.com。請提供產品名稱、型號及問題描述；保固諮詢請同時提供購買憑證。

JP | 日本語

Product Diagram











パッケージ内容：Magic Dante II × 1 · 磁気充電ケーブル × 1 · ユーザーガイド × 1




モデル:SMV07DS
サイズ:54*60 mm (32mm)
材質:シリコン/ ABS
充電電圧:DC 5V
最大充電電流:65mA
重さ:27g
充電時間:約60分
防水評価:IPX6
バッテリー容量:55mah
稼働時間:> 60分*
*稼働時間は振動モードに関連しています

無線仕様


動作周波数帯域：2402-2480 MHz
最大RF送信電力：-1.93 dBm。

手動モード

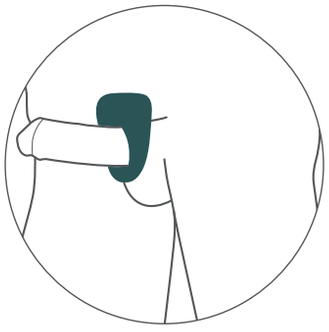

Bulge Outside



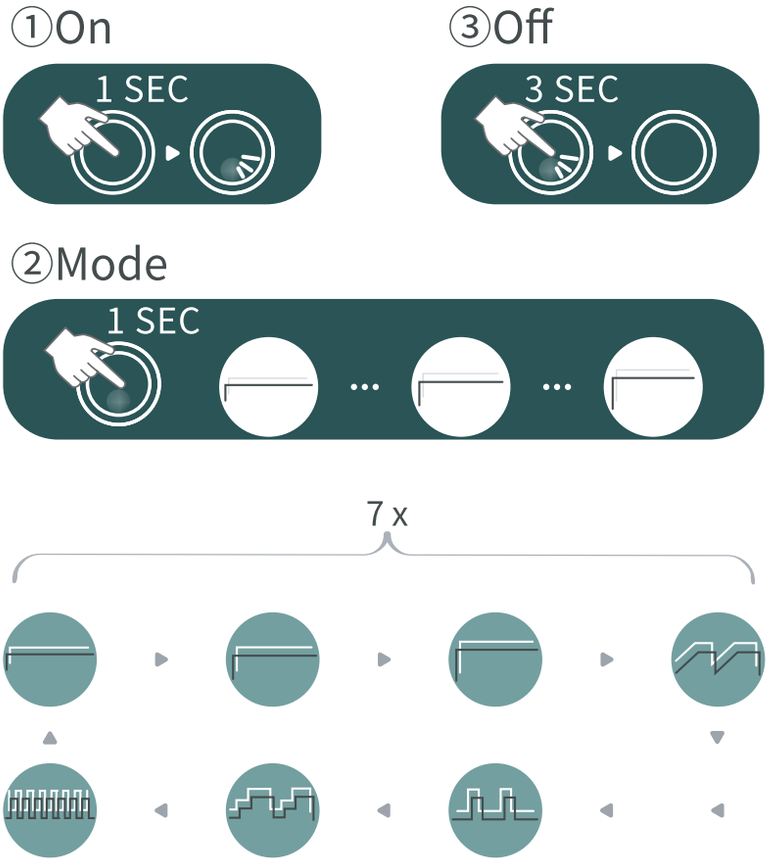


1 オン · 2 モード · 3 オフ

Scan QR code for APP download

JP : APPダウンロード
1. IOS App StoreまたはGoogle Playで「Magic Motion」を検索します。
2. QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。
3.からダウンロード： www.magicmotion.fun

アプリ操作モード

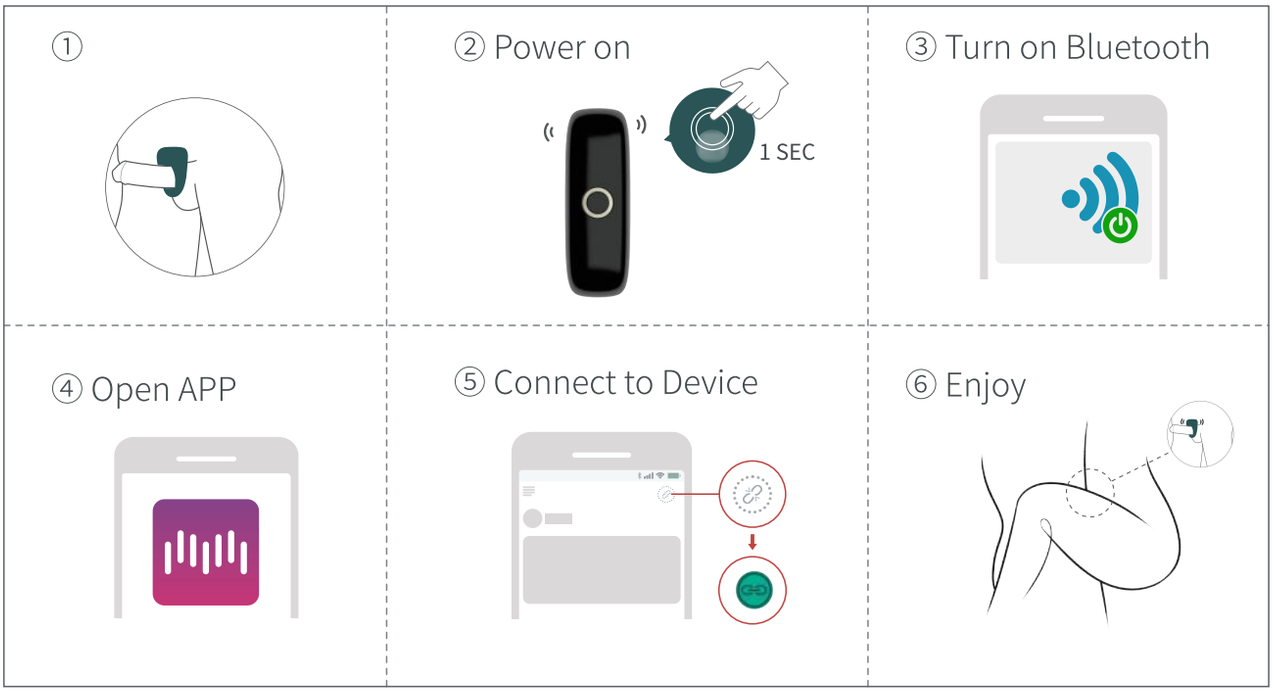


2 Bluetoothをオンにする · 3 アプリを開く · 4 デバイスに接続する

注意

システムのBluetooth設定でデバイスをペアリングしないでください。アプリを起動して、「デバイスに接続」アイコンをクリックしてください。


充電· お手入れ· 保管

Charging

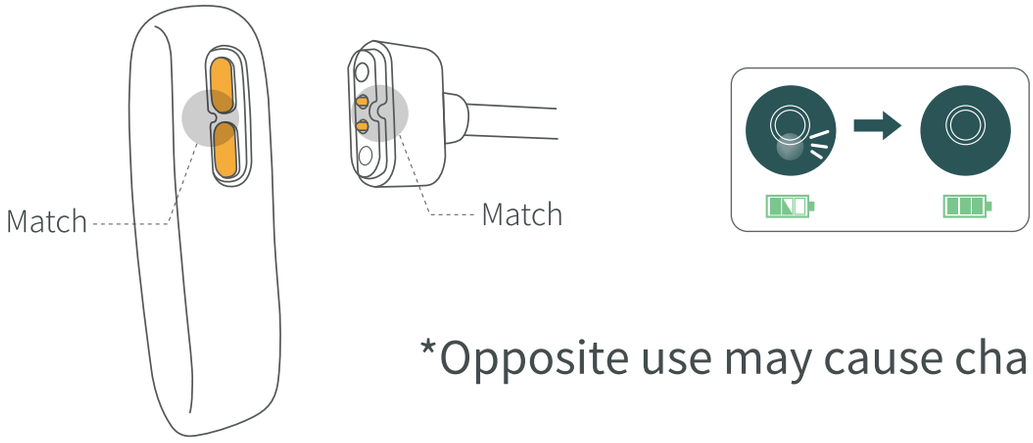

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage

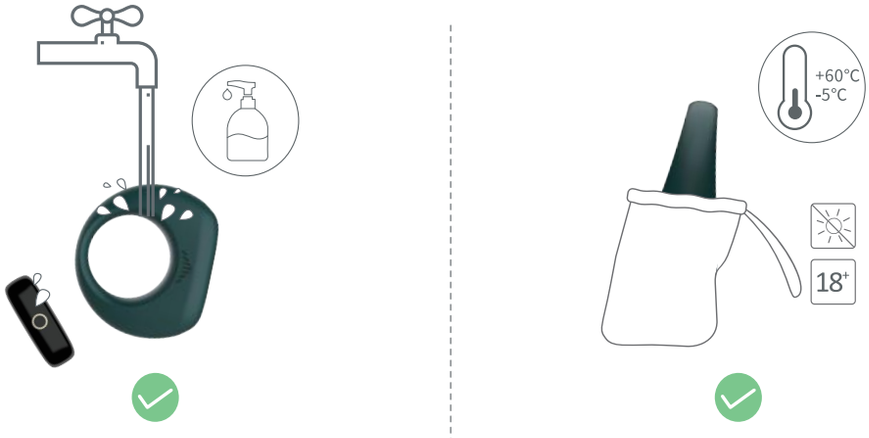

怪我の危険

使用前に性器領域のピアスやジュエリーを取り除く。 お肌を刺激したり、傷つけたりしないで使用しないでください。 使用中に痛みや不快感を感じた場合は、使用を中止してください。
おもちゃを使用しないでください: 1.異常に暑い、2.損傷または変形。

免責事項

装備のユーザーは、自己の責任においてこれを行います。Magic Motionもその小売業者も、この製品の使用に関連する、またはこの製品の使用に関する責任を負いません。 Magic Motionは、ユーザーに通知する義務を負うことなく、このマニュアルを改訂または更新する権利を留保します。

安全上の重要なお知らせ

安全な使用

18歳以上の成人専用です。本書の説明に従って使用してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。違和感がある場合は使用を中止してください。破損した製品は使用しないでください。本書に記載された本製品のけがに関する警告を守ってください。

充電時の安全

付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。

電池の安全

本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。

お手入れ、保管、廃棄

使用前後に本書の指示に従って洗浄し、乾燥させてから保管してください。表示のIPX6等級を守ってください。この等級は充電ケーブルと電源には適用されません。乾燥した場所で直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管してください。製品と電池は適切な電子機器・電池回収場所に出し、家庭ごみに捨てないでください。

カスタマーサポート

製品サポートや保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。製品名、型番、問題の詳細をお知らせください。保証のお問い合わせには購入証明も添えてください。

KR | 한국어

Product Diagram





구성품: Magic Dante II × 1 · 마그네틱 충전 케이블 × 1 · 사용자 가이드 × 1




모델 : SMV07DS
크기 : 54*60 mm (32mm)
재질 : 실리콘 / ABS
충전 전압 : DC 5V
최대 충전 전류 : 65mA
무게 : 27g
충전 시간: 약 60분
방수 등급 : IPX6
배터리 용량 : 55mah
작동 시간 : > 60 분*
* 근무 시간은 진동 모드와 관련이 있습니다

무선 사양


작동 주파수 대역: 2402-2480 MHz
최대 RF 송신 출력: -1.93 dBm.

수동 모드

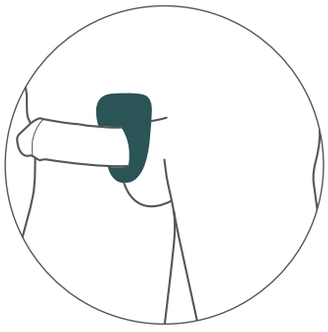

Bulge Outside



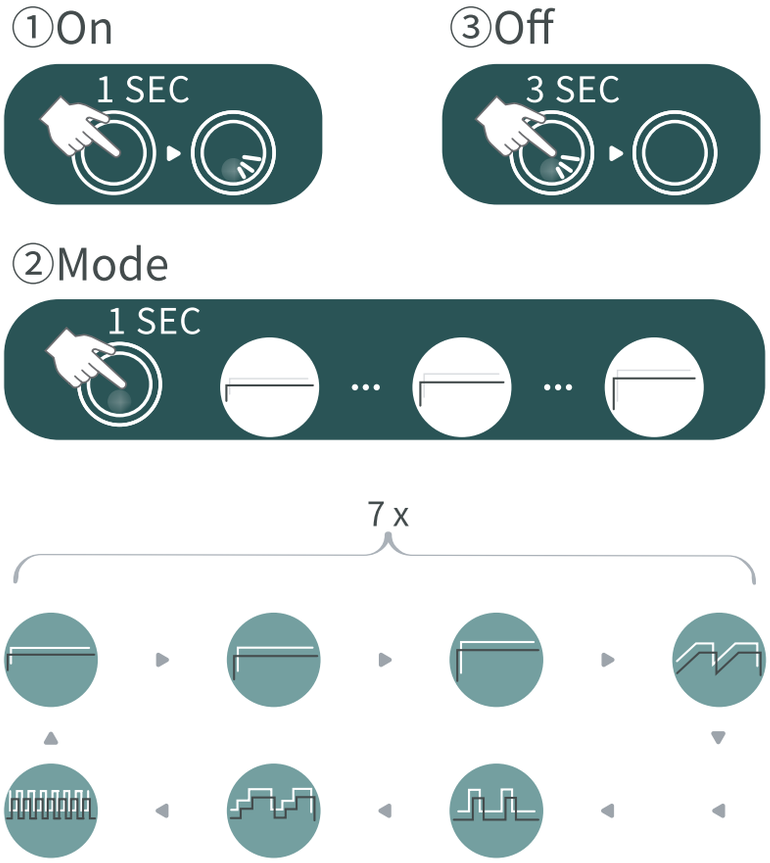


1 켜기 · 2 모드 · 3 끄기

Scan QR code for APP download

KR : APP 다운로드
1. IOS 앱 스토어 또는 구글 플레이에서 "Magic Motion"를 검색 하십시오.
2. 아래의 QR 코드를 스캔 하 여 앱을 다운로드 하세요.
3.에서 다운로드: www.magicmotion.fun

앱 제어 모드

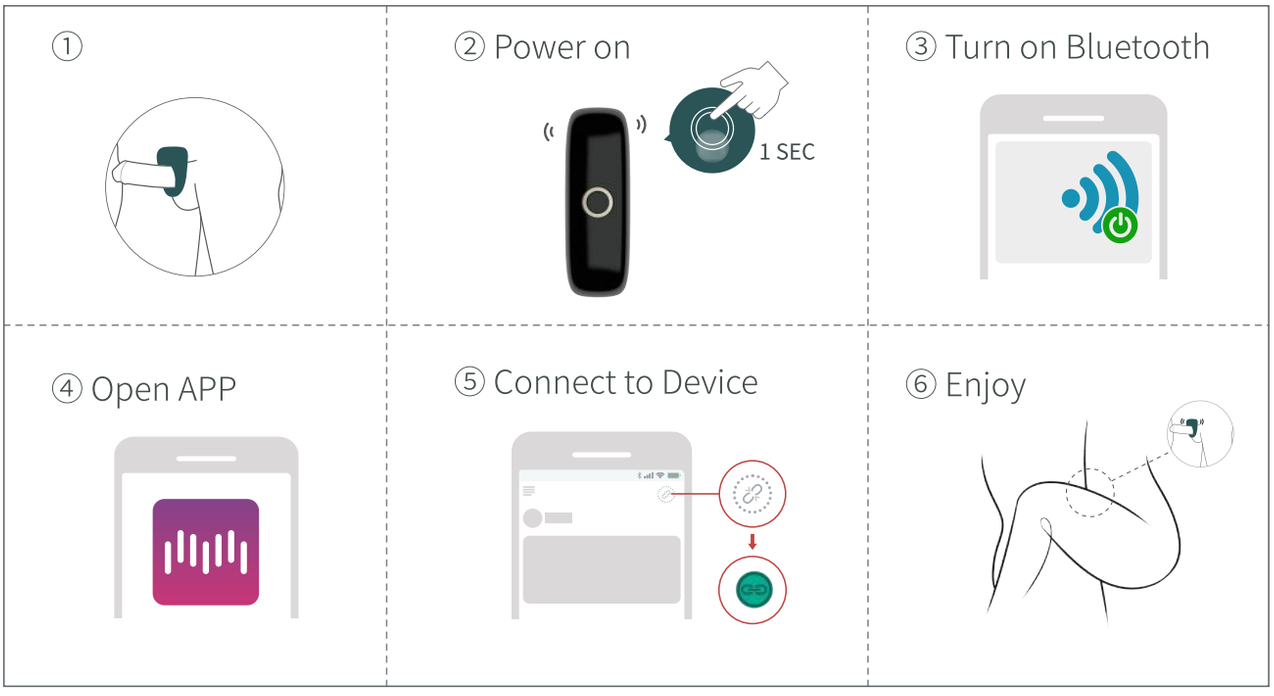


2 블루투스 켜기 · 3 앱 열기 · 4 장치에 연결

참고

시스템의 블루투스 설정을 통해 장치를 페어링하지 말고 APP을 시작하고 "장치에 연결"아이콘을 클릭하십시오.


충전, 세척 및 보관

Charging

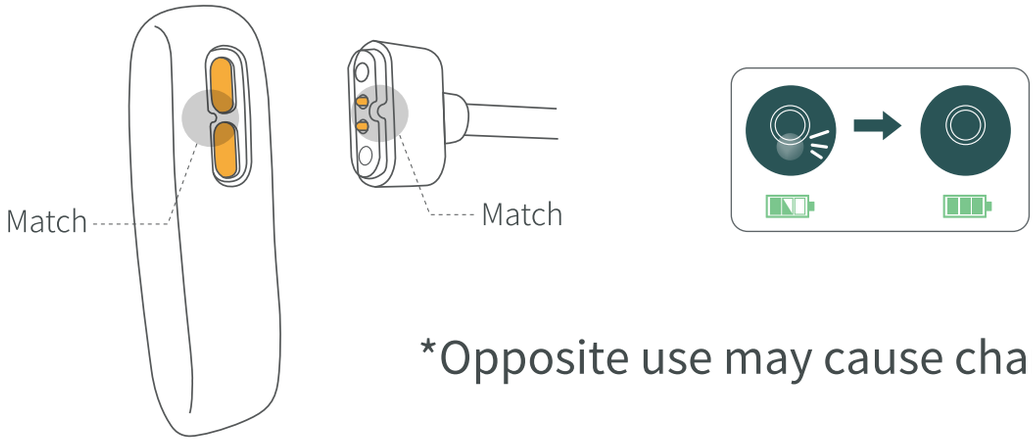

*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage

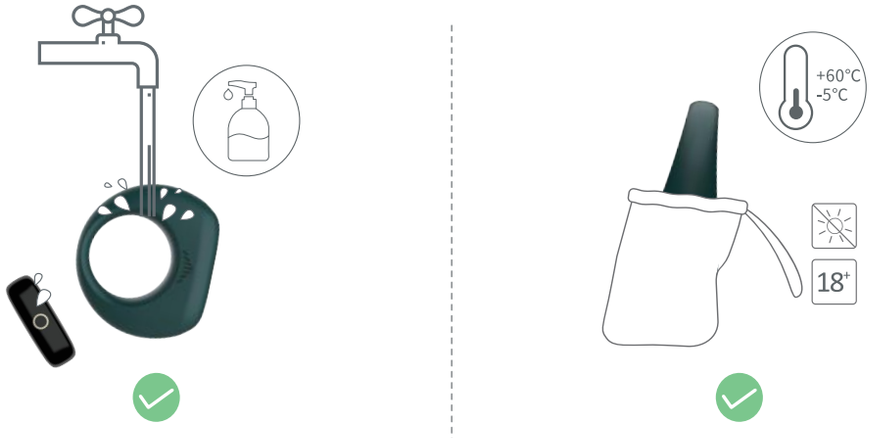

부상 위험

사용하기 전에 성기 영역의 피어싱이나 보석류를 제거하십시오. 자극되거나 손상된 피부에는 장난감을 사용하지 마십시오. 사용 중에 통증이 있거나 기분이 좋지 않으면 장난감 사용을 중지하십시오. 다음과 같은 경우에는 장난감을 사용하지 마십시오. 1. 비정상적으로 뜨겁습니다. 2. 손상되었거나 변형되었습니다.

면책 조항

상비제품 사용상의 책임은 사용자 본인에게 있습니다. 당사 및 판매사는 본 제품의 사용 및 사용과 관련한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 사용설명서 내용은 사용자에게 사전 통보 없이 변경 및 개정될 수 있습니다.

중요 안전 정보

안전한 사용

18세 이상 성인 전용입니다. 이 설명서에 따라 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 불편함이 있으면 사용을 중단하십시오. 손상된 제품은 사용하지 마십시오. 이 설명서의 제품별 부상 위험 경고를 따르십시오.

충전 안전

동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.

배터리 안전

기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.

세척, 보관 및 폐기

사용 전후에 이 설명서에 따라 세척하고 건조한 후 보관하십시오. 표시된 IPX6 등급을 준수하십시오. 이 등급은 충전 케이블이나 전원 공급 장치에는 적용되지 않습니다. 햇빛과 어린이를 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 제품과 배터리는 적절한 전자제품 및 배터리 수거 장소에 배출하고 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.

고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 제품명, 모델명, 문제 설명을 알려주세요. 보증 문의 시 구매 증빙도 제공해 주세요.

Magic Motion

Touch Beyond Your Thought

www.magicsmotion.com

MANUFACTURER

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,
Minhang District, Shanghai, China

EC REP

Interslash BV

Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL