Magic Motion



Equinox

APP-CONTROLLED SILICONE BUTT PLUG

Equinox

EN



Product: Magic Equinox · Model: SMV14 · Size: φ35 (67) × 88 (108) mm · Weight: 88 g · Max. charging current: 300 mA · Charging voltage: DC 5 V · Materials: Body-safe silicone / ABS · Battery: 220 mAh Li-ion polymer · Charging time: about 120 minutes · Operating time: about 60 minutes

Radio Specifications

Operating Frequency Band: 2402–2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: −0.021 dBm

Product package: Magic Equinox × 1 · Charging cable × 1 · User guide × 1 · Pouch × 1

Use steps

EN

APP Download

1. Download from www.magicsmotion.com/app.html. 2. Scan the QR code. 3. Search for “Magic Motion” in the iOS App Store or Google Play.


Turn on & Turn off



Press the multi-function key to turn on. Hold it for over 3 seconds to turn off. The product turns off automatically 15 minutes after the App connection is lost.

Magic Motion App

EN

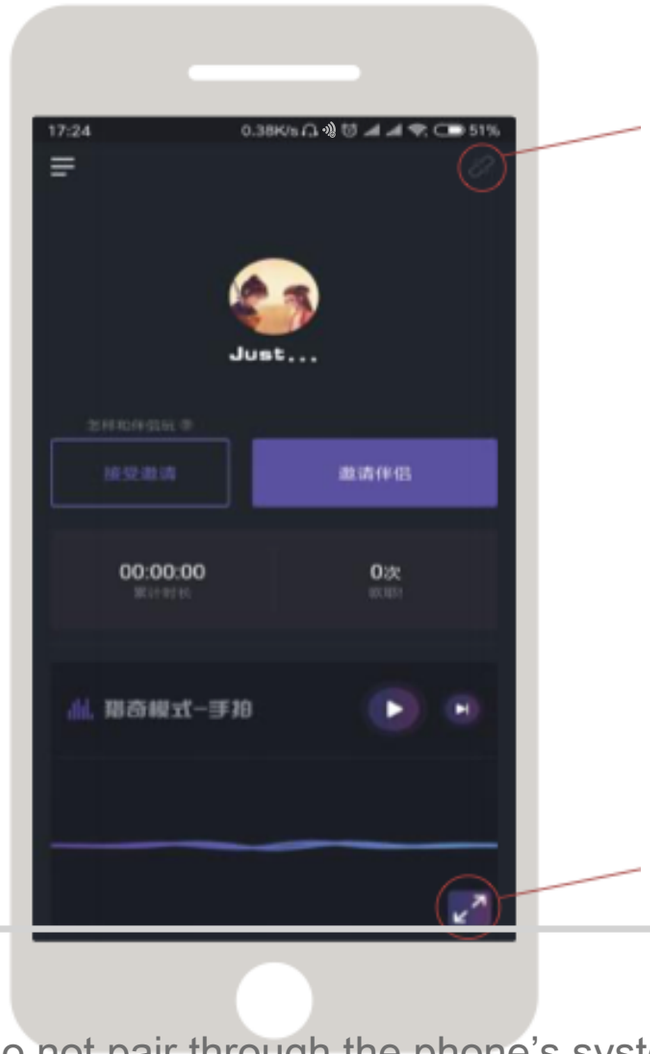

Open the Magic Motion App and tap “Connect to Device”. After connection, select more play modes in the App.

Do not pair through the phone’s system Bluetooth settings. Open the Magic Motion app and select “Connect to Device” there.

Independent Modes (Without Smartphone)

EN

Press the multi-function key to enter mode 1. Press it again to switch to mode 2. There are seven vibration patterns to switch.



Charging



Attach the magnetic charging cable to the charging port. The LED is on while charging and off when fully charged. Before first use, fully charge continuously for about 120 minutes.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

EN

Safe Use: For adults aged 18 and over only. Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell. Do not use the toy if it is unusually hot, damaged or deformed, or discoloured.

Charging Safety: Charge only with the supplied charging cable and DC 5 V input. The indicator is on while charging and off when fully charged. Clean before and after use as shown in the source cleaning diagram; dry fully before storage. Water-based lubricant is recommended where lubricant is used. Keep the connector dry. Do not use the product while charging. Disconnect after charging is complete.

Battery Safety: Do not disassemble, puncture or heat the battery. Stop using and charging if the product becomes unusually hot, deformed or damaged.

Cleaning, Storage & Disposal: Store dry. Clean before and after use and dispose of electrical products and batteries through the appropriate local collection route.

Disclaimer

EN

Users operate the device at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume responsibility or liability for use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify users.

Customer Support

For product support or warranty enquiries, please contact customercare@magicsmotion.com. Please include the product name and model, a description of the issue, and your proof of purchase for warranty enquiries.

Equinox

FR



Produit: Magic Equinox · Modèle: SMV14 · Dimensions: φ35 (67) × 88 (108) mm · Poids: 88 g · Courant de charge max.: 300 mA · Tension de charge: DC 5 V · Matériaux: Body-safe silicone / ABS · Batterie: 220 mAh Li-ion polymer · Temps de charge: about 120 minutes · Temps de fonctionnement: about 60 minutes

Spécifications radio

Bande de fréquences de fonctionnement: 2402–2480 MHz
Puissance RF maximale émise: −0.021 dBm

Contenu de l’emballage: Magic Equinox × 1 · Câble de charge × 1 · Guide de l’utilisateur × 1 · Poche × 1

Use steps

FR

APP Download

1. Téléchargez depuis www.magicsmotion.com/app.html. 2. Scannez le code QR. 3. Recherchez « Magic Motion » dans l’App Store iOS ou Google Play.


Turn on & Turn off



Appuyez sur la touche multifonction pour allumer. Maintenez-la plus de 3 secondes pour éteindre. Le produit s’éteint automatiquement 15 minutes après la perte de connexion avec l’application.

Magic Motion App

FR

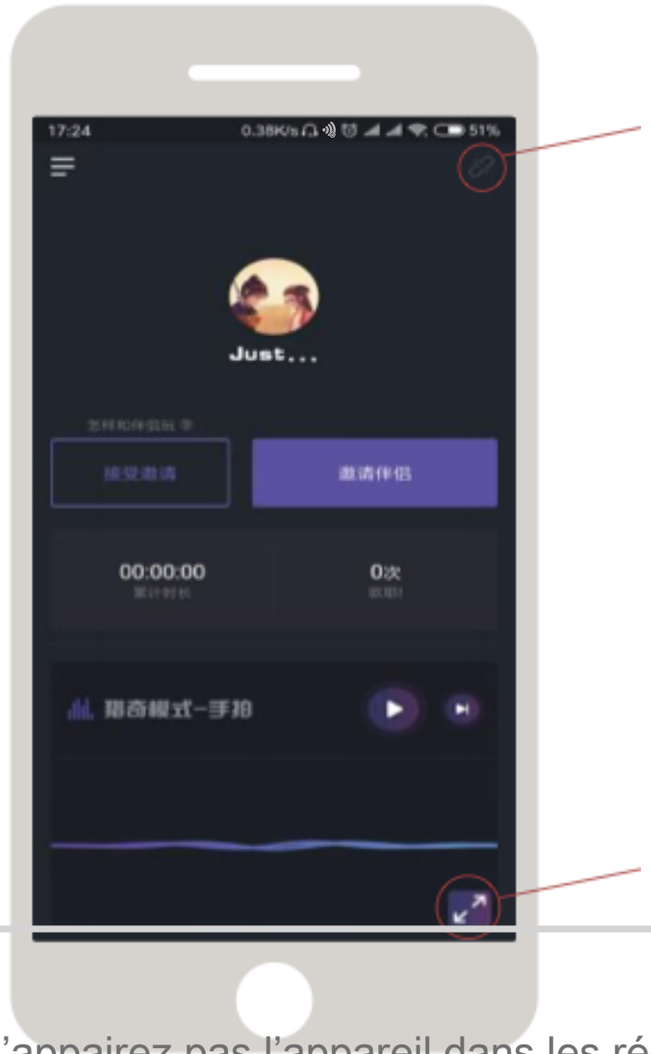

Ouvrez l’application Magic Motion et touchez « Connect to Device ». Après connexion, sélectionnez d’autres modes dans l’application.

N’appairez pas l’appareil dans les réglages Bluetooth du téléphone. Ouvrez l’application Magic Motion et sélectionnez « Connect to Device ».

Independent Modes (Without Smartphone)

FR

Appuyez sur la touche multifonction pour entrer dans le mode 1. Appuyez à nouveau pour passer au mode 2. Sept motifs de vibration peuvent être sélectionnés.



Charging



Fixez le câble de charge magnétique au port. Le voyant LED s’allume pendant la charge et s’éteint une fois chargée. Avant la première utilisation, chargez sans interruption environ 120 minutes.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

FR

Utilisation sûre: Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Risque de blessures ! Enlevez les piercings ou bijoux de la zone intime avant utilisation. N’utilisez pas le produit sur une peau irritée ou blessée. Arrêtez en cas de douleur ou d’inconfort. Ne l’utilisez pas s’il est anormalement chaud, endommagé ou déformé, ou décoloré.

Sécurité de charge: Chargez uniquement avec le câble fourni et une entrée DC 5 V. Le voyant est allumé pendant la charge et s’éteint lorsque la charge est terminée. Nettoyez avant et après utilisation selon le schéma d’entretien d’origine, puis séchez complètement avant rangement. Un lubrifiant à base d’eau est recommandé lorsqu’un lubrifiant est utilisé. Gardez le connecteur sec. Ne pas utiliser pendant la charge. Débranchez une fois la charge terminée.

Sécurité de la batterie: Ne pas démonter, percer ni chauffer la batterie. Cessez toute utilisation et toute charge si le produit devient anormalement chaud, déformé ou endommagé.

Nettoyage, rangement et élimination: Conservez au sec. Nettoyez avant et après utilisation et recyclez l’appareil électrique et la batterie par la filière locale appropriée.

Avertissement

FR

L’utilisation de l’appareil relève de la responsabilité de l’utilisateur. Ni Magic Motion ni ses revendeurs n’assument de responsabilité liée à l’utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou mettre à jour ce manuel sans obligation d’en informer les utilisateurs.

Service client

Pour toute assistance ou question de garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquer le nom et le modèle du produit, décrire le problème et joindre la preuve d'achat pour les demandes de garantie.

Equinox

DE



Produkt: Magic Equinox · Modell: SMV14 · Größe: φ35 (67) × 88 (108) mm · Gewicht: 88 g · Max. Ladestrom: 300 mA · Ladespannung: DC 5 V · Materialien: Body-safe silicone / ABS · Akku: 220 mAh Li-ion polymer · Ladezeit: about 120 minutes · Betriebszeit: about 60 minutes

Funkspezifikationen

Betriebsfrequenzband: 2402–2480 MHz
Maximale RF-Sendeleistung: −0.021 dBm

Lieferumfang: Magic Equinox × 1 · Aufladekabel × 1 · Benutzerhandbuch × 1 · Beutel × 1

Use steps

DE

APP Download

1. Von www.magicsmotion.com/app.html herunterladen. 2. Den QR-Code scannen. 3. Im iOS App Store oder bei Google Play nach „Magic Motion“ suchen.


Turn on & Turn off



Drücken Sie die Multifunktionstaste zum Einschalten. Zum Ausschalten länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Das Produkt schaltet sich 15 Minuten nach Verbindungsverlust zur App automatisch aus.

Magic Motion App

DE

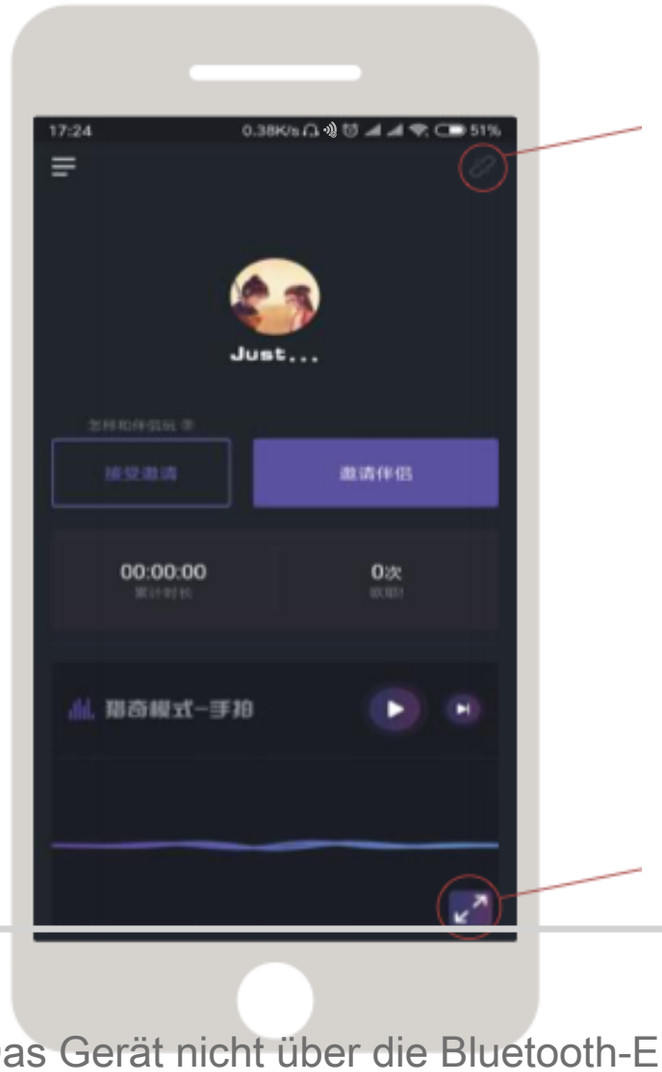

Öffnen Sie die Magic Motion App und wählen Sie „Connect to Device“. Nach der Verbindung können weitere Spielmodi in der App gewählt werden.

Das Gerät nicht über die Bluetooth-Einstellungen des Telefons koppeln. Öffnen Sie die Magic Motion App und wählen Sie dort „Connect to Device“.

Independent Modes (Without Smartphone)

DE

Drücken Sie die Multifunktionstaste für Modus 1. Erneut drücken für Modus 2. Es stehen sieben Vibrationsmuster zur Auswahl.



Charging



Das magnetische Ladekabel am Ladeanschluss befestigen. Die LED leuchtet beim Laden und erlischt bei voller Ladung. Vor dem ersten Gebrauch etwa 120 Minuten ununterbrochen vollständig laden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DE

Sichere Verwendung: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Verletzungsgefahr! Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brechen Sie die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab. Nicht verwenden, wenn es ungewöhnlich heiß, beschädigt oder verformt oder verfärbt ist.

Ladesicherheit: Nur mit dem mitgelieferten Ladekabel und DC-5-V-Eingang laden. Die Anzeige leuchtet während des Ladens und erlischt bei voller Ladung. Vor und nach Gebrauch gemäß der ursprünglichen Reinigungsabbildung reinigen und vor der Lagerung vollständig trocknen. Bei Verwendung eines Gleitmittels wird wasserbasiertes Gleitmittel empfohlen. Anschluss trocken halten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.

Akkusicherheit: Akku nicht zerlegen, durchstechen oder erhitzen. Nutzung und Laden beenden, wenn das Produkt ungewöhnlich heiß, verformt oder beschädigt wird.

Reinigung, Lagerung und Entsorgung: Trocken lagern. Vor und nach Gebrauch reinigen und Elektrogerät sowie Akku über die zuständige örtliche Sammelstelle entsorgen.

Haftungsausschluss

DE

Die Nutzung des Geräts erfolgt auf eigenes Risiko. Weder Magic Motion noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Produkts. Magic Motion behält sich das Recht vor, dieses Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren.

Kundenservice

Bei Produkt- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Produktname und Modell, eine Beschreibung des Problems sowie bei Garantieanfragen den Kaufbeleg angeben bzw. beifügen.

Equinox

NL



Product: Magic Equinox · Model: SMV14 · Afmetingen: φ35 (67) × 88 (108) mm · Gewicht: 88 g · Max. laadstroom: 300 mA · Laadspanning: DC 5 V · Materialen: Body-safe silicone / ABS · Batterij: 220 mAh Li-ion polymer · Laadtijd: about 120 minutes · Gebruiksduur: about 60 minutes

Radiospecificaties

Werkfrequentieband: 2402–2480 MHz
Maximaal RF-zendvermogen: −0.021 dBm

Verpakkingsinhoud: Magic Equinox × 1 · Oplaadkabel × 1 · Gebruikershandleiding × 1 · Zakje × 1

Use steps

NL

APP Download

1. Download via www.magicsmotion.com/app.html. 2. Scan de QR-code. 3. Zoek naar ‘Magic Motion’ in de iOS App Store of Google Play.

Turn on & Turn off



Druk op de multifunctionele toets om in te schakelen. Houd langer dan 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Het product schakelt 15 minuten na verlies van de appverbinding automatisch uit.

Magic Motion App

NL



Open de Magic Motion-app en kies ‘Connect to Device’. Kies na verbinding meer speelmodi in de app.

Koppel het apparaat niet via de Bluetooth-instellingen van de telefoon. Open de Magic Motion-app en kies daar ‘Connect to Device’.

Independent Modes (Without Smartphone)

NL

Druk op de multifunctionele toets voor modus 1. Druk opnieuw voor modus 2. Er zijn zeven vibratiepatronen.



Charging



Bevestig de magnetische laadkabel aan de oplaadpoort. De LED brandt tijdens laden en gaat uit wanneer vol. Laad voor het eerste gebruik ongeveer 120 minuten onafgebroken volledig op.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

NL

Veilig gebruik: Alleen voor volwassenen vanaf 18 jaar. Risico op letsel! Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop bij pijn of onwel worden. Gebruik het niet als het: 1. ongewoon heet is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

Veilig opladen: Laad alleen op met de meegeleverde laadkabel en DC 5 V-ingang. Het indicatielampje brandt tijdens het opladen en gaat uit wanneer het product volledig is opgeladen. Reinig voor en na gebruik zoals in het oorspronkelijke reinigingsdiagram is weergegeven en laat volledig drogen vóór opslag. Gebruik zo nodig glijmiddel op waterbasis. Houd de aansluiting droog. Gebruik het product niet tijdens het opladen. Koppel los wanneer het opladen is voltooid.

Batterijveiligheid: De batterij niet demonteren, doorboren of verhitten. Stop gebruik en opladen wanneer het product ongewoon heet, vervormd of beschadigd raakt.

Reiniging, opslag en verwijdering: Droog bewaren. Reinig voor en na gebruik en lever elektrische producten en batterijen in via de juiste lokale inzamelroute.

Disclaimer

NL

Gebruikers bedienen het apparaat op eigen risico. Noch Magic Motion noch haar verkopers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Magic Motion behoudt zich het recht voor deze handleiding te herzien en/of bij te werken zonder gebruikers hiervan in kennis te stellen.

Klantenservice

Voor productondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld productnaam en model, beschrijf het probleem en voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.

Equinox

ES



Producto: Magic Equinox · Modelo: SMV14 · Tamaño: φ35 (67) × 88 (108) mm · Peso: 88 g · Corriente máx. de carga: 300 mA · Voltaje de carga: DC 5 V · Materiales: Body-safe silicone / ABS · Batería: 220 mAh Li-ion polymer · Tiempo de carga: about 120 minutes · Tiempo de uso: about 60 minutes

Especificaciones de radio

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402–2480 MHz
Potencia máxima de transmisión RF: −0.021 dBm

Contenido del paquete: Magic Equinox × 1 · Cable de carga × 1 · Guía del usuario × 1 · Bolsa × 1

Use steps

ES

APP Download

1. Descargue desde www.magicsmotion.com/app.html. 2. Escanee el código QR. 3. Busque « Magic Motion » en iOS App Store o Google Play.


Turn on & Turn off



Pulse la tecla multifunción para encender. Manténgala pulsada más de 3 segundos para apagar. El producto se apaga automáticamente 15 minutos después de perder la conexión con la aplicación.

Magic Motion App

ES

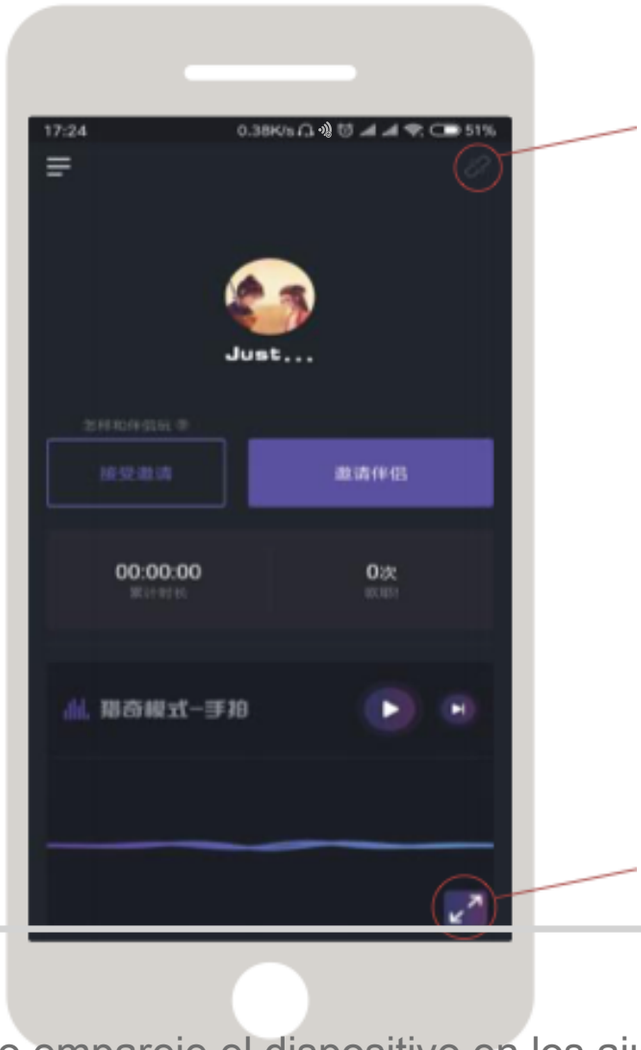

Abra la aplicación Magic Motion y seleccione « Connect to Device ». Tras conectarse, elija más modos en la aplicación.

No empareje el dispositivo en los ajustes Bluetooth del teléfono. Abra la aplicación Magic Motion y seleccione « Connect to Device ».

Independent Modes (Without Smartphone)

ES

Pulse la tecla multifunción para entrar en el modo 1. Púlsela de nuevo para el modo 2. Hay siete patrones de vibración.



Charging



Conecte el cable magnético al puerto de carga. El LED se enciende durante la carga y se apaga al completarse. Antes del primer uso, cargue por completo durante unos 120 minutos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ES

Uso seguro: Solo para adultos mayores de 18 años. ¡Peligro de lesiones! Retire cualquier piercing o joya del área íntima antes del uso. No utilice el producto sobre piel irritada o dañada. Suspenda el uso si siente dolor o malestar. No lo use si está inusualmente caliente, dañado o deformado, o decolorado.

Seguridad de carga: Cargue únicamente con el cable incluido y una entrada DC 5 V. El indicador se enciende durante la carga y se apaga al completarse. Limpie antes y después del uso conforme al diagrama de limpieza original y seque por completo antes de guardar. Si utiliza lubricante, se recomienda uno a base de agua. Mantenga seco el conector. No use el producto mientras carga. Desconecte cuando termine la carga.

Seguridad de la batería: No desmonte, perfore ni caliente la batería. Deje de usar y cargar si el producto se calienta de forma inusual, se deforma o se daña.

Limpieza, almacenamiento y eliminación: Guarde seco. Limpie antes y después del uso y recicle el aparato eléctrico y la batería a través del sistema local adecuado.

Exención de responsabilidad

ES

Los usuarios utilizan el dispositivo bajo su propia responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna derivada del uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho de revisar y/o actualizar este manual sin obligación de notificar a los usuarios.

Atención al cliente

Para asistencia o consultas sobre la garantía: customercare@magicsmotion.com. Indicar el nombre y modelo del producto, describir el problema y adjuntar el comprobante de compra para consultas sobre la garantía.

Equinox

PT



Produto: Magic Equinox · Modelo: SMV14 · Dimensões: φ35 (67) × 88 (108) mm · Peso: 88 g · Corrente máx. de carga: 300 mA · Tensão de carga: DC 5 V · Materiais: Body-safe silicone / ABS · Bateria: 220 mAh Li-ion polymer · Tempo de carga: about 120 minutes · Tempo de utilização: about 60 minutes

Especificações de rádio

Faixa de frequência de funcionamento: 2402–2480 MHz
Potência máxima de transmissão RF: −0.021 dBm

Conteúdo da embalagem: Magic Equinox × 1 · Cabo de carregamento × 1 · Guia do usuário × 1 · Bolsa × 1

Use steps

PT

APP Download

1. Transfira em www.magicsmotion.com/app.html. 2. Digitalize o código QR. 3. Procure « Magic Motion » na App Store iOS ou no Google Play.


Turn on & Turn off



Prima a tecla multifunções para ligar. Mantenha-a premida mais de 3 segundos para desligar. O produto desliga-se automaticamente 15 minutos após perder a ligação à aplicação.

Magic Motion App

PT

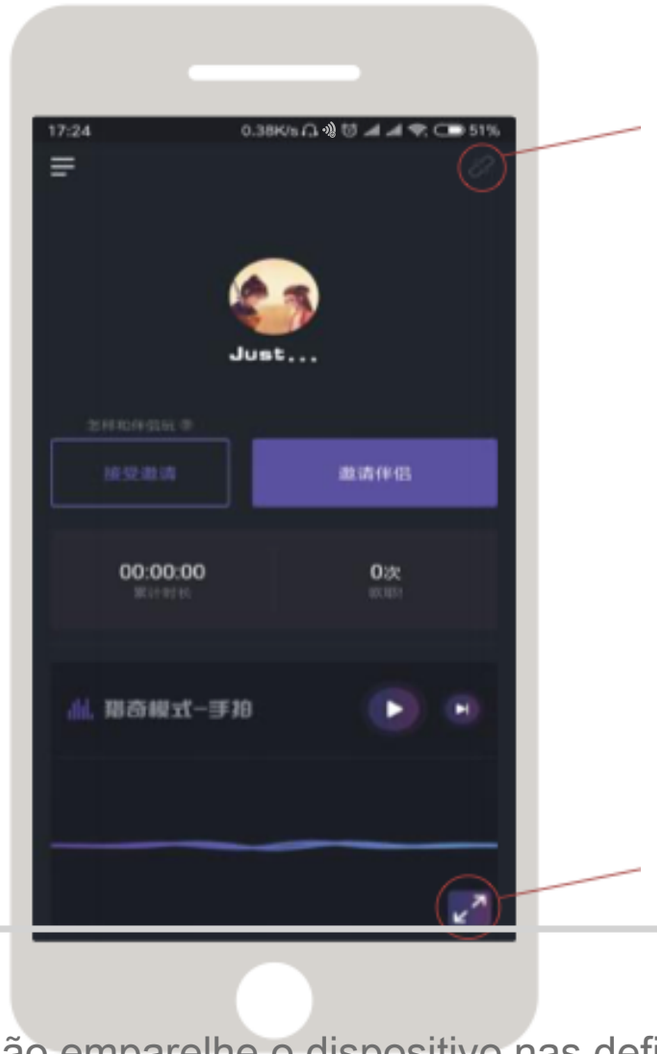

Abra a aplicação Magic Motion e selecione « Connect to Device ». Depois de ligar, selecione mais modos na aplicação.

Não emparelhe o dispositivo nas definições Bluetooth do telefone. Abra a aplicação Magic Motion e selecione « Connect to Device ».

Independent Modes (Without Smartphone)

PT

Prima a tecla multifunções para entrar no modo 1. Prima novamente para o modo 2. Existem sete padrões de vibração.



Charging



Ligue o cabo magnético à porta de carregamento. O LED acende durante a carga e apaga quando completa. Antes da primeira utilização, carregue continuamente durante cerca de 120 minutos.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE SEGURANÇA

PT

Utilização segura: Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Risco de lesão! Remova piercings ou joias da zona íntima antes de usar. Não utilize o produto em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se sentir dor ou mal-estar. Não o use se estiver invulgarmente quente, danificado ou deformado, ou descolorado.

Segurança de carregamento: Carregue apenas com o cabo fornecido e entrada DC 5 V. O indicador fica aceso durante o carregamento e apaga-se quando a carga termina. Limpe antes e depois da utilização conforme o diagrama de limpeza original e seque totalmente antes de guardar. Quando utilizar lubrificante, recomenda-se lubrificante à base de água. Mantenha o conector seco. Não utilize durante o carregamento. Desligue depois de concluído o carregamento.

Segurança da bateria: Não desmonte, perfure ou aqueça a bateria. Pare de utilizar e carregar se o produto ficar invulgarmente quente, deformado ou danificado.

Limpeza, armazenamento e eliminação: Guarde em local seco. Limpe antes e depois de usar e entregue o produto elétrico e a bateria na recolha local apropriada.

Isenção de responsabilidade

PT

As utilizadoras utilizam o equipamento por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade associada ao uso deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem obrigação de notificar as utilizadoras.

Apoio ao cliente

Para assistência ou questões de garantia: customercare@magicsmotion.com. Indicar o nome e modelo do produto, descrever o problema e incluir o comprovativo de compra nas questões de garantia.

Equinox

IT



Prodotto: Magic Equinox · Modello: SMV14 · Dimensioni: φ35 (67) × 88 (108) mm · Peso: 88 g · Corrente max. di ricarica: 300 mA · Tensione di ricarica: DC 5 V · Materiali: Body-safe silicone / ABS · Batteria: 220 mAh Li-ion polymer · Tempo di ricarica: about 120 minutes · Autonomia: about 60 minutes

Specifiche radio

Banda di frequenza operativa: 2402–2480 MHz
Potenza massima di trasmissione RF: −0.021 dBm

Contenuto della confezione: Magic Equinox × 1 · Cavo di ricarica × 1 · Guida utente × 1 · Busta × 1

Use steps

IT

APP Download

1. Scarica da www.magicsmotion.com/app.html. 2. Scansiona il codice QR. 3. Cerca “Magic Motion” nell’App Store iOS o su Google Play.

Turn on & Turn off



Premere il tasto multifunzione per accendere. Tenerlo premuto per più di 3 secondi per spegnere. Il prodotto si spegne automaticamente 15 minuti dopo la perdita della connessione con l’app.

Magic Motion App

IT



Apri l’app Magic Motion e seleziona “Connect to Device”. Dopo la connessione, seleziona altre modalità nell’app.

Non associare il dispositivo nelle impostazioni Bluetooth del telefono. Apri l’app Magic Motion e seleziona “Connect to Device”.

Independent Modes (Without Smartphone)

IT

Premere il tasto multifunzione per la modalità 1. Premere di nuovo per la modalità 2. Sono disponibili sette schemi di vibrazione.



Charging



Collegare il cavo magnetico alla porta di ricarica. Il LED resta acceso durante la carica e si spegne a carica completa. Prima del primo utilizzo, caricare continuamente per circa 120 minuti.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

IT

Uso sicuro: Solo per adulti dai 18 anni in su. Rischio di lesioni! Prima dell’uso togliere piercing o gioielli dalla zona intima. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesionata. Interrompere l’uso in caso di dolore o malessere. Non usarlo se è insolitamente caldo, danneggiato o deformato, o scolorito.

Sicurezza di ricarica: Caricare solo con il cavo in dotazione e ingresso DC 5 V. L’indicatore resta acceso durante la carica e si spegne a carica completa. Pulire prima e dopo l’uso secondo lo schema di pulizia originale e asciugare completamente prima di riporre. Se si usa lubrificante, è consigliato uno a base d’acqua. Mantenere asciutto il connettore. Non usare durante la ricarica. Scollegare al termine della ricarica.

Sicurezza della batteria: Non smontare, perforare o riscaldare la batteria. Interrompere uso e ricarica se il prodotto diventa insolitamente caldo, deformato o danneggiato.

Pulizia, conservazione e smaltimento: Conservare asciutto. Pulire prima e dopo l’uso e conferire dispositivo elettrico e batteria nella raccolta locale appropriata.

Dichiarazione di non responsabilità

IT

L’utilizzo del dispositivo è a rischio e responsabilità dell’utente. Né Magic Motion né i suoi rivenditori si assumono responsabilità per l’uso di questo prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di rivedere e/o aggiornare il presente manuale senza obbligo di informare gli utenti.

Assistenza clienti

Per assistenza o informazioni sulla garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare nome e modello del prodotto, descrivere il problema e allegare la prova d'acquisto per richieste di garanzia.

Equinox

SV



Produkt: Magic Equinox · Modell: SMV14 · Mått: φ35 (67) × 88 (108) mm · Vikt: 88 g · Max. laddningsström: 300 mA · Laddningsspänning: DC 5 V · Material: Body-safe silicone / ABS · Batteri: 220 mAh Li-ion polymer · Laddningstid: about 120 minutes · Drifttid: about 60 minutes

Radiospecifikationer

Driftfrekvensband: 2402–2480 MHz
Maximal RF-sändareffekt: −0.021 dBm

Förpackningens innehåll: Magic Equinox × 1 · Laddningskabel × 1 · Bruksanvisning × 1 · Förvaringspåse × 1

Use steps

SV

APP Download

1. Hämta appen från www.magicsmotion.com/app.html. 2. Skanna QR-koden. 3. Sök efter ”Magic Motion” i iOS App Store eller Google Play.


Turn on & Turn off



Tryck på multifunktionsknappen för att slå på. Håll in den i mer än 3 sekunder för att stänga av. Produkten stängs av automatiskt 15 minuter efter att appanslutningen förlorats.

Magic Motion App

SV

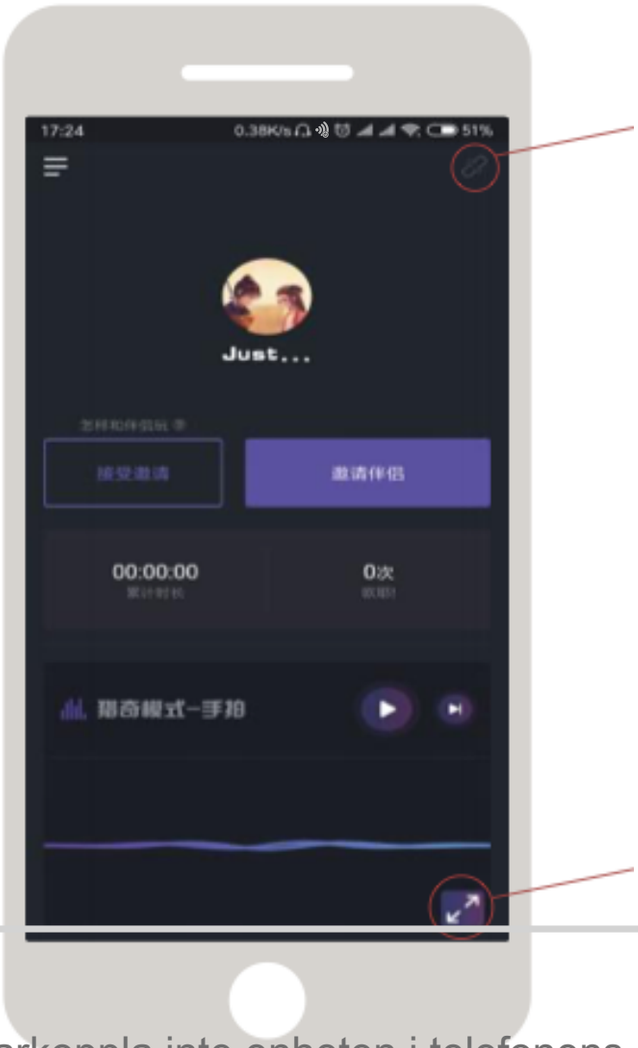

Öppna Magic Motion-appen och välj ”Connect to Device”. Välj fler lägen i appen efter anslutning.

Parkoppla inte enheten i telefonens Bluetooth-inställningar. Öppna Magic Motion-appen och välj ”Connect to Device”.

Independent Modes (Without Smartphone)

SV

Tryck på multifunktionsknappen för läge 1. Tryck igen för läge 2. Det finns sju vibrationsmönster att växla mellan.



Charging



Anslut den magnetiska laddningskabeln till porten. LED-lampan lyser under laddning och slocknar när den är klar. Före första användning, ladda fullt i cirka 120 minuter utan avbrott.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

SV

Säker användning: Endast för vuxna från 18 år. Risk för skada! Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Sluta använda den om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den: 1. är ovanligt varm, 2. är mekaniskt skadad eller deformerad, 3. är missfärgad.

Laddningssäkerhet: Ladda endast med den medföljande laddningskabeln och DC 5 V-ingång. Indikatorn lyser under laddning och slocknar när laddningen är klar. Rengör före och efter användning enligt det ursprungliga rengöringsdiagrammet och torka helt före förvaring. Vattenbaserat glidmedel rekommenderas när glidmedel används. Håll anslutningen torr. Använd inte produkten under laddning. Koppla från när laddningen är klar.

Batterisäkerhet: Ta inte isär, punktera eller värm batteriet. Sluta använda och ladda om produkten blir ovanligt varm, deformerad eller skadad.

Rengöring, förvaring och avfallshantering: Förvara torrt. Rengör före och efter användning och lämna elprodukt och batteri till lämplig lokal insamling.

Ansvarsfriskrivning

SV

Användaren använder enheten på egen risk. Varken Magic Motion eller dess återförsäljare tar ansvar för användningen av denna produkt. Magic Motion förbehåller sig rätten att revidera och/eller uppdatera denna handbok utan skyldighet att meddela användarna.

Kundservice

För produktsupport eller garantifrågor: customercare@magicsmotion.com. Ange produktnamn och modell, beskriv problemet och bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.

Equinox

PL



Produkt: Magic Equinox · Model: SMV14 · Wymiary: φ35 (67) × 88 (108) mm · Masa: 88 g · Maks. prąd ładowania: 300 mA · Napięcie ładowania: DC 5 V · Materiały: Body-safe silicone / ABS · Bateria: 220 mAh Li-ion polymer · Czas ładowania: about 120 minutes · Czas pracy: about 60 minutes

Specyfikacja radiowa

Pasmo częstotliwości pracy: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc nadawcza RF: −0.021 dBm

Zawartość opakowania: Magic Equinox × 1 · Przewód ładowania × 1 · Instrukcja obsługi × 1 · Woreczek × 1

Use steps

PL

APP Download

1. Pobierz aplikację ze strony www.magicsmotion.com/app.html. 2. Zeskanuj kod QR. 3. Wyszukaj „Magic Motion” w iOS App Store lub Google Play.

Turn on & Turn off



Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć. Przytrzymaj go ponad 3 sekundy, aby wyłączyć. Produkt wyłącza się automatycznie 15 minut po utracie połączenia z aplikacją.

Magic Motion App

PL



Otwórz aplikację Magic Motion i wybierz „Connect to Device”. Po połączeniu wybierz więcej trybów w aplikacji.

Nie paruj urządzenia w ustawieniach Bluetooth telefonu. Otwórz aplikację Magic Motion i wybierz „Connect to Device”.

Independent Modes (Without Smartphone)

PL

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby wejść w tryb 1. Naciśnij ponownie, aby przełączyć na tryb 2. Dostępnych jest siedem wzorów wibracji.



Charging



Podłącz magnetyczny przewód do portu ładowania. Dioda LED świeci podczas ładowania i gaśnie po zakończeniu. Przed pierwszym użyciem ładuj bez przerwy około 120 minut.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PL

Bezpieczne używanie: Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Ryzyko urazu! Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic intymnych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w przypadku bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli: 1. jest nienaturalnie gorący, 2. jest mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3. jest odbarwiony.

Bezpieczeństwo ładowania: Ładuj wyłącznie dołączonym przewodem przy wejściu DC 5 V. Wskaźnik świeci podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu. Czyść przed i po użyciu zgodnie z oryginalnym schematem czyszczenia i całkowicie wysusz przed przechowaniem. W razie użycia lubrykantu zalecany jest lubrykant na bazie wody. Utrzymuj złącze w suchości. Nie używaj produktu podczas ładowania. Odłącz po zakończeniu ładowania.

Bezpieczeństwo baterii: Nie rozbieraj, nie przebijaj ani nie ogrzewaj baterii. Przerwij używanie i ładowanie, gdy produkt nadmiernie się nagrzewa, odkształca lub zostanie uszkodzony.

Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja: Przechowuj w suchym miejscu. Czyść przed i po użyciu, a urządzenie elektryczne i baterię oddaj do właściwego lokalnego punktu zbiórki.

Wyłączenie odpowiedzialności

PL

Użytkownik korzysta z urządzenia na własne ryzyko. Ani Magic Motion, ani jej sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za używanie tego produktu. Magic Motion zastrzega sobie prawo do poprawiania i/lub aktualizowania tej instrukcji bez obowiązku powiadamiania użytkowników.

Obsługa klienta

Pomoc i pytania o gwarancję: customercare@magicsmotion.com. Podaj nazwę i model produktu, opisz problem i dołącz dowód zakupu w sprawach gwarancji.

Equinox

CS



Výrobek: Magic Equinox · Model: SMV14 · Rozměry: φ35 (67) × 88 (108) mm · Hmotnost: 88 g · Max. nabíjecí proud: 300 mA · Nabíjecí napětí: DC 5 V · Materiály: Body-safe silicone / ABS · Baterie: 220 mAh Li-ion polymer · Doba nabíjení: about 120 minutes · Doba provozu: about 60 minutes

Rádiové specifikace

Provozní frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz
Maximální RF vysílací výkon: −0.021 dBm

Obsah balení: Magic Equinox × 1 · Nabíjecí kabel × 1 · Uživatelská příručka × 1 · Pouzdro × 1

Use steps

CS

APP Download

1. Stáhněte aplikaci z www.magicsmotion.com/app.html. 2. Naskenujte QR kód. 3. Vyhledejte „Magic Motion“ v iOS App Store nebo Google Play.


Turn on & Turn off



Stisknutím multifunkčního tlačítka zapnete. Podržením déle než 3 sekundy vypnete. Výrobek se automaticky vypne 15 minut po ztrátě spojení s aplikací.

Magic Motion App

CS

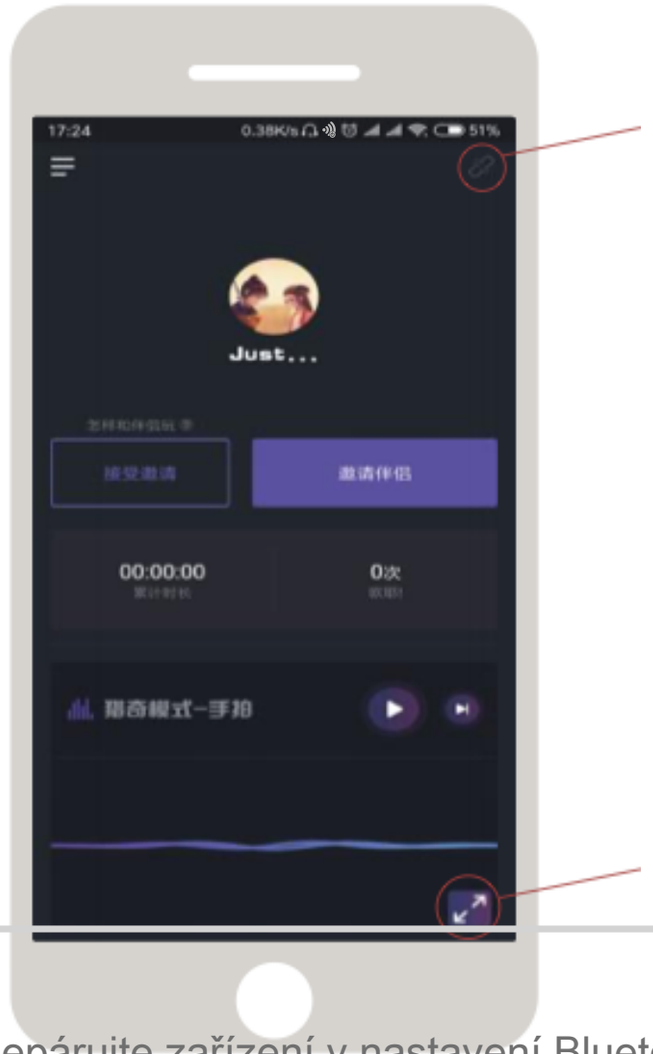

Otevřete aplikaci Magic Motion a zvolte „Connect to Device“. Po připojení vyberte další režimy v aplikaci.

Nepárujte zařízení v nastavení Bluetooth telefonu. Otevřete aplikaci Magic Motion a zvolte „Connect to Device“.

Independent Modes (Without Smartphone)

CS

Stiskněte multifunkční tlačítko pro režim 1. Dalším stisknutím přepnete na režim 2. K dispozici je sedm vibračních vzorů.



Charging



Připojte magnetický nabíjecí kabel k portu. LED během nabíjení svítí a po úplném nabití zhasne. Před prvním použitím nabíjejte nepřetržitě přibližně 120 minut.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

CS

Bezpečné použití: Pouze pro dospělé od 18 let. Riziko poranění! Před použitím odstraňte piercing nebo šperky z genitální oblasti. Výrobek nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce. Přestaňte jej používat při bolesti nebo nevolnosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je: 1. neobvykle horký, 2. mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3. zbarvený.

Bezpečnost nabíjení: Nabíjejte pouze dodaným nabíjecím kabelem se vstupem DC 5 V. Kontrolka během nabíjení svítí a po úplném nabití zhasne. Čistěte před použitím i po něm podle původního schématu čištění a před uložením nechte zcela uschnout. Pokud používáte lubrikant, doporučuje se lubrikant na vodní bázi. Konektor udržujte suchý. Během nabíjení výrobek nepoužívejte. Po dokončení nabíjení odpojte.

Bezpečnost baterie: Baterii nerozebírejte, nepropichujte ani nezahřívejte. Pokud je výrobek neobvykle horký, deformovaný nebo poškozený, přestaňte jej používat i nabíjet.

Čištění, skladování a likvidace: Skladujte v suchu. Čistěte před použitím i po něm a elektrický výrobek a baterii odevzdejte do vhodného místního sběrného místa.

Vyloučení odpovědnosti

CS

Uživatel používá zařízení na vlastní riziko. Společnost Magic Motion ani její prodejci nenesou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Magic Motion si vyhrazuje právo tuto příručku revidovat a/nebo aktualizovat bez povinnosti uživatele upozornit.

Zákaznická podpora

Podpora a dotazy k záruce: customercare@magicsmotion.com. Uveďte název a model výrobku, popis problému a pro dotazy k záruce doklad o koupi.

Equinox

RU



Продукт: Magic Equinox · Модель: SMV14 · Размеры: φ35 (67) × 88 (108) mm · Вес: 88 g · Макс. ток зарядки: 300 mA · Напряжение зарядки: DC 5 V · Материалы: Body-safe silicone / ABS · Батарея: 220 mAh Li-ion polymer · Время зарядки: about 120 minutes · Время работы: about 60 minutes

Радиочастотные характеристики

Рабочий диапазон частот: 2402–2480 MHz
Максимальная мощность передачи RF: −0.021 dBm

Комплект поставки: Magic Equinox × 1 · Зарядный кабель × 1 · Руководство пользователя × 1 · Мешочек × 1

Use steps

RU

APP Download

1. Загрузите с www.magicsmotion.com/app.html. 2. Отсканируйте QR-код. 3. Найдите «Magic Motion» в iOS App Store или Google Play.


Turn on & Turn off



Нажмите многофункциональную кнопку для включения. Удерживайте более 3 секунд для выключения. Изделие автоматически выключится через 15 минут после потери соединения с приложением.

Magic Motion App

RU

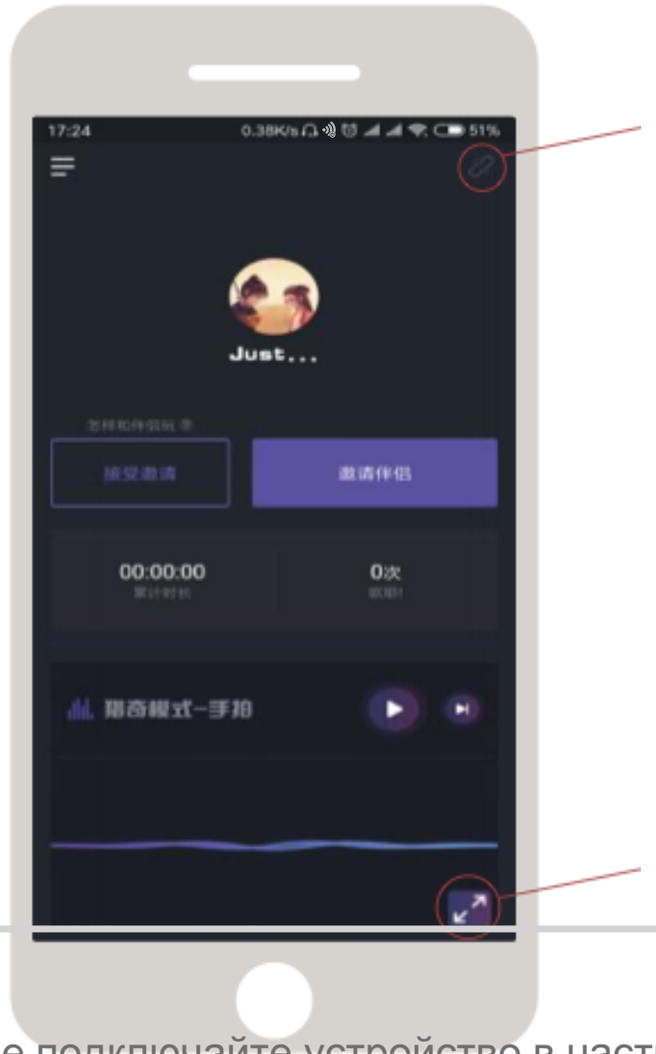

Откройте приложение Magic Motion и выберите «Connect to Device». После подключения выберите дополнительные режимы в приложении.

Не подключайте устройство в настройках Bluetooth телефона. Откройте приложение Magic Motion и выберите «Connect to Device».

Independent Modes (Without Smartphone)

RU

Нажмите многофункциональную кнопку для режима 1. Нажмите снова для режима 2. Доступно семь рисунков вибрации.



Charging



Подсоедините магнитный зарядный кабель к порту. Светодиод горит во время зарядки и гаснет после полного заряда. Перед первым использованием непрерывно заряжайте около 120 минут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

RU

Безопасное использование: Только для взрослых от 18 лет. Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте изделие на раздражённой или повреждённой коже. Прекратите использование при боли или дискомфорте. Не используйте изделие, если оно необычно горячее, механически повреждено или деформировано, либо изменило цвет.

Безопасность при зарядке: Заряжайте только прилагаемым кабелем от входа DC 5 V. Индикатор горит во время зарядки и гаснет после полной зарядки. Очищайте до и после использования по исходной схеме очистки и полностью высушивайте перед хранением. При использовании лубриканта рекомендуется средство на водной основе. Держите разъем сухим. Не используйте устройство во время зарядки. Отсоедините после окончания зарядки.

Безопасность аккумулятора: Не разбирайте, не прокалывайте и не нагревайте аккумулятор. Прекратите использование и зарядку, если изделие необычно нагрелось, деформировалось или повреждено.

Очистка, хранение и утилизация: Храните в сухом месте. Очищайте до и после использования; сдавайте электрическое изделие и аккумулятор в соответствующий местный пункт сбора.

Отказ от ответственности

RU

Пользователи используют устройство на свой собственный риск. Ни компания Magic Motion, ни её розничные продавцы не несут ответственности за использование данного продукта. Magic Motion сохраняет за собой право пересматривать и/или обновлять это руководство без обязательства уведомлять пользователей.

Поддержка клиентов

По вопросам поддержки и гарантии: customercare@magicsmotion.com. Укажите название и модель изделия, опишите проблему и приложите подтверждение покупки при обращении по гарантии.

Equinox

UK



Виріб: Magic Equinox · Модель: SMV14 · Розміри: φ35 (67) × 88 (108) mm · Вага: 88 g · Макс. струм заряджання: 300 mA · Напруга заряджання: DC 5 V · Матеріали: Body-safe silicone / ABS · Батарея: 220 mAh Li-ion polymer · Час заряджання: about 120 minutes · Час роботи: about 60 minutes

Радіочастотні характеристики

Робочий діапазон частот: 2402–2480 MHz
Максимальна потужність передавання RF: −0.021 dBm

Комплектація: Magic Equinox × 1 · Зарядний кабель × 1 · Посібник користувача × 1 · Чохол × 1

Use steps

UK

APP Download

1. Завантажте з www.magicsmotion.com/app.html. 2. Скануйте QR-код. 3. Знайдіть «Magic Motion» в iOS App Store або Google Play.


Turn on & Turn off



Натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути. Утримуйте понад 3 секунди, щоб вимкнути. Виріб автоматично вимкнеться через 15 хвилин після втрати з’єднання із застосунком.

Magic Motion App

UK

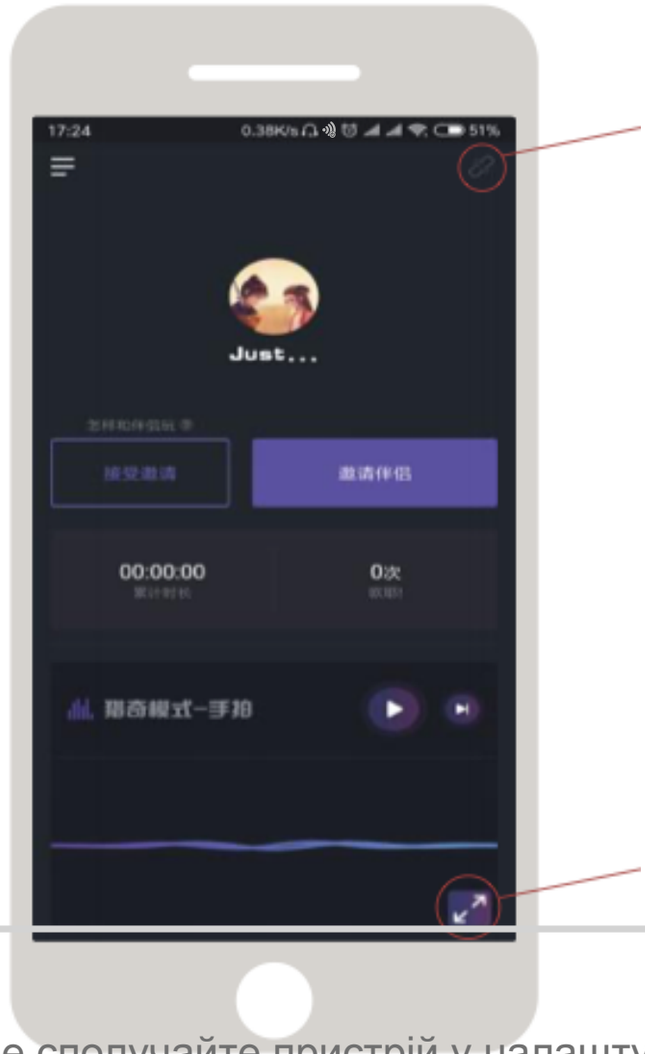

Відкрийте застосунок Magic Motion і виберіть «Connect to Device». Після підключення виберіть інші режими в застосунку.

Не сполучайте пристрій у налаштуваннях Bluetooth телефона. Відкрийте застосунок Magic Motion і виберіть «Connect to Device».

Independent Modes (Without Smartphone)

UK

Натисніть багатофункціональну кнопку для режиму 1. Натисніть ще раз для режиму 2. Доступні сім режимів вібрації.



Charging



Під’єднайте магнітний зарядний кабель до порту. Світлодіод світиться під час заряджання і гасне після повного заряду. Перед першим використанням заряджайте безперервно близько 120 хвилин.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

UK

Безпечне використання: Лише для дорослих від 18 років. Небезпека травмування! Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання у разі болю або дискомфорту. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, механічно пошкоджений або деформований чи змінив колір.

Безпека під час заряджання: Заряджайте лише кабелем з комплекту від входу DC 5 V. Індикатор світиться під час заряджання та гасне після повного заряджання. Очищайте до й після використання за вихідною схемою очищення та повністю висушуйте перед зберіганням. Якщо використовується лубрикант, рекомендується засіб на водній основі. Тримайте роз’єм сухим. Не використовуйте виріб під час заряджання. Від’єднайте після завершення заряджання.

Безпека батареї: Не розбирайте, не проколюйте та не нагрівайте батарею. Припиніть використання й заряджання, якщо виріб незвично нагрівається, деформований або пошкоджений.

Очищення, зберігання та утилізація: Зберігайте в сухому місці. Очищайте до й після використання; здавайте електровиріб і батарею у відповідний місцевий пункт збору.

Відмова від відповідальності

UK

Користувачі використовують пристрій на власний ризик. Ані Magic Motion, ані її продавці не несуть відповідальності за використання цього виробу. Magic Motion залишає за собою право переглядати та/або оновлювати цей посібник без обов’язку повідомляти користувачів.

Підтримка клієнтів

Підтримка та питання гарантії: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть назву й модель виробу, опишіть проблему та додайте підтвердження придбання для звернень щодо гарантії.

Equinox

简



产品名称: Magic Equinox · 型号: SMV14 · 尺寸: φ35 (67) × 88 (108) mm · 重量: 88 g · 最大充电电流: 300 mA · 充电电压: DC 5 V · 材料: Body-safe silicone / ABS · 电池: 220 mAh Li-ion polymer · 充电时间: about 120 minutes · 使用时间: about 60 minutes

无线规格

工作频段: 2402–2480 MHz
最大发射功率: −0.021 dBm

包装清单: Magic Equinox × 1 · 充电线 × 1 · 说明书 × 1 · 收纳袋 × 1

Use steps

简

APP Download

1. 网站下载：www.magicsmotion.com/app.html。2. 扫描二维码下载。3. iOS 用户在 App Store 搜索“魅动”；Android 用户在应用宝或应用商店搜索“魅动”。

Turn on & Turn off



短按多功能键开机；长按超过 3 秒关机。与 App 断开连接 15 分钟后，产品将自动关机。

Magic Motion App

简



打开 Magic Motion App，点击“连接到设备”。连接成功后，可在 App 内选择更多模式。

请勿在手机系统的蓝牙设置中配对设备。打开 Magic Motion App，在应用内点击“连接到设备”。

Independent Modes (Without Smartphone)

简

按多功能键进入模式 1；再次按下切换到模式 2。可切换七种振动模式。



Charging



将磁吸充电线连接至充电口。充电时 LED 灯亮，充满后熄灭。首次使用前，请连续充满约 120 分钟。

重要安全信息

简

使用安全: 仅限 18 岁及以上成人使用。 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本产品。如出现疼痛或不适，请立即停止使用。若产品异常发热、机械损坏或变形，或变色，请勿使用。

充电安全: 仅使用随附充电线并接入 DC 5 V 充电。充电时指示灯亮，充满后熄灭。请按原清洁图示在使用前后清洁，并在存放前完全晾干。使用润滑剂时，建议使用水性润滑剂。
保持接口干燥。充电时请勿使用产品。充满后断开连接。

电池安全: 请勿拆卸、刺穿或加热电池。产品异常发热、变形或损坏时，停止使用和充电。

清洁、储存与回收:
干燥存放。使用前后清洁，并通过当地适当的回收渠道处置电子产品和电池。

声明

简

装置使用者需自负风险。Magic Motion
及其零售商不对本产品使用方法所产生的风险承担责任。Magic Motion
保留修改及更新本使用说明的权利，且无需通知任何使用者。

售后服务

产品支持或保修咨询请联系 customercare@magicsmotion.com。请提供产品名称
、型号及问题描述；保修咨询请同时提供购买凭证。

Equinox

繁



產品名稱: Magic Equinox · 型號: SMV14 · 尺寸: φ35 (67) × 88 (108) mm · 重量: 88 g · 最大充電電流: 300 mA · 充電電壓: DC 5 V · 材料: Body-safe silicone / ABS · 電池: 220 mAh Li-ion polymer · 充電時間: about 120 minutes · 使用時間: about 60 minutes

無線規格

工作頻段: 2402–2480 MHz
最大发射功率: −0.021 dBm

包裝清單: Magic Equinox × 1 · 充電線 × 1 · 說明書 × 1 · 收納袋 × 1

Use steps

繁

APP Download

1. 網站下載：www.magicsmotion.com/app.html。2. 掃描 QR 碼下載。3. iOS 用戶在 App Store、Android 用戶在 Google Play 搜尋「魅動」。

Turn on & Turn off



短按多功能鍵開機；長按超過 3 秒關機。與 App 斷開連線 15 分鐘後，產品將自動關機。

Magic Motion App

繁



開啟 Magic Motion App，點選「連接到設備」。連線成功後，可在 App 內選擇更多模式。

請勿在手機系統的藍牙設定中配對設備。打開 Magic Motion App，在應用內點選「連接到設備」。

Independent Modes (Without Smartphone)

繁

按多功能鍵進入模式 1；再次按下切換到模式 2。可切換七種震動模式。



Charging



將磁吸充電線連接至充電口。充電時 LED 燈亮，充滿後熄滅。首次使用前，請連續充滿約 120 分鐘。

重要安全資訊

繁

使用安全: 僅限 18 歲及以上成人使用。 受傷危險！使用前請取下生殖器區域的穿孔或首飾。不要在受刺激或受損的皮膚上使用本產品。如出現疼痛或不適，請立即停止使用。若產品異常發熱、機械損壞或變形，或變色，請勿使用。

充電安全: 僅使用隨附充電線並接入 DC 5 V 充電。充電時指示燈亮，充滿後熄滅。請按原清潔圖示在使用前後清潔，並在存放前完全晾乾。使用潤滑劑時，建議使用水性潤滑劑。
保持接口乾燥。充電時請勿使用產品。充滿後斷開連接。

電池安全: 請勿拆卸、刺穿或加熱電池。產品異常發熱、變形或損壞時，停止使用和充電。

清潔、儲存與回收:
乾燥存放。使用前後清潔，並透過當地適當的回收管道處置電子產品和電池。

聲明

繁

設備使用者應自行承擔風險。Magic Motion
及其零售商無須就本產品的使用方法所產生的風險承擔責任。Magic Motion
保留修改及更新本使用說明的權利，且無需通知任何使用者。

售後服務

產品支援或保固諮詢請聯絡 customercare@magicsmotion.com。請提供產品名稱
、型號及問題描述；保固諮詢請同時提供購買憑證。

Equinox

JP



製品名: Magic Equinox · モデル: SMV14 · サイズ: φ35 (67) × 88 (108) mm · 重量: 88 g · 最大充電電流: 300 mA · 充電電圧: DC 5 V · 材質: Body-safe silicone / ABS · バッテリー: 220 mAh Li-ion polymer · 充電時間: about 120 minutes · 使用時間: about 60 minutes

無線仕様

動作周波数帯: 2402–2480 MHz
最大RF送信電力: −0.021 dBm

パッケージ内容: Magic Equinox × 1 · 充電ケーブル × 1 · ユーザーガイド × 1 · 収納袋 × 1

Use steps

JP

APP Download

1. www.magicsmotion.com/app.html からダウンロード。2. QRコードをスキャン。3. iOS App Store または Google Play で「Magic Motion」を検索します。


Turn on & Turn off



多機能キーを押すと電源が入ります。3秒以上長押しすると電源が切れます。アプリとの接続が切れてから15分後に自動的に電源が切れます。

Magic Motion App

JP

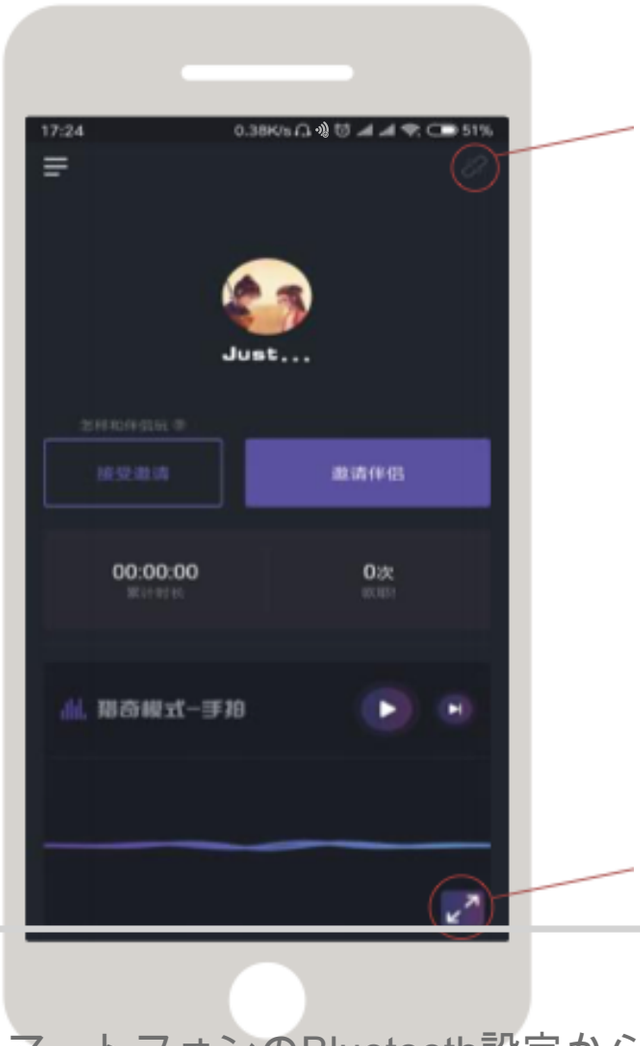

Magic Motionアプリを開き、「Connect to Device」を選択します。接続後、アプリで追加のモードを選択できます。

スマートフォンのBluetooth設定からペアリングしないでください。Magic Motionアプリを開き、アプリ内の「Connect to Device」を選択します。

Independent Modes (Without Smartphone)

JP

多機能キーを押してモード1に入ります。もう一度押すとモード2に切り替わります。7種類の振動パターンを切り替えられます。



Charging



磁気充電ケーブルを充電ポートに接続します。充電中はLEDが点灯し、満充電になると消灯します。初回使用前に約120分間連続して満充電してください。

重要な安全情報

JP

安全な使用: 18歳以上の成人のみが使用してください。 けがのおそれがあります。使用前に性器周辺のピアスや装飾品を外してください。刺激や損傷のある皮膚には使用しないでください。痛みや不快感がある場合は使用を中止してください。異常に熱い、機械的に損傷または変形している、または変色している場合は使用しないでください。

充電時の安全: 付属の充電ケーブルと DC 5 V 入力のみで充電してください。充電中はインジケーターが点灯し、満充電になると消灯します。使用前後に元の清掃図に従って清掃し、保管前に完全に乾かしてください。潤滑剤を使用する場合は、水性潤滑剤を推奨します。 接続端子を乾いた状態に保ってください。充電中は製品を使用しないでください。充電完了後は取り外してください。

バッテリーの安全: バッテリーを分解、穴あけ、加熱しないでください。異常に熱くなった、変形した、または損傷した場合は使用と充電を中止してください。

清掃、保管、廃棄: 乾燥した場所に保管してください。使用前後に清掃し、電気製品とバッテリーは地域の適切な回収ルートで廃棄してください。

免責事項

JP

本製品はユーザー自身の責任において使用してください。Magic Motionおよび販売店は、本製品の使用に関連する責任を負いません。Magic Motionは、ユーザーへの通知義務なく本説明書を改訂および更新する権利を留保します。

カスタマーサポート

製品サポートや保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。製品名、型番、問題の詳細をお知らせください。保証のお問い合わせには購入証明も添えてください。

Equinox

KR



제품명: Magic Equinox · 모델: SMV14 · 크기: φ35 (67) × 88 (108) mm · 무게: 88 g · 최대 충전 전류: 300 mA · 충전 전압: DC 5 V · 재질: Body-safe silicone / ABS · 배터리: 220 mAh Li-ion polymer · 충전 시간: about 120 minutes · 사용 시간: about 60 minutes

무선 사양

동작 주파수 대역: 2402–2480 MHz
최대 RF 송신 전력: −0.021 dBm

포장 구성품: Magic Equinox × 1 · 충전 케이블 × 1 · 사용자 가이드 × 1 · 보관 가방 × 1

Use steps

KR

APP Download

1. www.magicsmotion.com/app.html 에서 다운로드합니다. 2. QR 코드를 스캔합니다. 3. iOS App Store 또는 Google Play에서 “Magic Motion”을 검색합니다.

Turn on & Turn off



다기능 키를 눌러 전원을 켭니다. 3초 이상 길게 누르면 전원이 꺼집니다. 앱 연결이 끊어진 후 15분이 지나면 제품이 자동으로 꺼집니다。

Magic Motion App

KR



Magic Motion 앱을 열고 “Connect to Device”를 선택합니다. 연결 후 앱에서 더 많은 모드를 선택할 수 있습니다。

휴대전화의 Bluetooth 설정에서 페어링하지 마세요. Magic Motion 앱을 열고 앱에서 “Connect to Device”를 선택하세요.

Independent Modes (Without Smartphone)

KR

다기능 키를 눌러 모드 1로 들어갑니다. 다시 누르면 모드 2로 전환됩니다. 7가지 진동 패턴을 전환할 수 있습니다。



Charging



자석 충전 케이블을 충전 포트에 연결합니다. 충전 중에는 LED가 켜지고 완충되면 꺼집니다. 처음 사용하기 전에 약 120분간 연속으로 완전히 충전하세요。

중요 안전 정보

KR

안전한 사용: 18세 이상 성인만 사용하십시오。 부상 위험! 사용 전에 생식기 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하십시오. 자극을 받았거나 손상된 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 통증이나 불편함이 있으면 사용을 중지하십시오. 비정상적으로 뜨겁거나 기계적으로 손상 또는 변형되었거나 변색된 경우 사용하지 마십시오.

충전 안전: 제공된 충전 케이블과 DC 5 V 입력으로만 충전하십시오. 충전 중에는 표시등이 켜지고 완충되면 꺼집니다. 원본 세척 도면에 따라 사용 전후 세척하고 보관 전에 완전히 건조하십시오. 윤활제를 사용하는 경우 수성 윤활제를 권장합니다. 커넥터를 건조하게 유지하십시오. 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오. 충전이 완료되면 분리하십시오.

배터리 안전: 배터리를 분해, 천공 또는 가열하지 마십시오. 제품이 비정상적으로 뜨겁거나 변형 또는 손상된 경우 사용과 충전을 중단하십시오.

세척, 보관 및 폐기: 건조하게 보관하십시오. 사용 전후 세척하고 전기 제품과 배터리는 적절한 지역 수거 경로로 폐기하십시오.

면책 조항

KR

사용자는 자신의 책임하에 제품을 사용해야 합니다. Magic Motion 및 판매자는 본 제품의 사용과 관련된 책임을 지지 않습니다. Magic Motion은 사용자에게 통지할 의무 없이 본 설명서를 개정 및 업데이트할 권리를 보유합니다.

고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 제품명, 모델명, 문제 설명을 알려주세요. 보증 문의 시 구매 증빙도 제공해 주세요.

Magic Motion

www.magicsmotion.com

Manufacturer

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,
Minhang District, Shanghai, China

EC REP

Interslash BV
Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL