
Solstice X

Adjustable APP-Controlled Prostate Massager

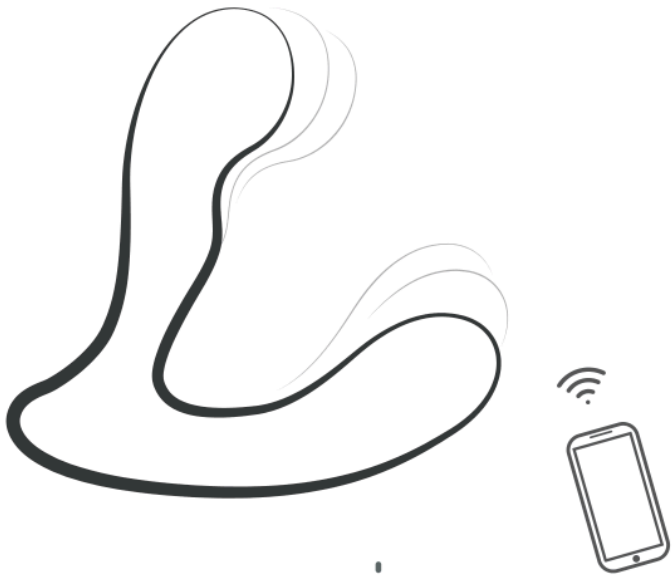


Magic Motion

Contents

English 3
Français 11
Deutsch 19
Nederlands 27
Español 35
Português 43
Italiano 51
Svenska 59
Polski 67
Čeština 75
Русский 83
Українська 91
简体中文 99
繁體中文 107
日本語 115
한국어 123
Manufacturer & EC REP 131

Packing list

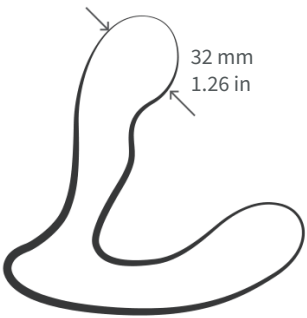

Magic Solstice X ×1

Insertable length

88 mm
3.46 in

118 mm
4.65 in



USB charging cable ×1




User Guide ×1



Pouch ×1

Parts


LED light

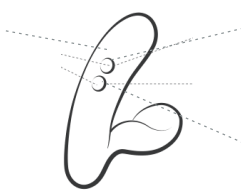


Manual mode (Without Phone)




Power key / Motor A	On	1 s
	Off	Hold 3 s
	Pattern	10 vibration patterns
	Stop	Double click
Pattern B	Pattern	10 vibration patterns
	Stop	Double click

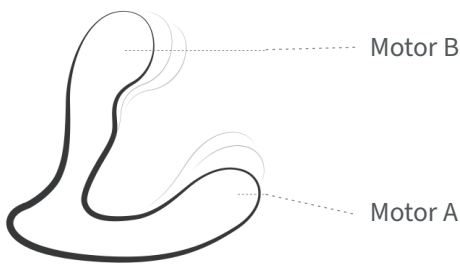

Pattern A / Pattern B

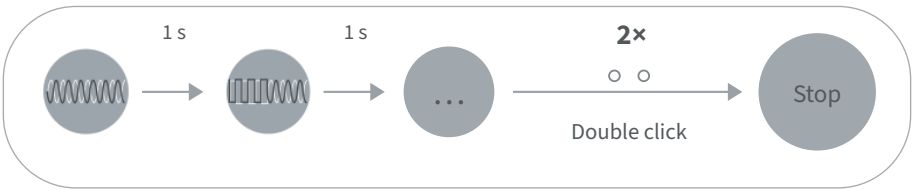

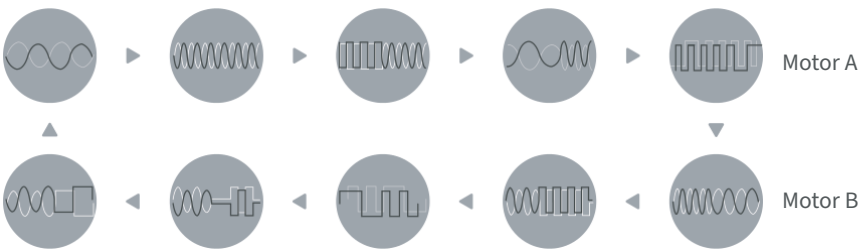

APP Download

Search for “Magic Motion” in iOS App Store or Google Play.

Scan the QR code to download the App.


www.magicsmotion.com/app.html

APP Control Mode

① Schematic diagram



② On · 1 s

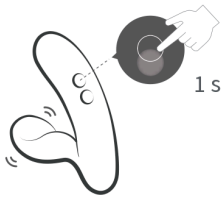


③ Open Magic Motion App




④ Tap Connect in the App



⑤ Connect to device

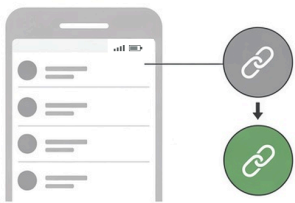


Charging

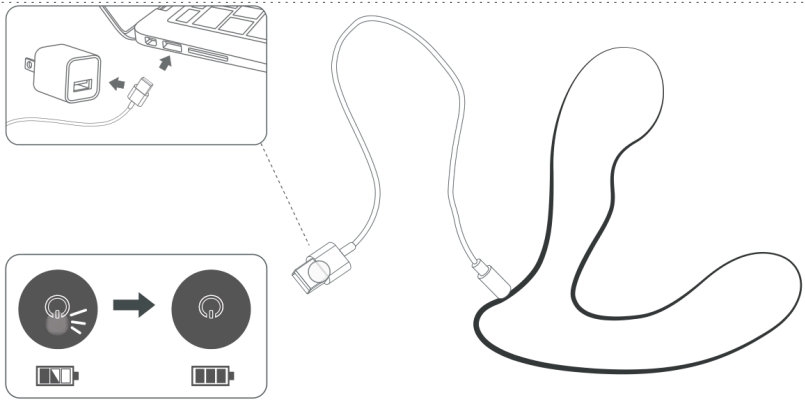

Cleaning and storage



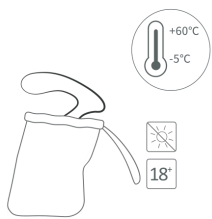

Specification

Model: SMV42

Size: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Material: Silicone, ABS, plated Zinc alloy

Weight: 112.4 g / 4 oz

Working time: >90 min*

Charging time: 2.5 hours

Charging voltage: DC 5 V

Maximum charging current: 400 mA

Waterproof: IP67

Battery capacity: 400 mAh

Operating Frequency Band: 2402–2480 MHz

Maximum RF Transmit Power: −1.62 dBm

*Working time depends on vibration mode

Important Safety Information

Safe Use

For adults aged 18 and over only. Use only as described in this guide. Keep away from children. Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell. Do not use the toy if it is unusually hot, damaged or deformed, or discoloured.

Charging Safety

Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.

Battery Safety

Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.

Cleaning, Storage & Disposal

Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Store dry, away from sunlight and children. Take the device and its battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste.


Disclaimer

Users of the device do so at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume any responsibility or liability associated with or for the use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify any users.


Customer Support

For support or warranty questions, email customercare@magicsmotion.com. Include the model and issue; include proof of purchase for warranty questions.

Liste d’emballage

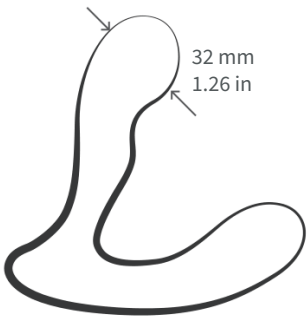

Magic Solstice X ×1

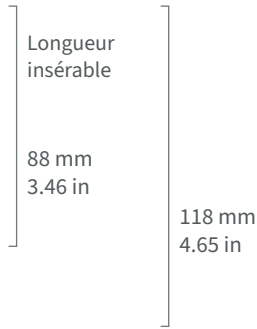



Câble de charge USB ×1




Guide utilisateur ×1



Pochette ×1


Éléments

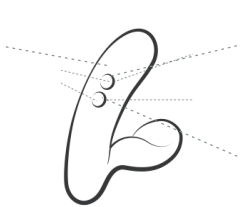


Mode manuel (sans téléphone)




Touche marche / Moteur A	Marche	1 s
	Arrêt	Maintenir 3 s
	Mode	10 modes de vibration
	Stop	Double-clic
Mode B	Mode	10 modes de vibration
	Stop	Double-clic

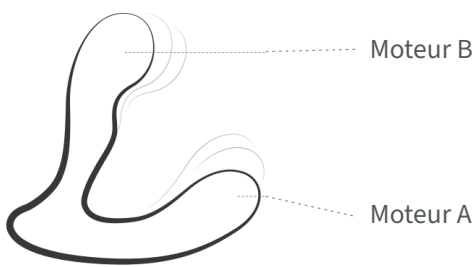

Mode A / Mode B

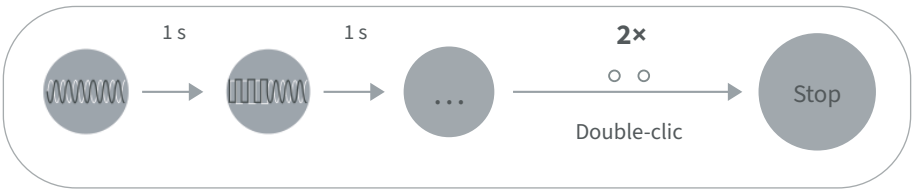

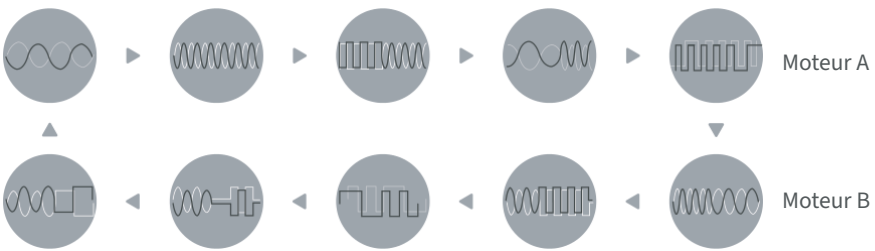

Téléchargement de l'application

Recherchez « Magic Motion » dans l'App Store iOS ou Google Play.

Scannez le code QR pour télécharger l'application.


www.magicsmotion.com/app.html

Mode contrôle via l'application

① Schéma



② Marche · 1 s

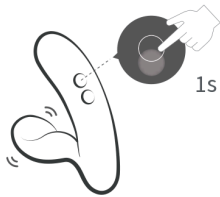


③ Ouvrez l'application Magic Motion




④ Touchez Connexion dans l'application



⑤ Connecter l'appareil

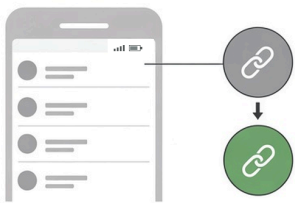


Charge

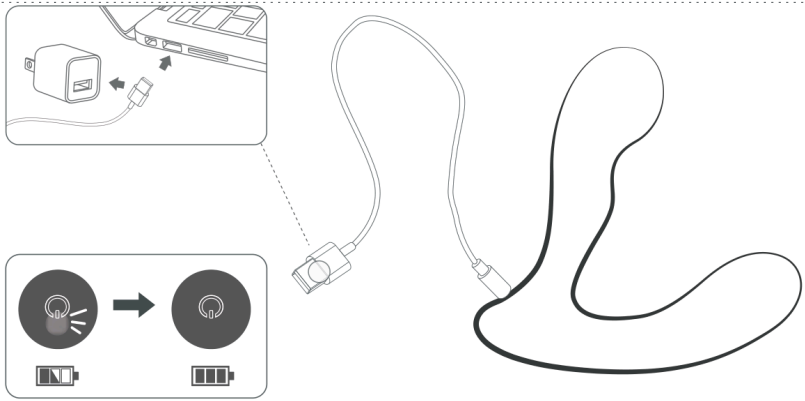

Nettoyage et rangement



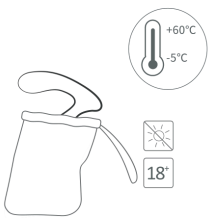

Spécifications

Modèle: SMV42

Dimensions: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Matériau: Silicone, ABS, alliage de zinc plaqué

Poids: 112.4 g / 4 oz

Autonomie: >90 min*

Temps de charge: 150 minutes

Tension de charge: DC 5 V

Courant de charge maximal: 400 mA

Indice de protection: IP67

Capacité de la batterie: 400 mAh

Bande de fréquences de fonctionnement: 2402–2480 MHz

Puissance RF maximale d’émission: −1.62 dBm

*L’autonomie dépend du mode de vibration

Informations de sécurité importantes

Sécurité d'utilisation

Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement comme décrit dans ce guide. Tenir hors de portée des enfants. Risque de blessures ! Enlevez les piercings ou bijoux de la zone intime avant utilisation. N’utilisez pas le produit sur une peau irritée ou blessée. Arrêtez en cas de douleur ou d’inconfort. Ne l’utilisez pas s’il est anormalement chaud, endommagé ou déformé, ou décoloré.

Sécurité de charge

Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.

Sécurité de la batterie

Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.

Nettoyage, rangement et élimination

Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Ranger au sec, à l'abri du soleil et des enfants. Déposer l'appareil et sa batterie dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers.


Clause de non-responsabilité

L'utilisation de l'appareil se fait aux risques et périls des utilisateurs. Ni Magic Motion ni ses détaillants n'assument aucune responsabilité liée à l'utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou de mettre à jour le présent manuel sans obligation d'en informer les utilisateurs.


Service client

Pour l'assistance ou la garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquez le modèle et le problème ; joignez la preuve d'achat pour la garantie.

Packliste

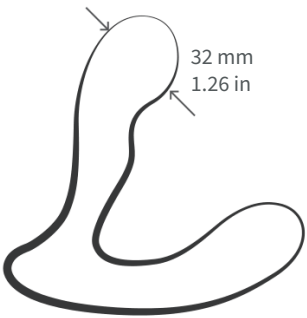

Magic Solstice X ×1

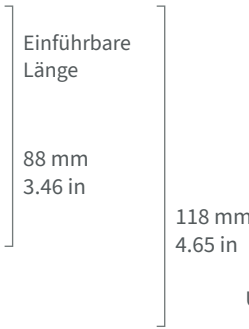



USB-Ladekabel ×1




Benutzer-handbuch ×1



Beutel ×1

Bestandteile


LED-Leuchte

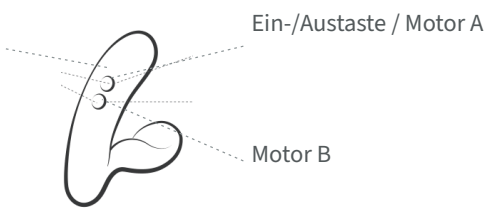


Manueller Modus (ohne Telefon)




Ein-/Austaste / Motor A	Ein	1 s
	Aus	Halten 3 s
	Muster	10 Vibrationsmuster
	Stopp	Doppelklick
Muster B	Muster	10 Vibrationsmuster
	Stopp	Doppelklick

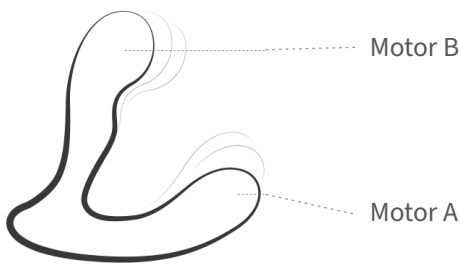

Muster A / Muster B

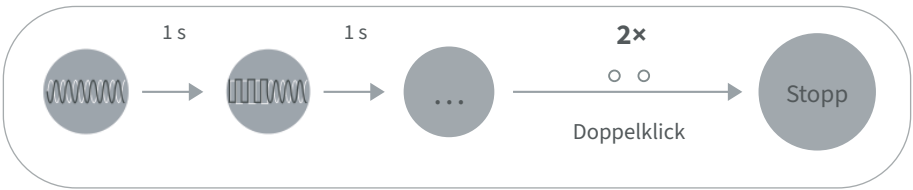

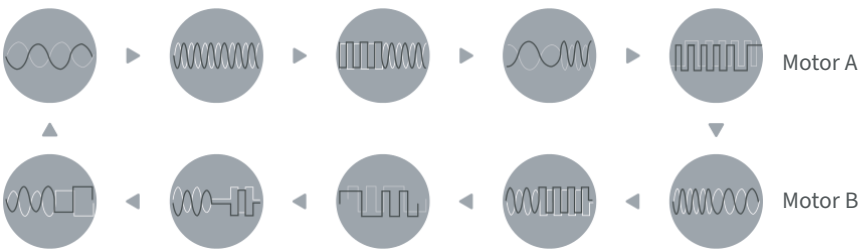

App herunterladen

Suchen Sie im iOS App Store oder bei Google Play nach „Magic Motion“.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.


www.magicsmotion.com/app.html

App-Steuerungsmodus

① Schematische Darstellung



② Ein · 1 s

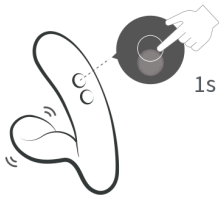


③ Magic Motion App öffnen




④ In der App auf Verbinden tippen



⑤ Gerät verbinden

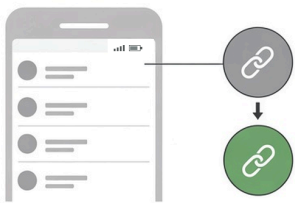


Laden

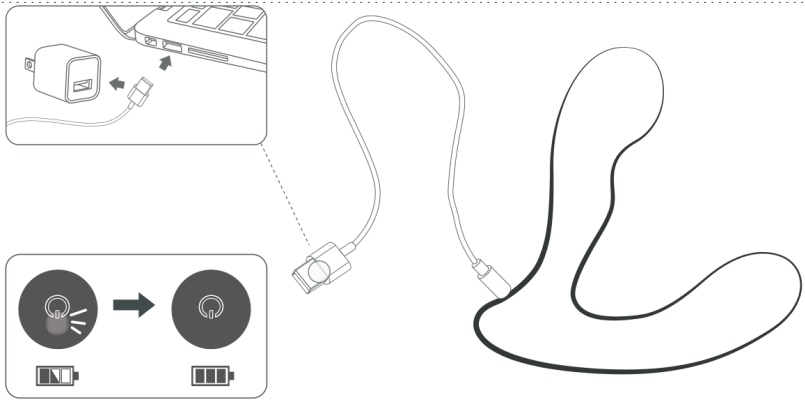

Reinigung und Aufbewahrung



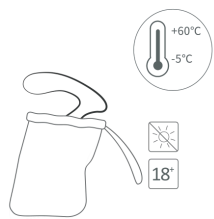

Technische Daten

Modell: SMV42

Abmessungen: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Material: Silikon, ABS, beschichtete Zinklegierung

Gewicht: 112.4 g / 4 oz

Betriebsdauer: >90 min*

Ladezeit: 150 Minuten

Ladespannung: DC 5 V

Maximaler Ladestrom: 400 mA

Schutzart: IP67

Akkukapazität: 400 mAh

Betriebsfrequenzband: 2402–2480 MHz

Maximale RF-Sendeleistung: −1.62 dBm

*Die Betriebsdauer hängt vom Vibrationsmodus ab

Wichtige Sicherheitsinformationen

Sichere Verwendung

Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur gemäß dieser Anleitung verwenden. Von Kindern fernhalten. Verletzungsgefahr! Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brechen Sie die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab. Nicht verwenden, wenn es ungewöhnlich heiß, beschädigt oder verformt oder verfärbt ist.

Sicheres Laden

Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.

Akkusicherheit

Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung

Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Trocken, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen.


Haftungsausschluss

Die Verwendung des Geräts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Magic Motion noch seine Vertriebspartner übernehmen Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts. Magic Motion behält sich das Recht vor, dieses Handbuch zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren, ohne Nutzer benachrichtigen zu müssen.

Kundensupport

Für Support- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Modell und Problem angeben; bei Garantiefragen den Kaufbeleg beifügen.

Inhoud verpakking

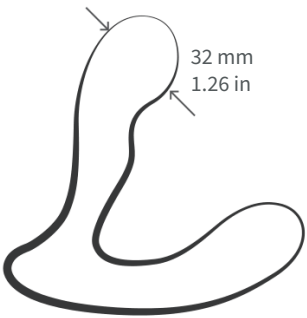

Magic Solstice X ×1

Inbrengbare lengte

88 mm
3.46 in

118 mm
4.65 in



USB-oplaadkabel ×1




Gebruikers-handleiding ×1



Opbergzakje ×1

Onderdelen


Ledlampje

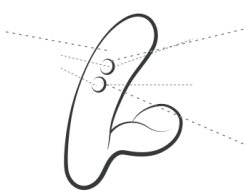


Handmatige modus (zonder telefoon)




Aan-uitknop / Motor A	Aan	1 s
	Uit	Ingedrukt houden 3 s
	Patroon	10 vibratiepatronen
	Stop	Dubbelklikken
Patroon B	Patroon	10 vibratiepatronen
	Stop	Dubbelklikken

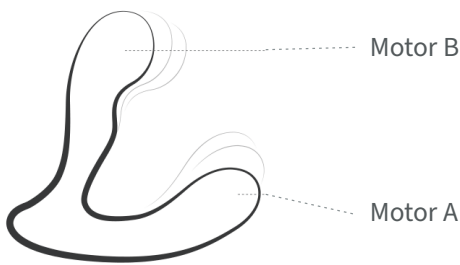

Patroon A / Patroon B

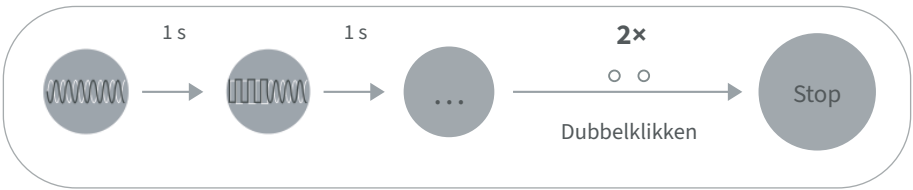

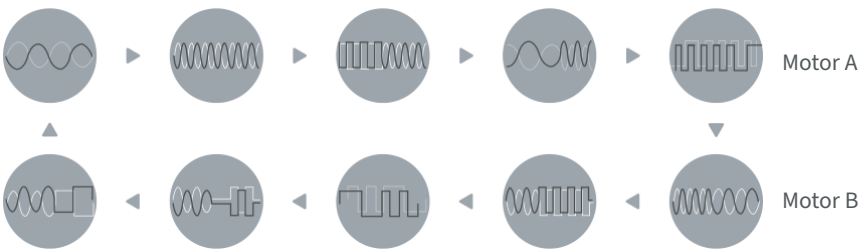

App downloaden

Zoek in de iOS App Store of Google Play naar „Magic Motion”.

Scan de QR-code om de app te downloaden.


www.magicsmotion.com/app.html

App-bedieningsmodus

① Schematische weergave



② Aan · 1 s

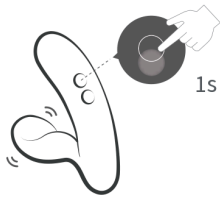


③ Open de Magic Motion-app




④ Tik op Verbinden in de app



⑤ Apparaat verbinden

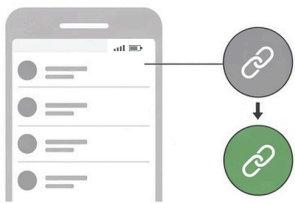


Opladen

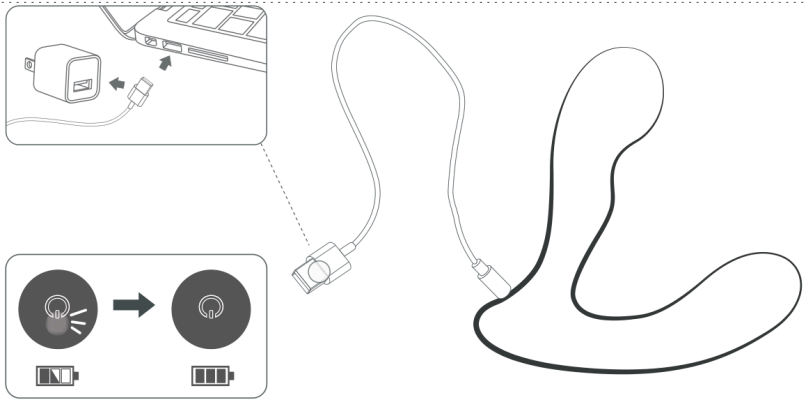

Reiniging en opslag



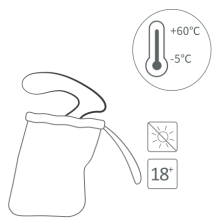

Specificaties

Model: SMV42

Afmetingen: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Materiaal: Silicone, ABS, gecoate zinklegering

Gewicht: 112.4 g / 4 oz

Gebruiksduur: >90 min*

Oplaadtijd: 150 minuten

Laadspanning: DC 5 V

Maximale laadstroom: 400 mA

Beschermingsgraad: IP67

Batterijcapaciteit: 400 mAh

Werkfrequentieband: 2402–2480 MHz

Maximaal RF-zendvermogen: −1.62 dBm

*De gebruiksduur hangt af van de vibratiemodus

Belangrijke veiligheidsinformatie

Veilig gebruik

Alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Buiten bereik van kinderen houden. Risico op letsel! Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop bij pijn of onwel worden. Gebruik het niet als het: 1. ongewoon heet is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

Veilig opladen

Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.

Batterijveiligheid

Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.

Reiniging, opslag en afvoer

Reinig vóór en na gebruik volgens deze handleiding en droog vóór het opbergen. Bewaar droog, uit de zon en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.


Disclaimer

Gebruikers van het apparaat doen dit op eigen risico. Noch Magic Motion noch zijn retailers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het gebruik van dit product. Magic Motion behoudt zich het recht voor deze handleiding te herzien en/of bij te werken zonder gebruikers daarvan op de hoogte te stellen.

Klantenservice

Voor ondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld model en probleem; voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.

Lista de embalaje

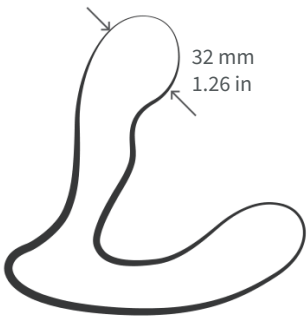

Magic Solstice X ×1

Longitud insertable

88 mm
3.46 in

118 mm
4.65 in



Cable de carga USB ×1




Guía de usuario ×1



Bolsa ×1

Componentes


Luz LED

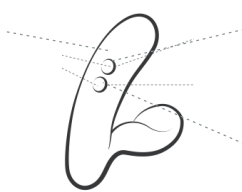


Modo manual (sin teléfono)



Botón de encendido / Motor A	Encendido	1 s
	Apagado	Mantener pulsado 3 s
	Patrón	10 patrones de vibración
	Detener	Doble clic
Patrón B	Patrón	10 patrones de vibración
	Detener	Doble clic

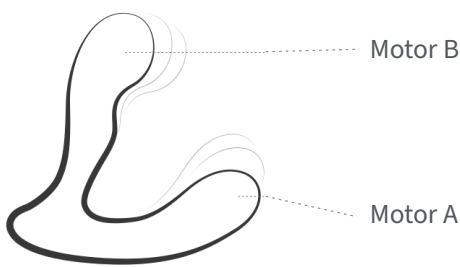

Patrón A / Patrón B

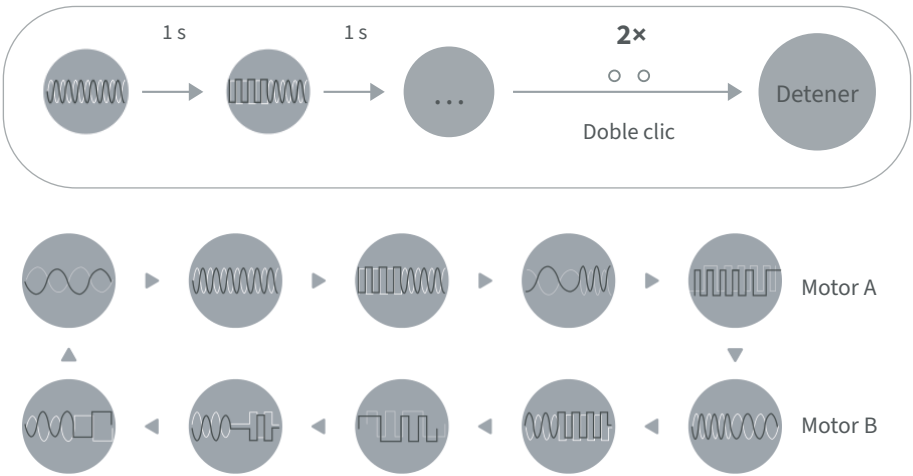

Descarga de la aplicación

Busque «Magic Motion» en App Store de iOS o Google Play.

Escanee el código QR para descargar la aplicación.


www.magicsmotion.com/app.html

Modo de control por aplicación

① Diagrama esquemático



② Encendido · 1 s

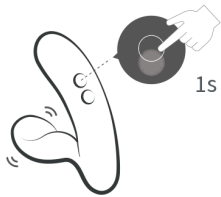


③ Abra la aplicación Magic Motion




④ Toque Conectar en la aplicación



⑤ Conectar el dispositivo

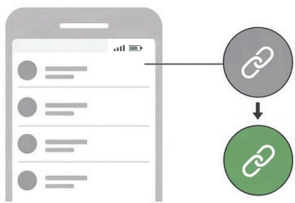


Carga

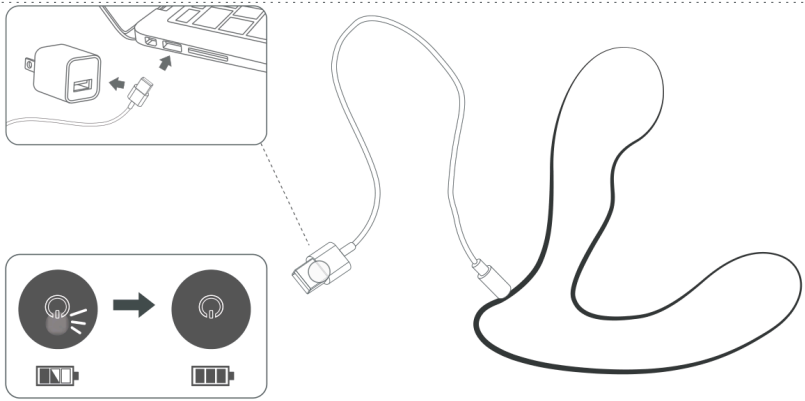

Limpieza y almacenamiento



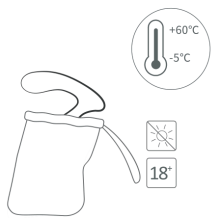

Especificaciones

Modelo: SMV42

Dimensiones: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Material: Silicona, ABS, aleación de zinc revestida

Peso: 112.4 g / 4 oz

Autonomía: >90 min*

Tiempo de carga: 150 minutos

Voltaje de carga: DC 5 V

Corriente máxima de carga: 400 mA

Grado de protección: IP67

Capacidad de la batería: 400 mAh

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402–2480 MHz

Potencia máxima de transmisión de RF: −1.62 dBm

*La autonomía depende del modo de vibración

Información importante de seguridad

Uso seguro

Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente como se indica en esta guía. Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de lesiones! Retire cualquier piercing o joya del área íntima antes del uso. No utilice el producto sobre piel irritada o dañada. Suspenda el uso si siente dolor o malestar. No lo use si está inusualmente caliente, dañado o deformado, o decolorado.

Carga segura

Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.

Seguridad de la batería

No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.

Limpieza, almacenamiento y eliminación

Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Guardar en un lugar seco, protegido del sol y de los niños. Llevar el dispositivo y la batería a un punto adecuado de recogida de aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica.


Exención de responsabilidad

Los usuarios del dispositivo actúan bajo su propia responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen responsabilidad u obligación relacionada con el uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho a revisar o actualizar este manual sin obligación de notificar a ningún usuario.

Atención al cliente

Para asistencia o garantía: customercare@magicsmotion.com. Indique el modelo y el problema; adjunte el comprobante de compra para la garantía.

Lista de embalagem

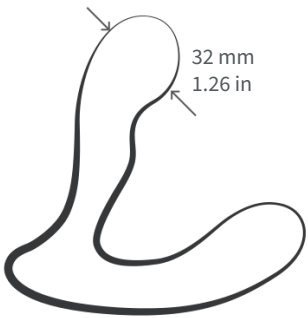

Comprimento inserível
88 mm
3.46 in

118 mm
4.65 in

Magic Solstice X ×1



Cabo de carregamento USB ×1




Guia do utilizador ×1



Bolsa ×1

Componentes

Luz LED

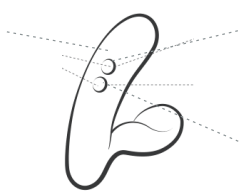


Botão de alimentação / Motor A

Motor B


Modo manual (sem telefone)




Botão de alimentação / Motor A	Ligado	1 s
	Desligado	Manter premido 3 s
	Padrão	10 padrões de vibração
	Parar	Duplo clique
Padrão B	Padrão	10 padrões de vibração
	Parar	Duplo clique

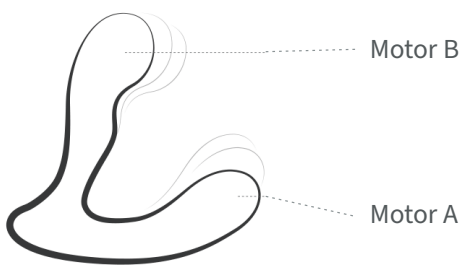

Padrão A / Padrão B

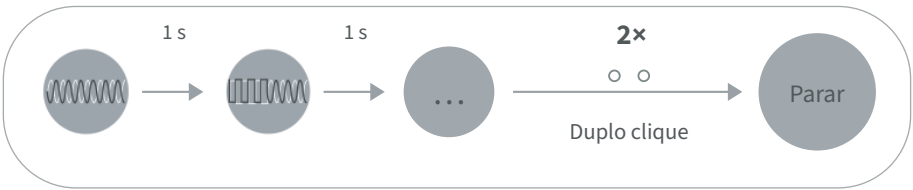

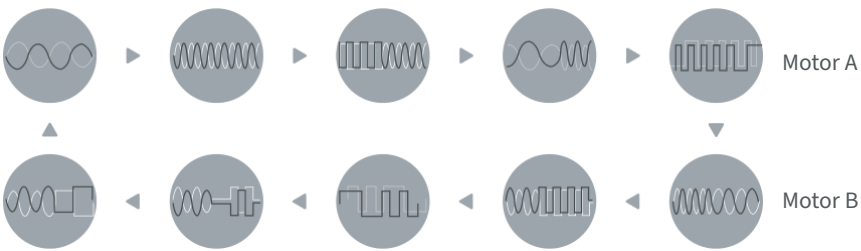

Descarregar a aplicação

Pesquise «Magic Motion» na App Store iOS ou no Google Play.

Digitalize o código QR para descarregar a aplicação.


www.magicsmotion.com/app.html

Modo de controlo por aplicação

① Diagrama esquemático



② Ligado · 1 s

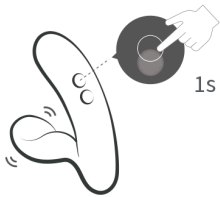


③ Abra a aplicação Magic Motion




④ Toque em Ligar na aplicação



⑤ Ligar ao dispositivo

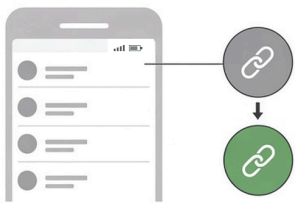


Carregamento

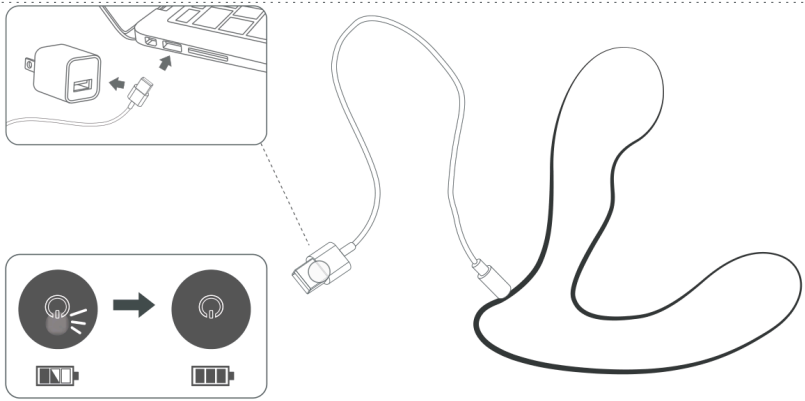

Limpeza e armazenamento



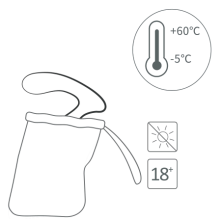

Especificações

Modelo: SMV42

Dimensões: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Material: Silicone, ABS, liga de zinco revestida

Peso: 112.4 g / 4 oz

Autonomia: >90 min*

Tempo de carregamento: 150 minutos

Tensão de carregamento: DC 5 V

Corrente máxima de carregamento: 400 mA

Grau de proteção: IP67

Capacidade da bateria: 400 mAh

Banda de frequência de funcionamento: 2402–2480 MHz

Potência máxima de transmissão de RF: −1.62 dBm

*A autonomia depende do modo de vibração

Informações de segurança importantes

Utilização segura

Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas conforme descrito neste guia. Manter fora do alcance das crianças. Risco de lesão! Remova piercings ou joias da zona íntima antes de usar. Não utilize o produto em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se sentir dor ou mal-estar. Não o use se estiver invulgarmente quente, danificado ou deformado, ou descolorado.

Carregamento seguro

Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.

Segurança da bateria

Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.

Limpeza, armazenamento e eliminação

Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Guardar num local seco, protegido do sol e das crianças. Entregar o aparelho e a bateria num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico.


Isenção de responsabilidade

Os utilizadores do equipamento utilizam-no por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus retalhistas assumem qualquer responsabilidade relacionada com a utilização deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem obrigação de notificar quaisquer utilizadores.


Apoio ao cliente

Para assistência ou garantia: customercare@magicsmotion.com. Indique o modelo e o problema; junte o comprovativo de compra para a garantia.

Contenuto della confezione

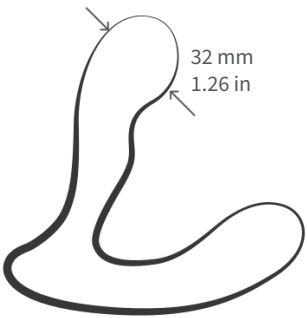

Magic Solstice X ×1

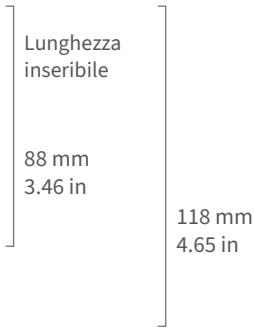



Cavo di ricarica USB ×1




Guida utente ×1



Custodia ×1

Componenti


Luce LED

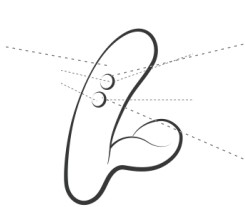


Modalità manuale (senza telefono)




Tasto di accensione / Motore A	Acceso	1 s
	Spento	Tenere premuto 3 s
	Modalità	10 modalità di vibrazione
	Ferma	Doppio clic
Modalità B	Modalità	10 modalità di vibrazione
	Ferma	Doppio clic

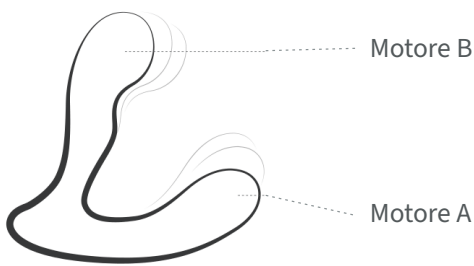

Modalità A / Modalità B

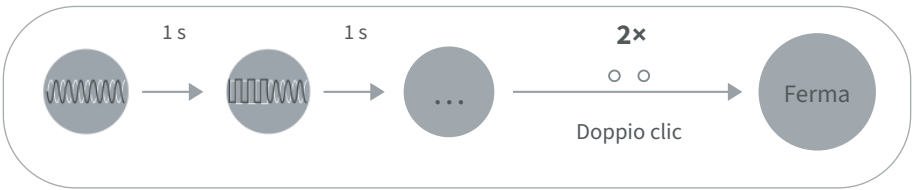

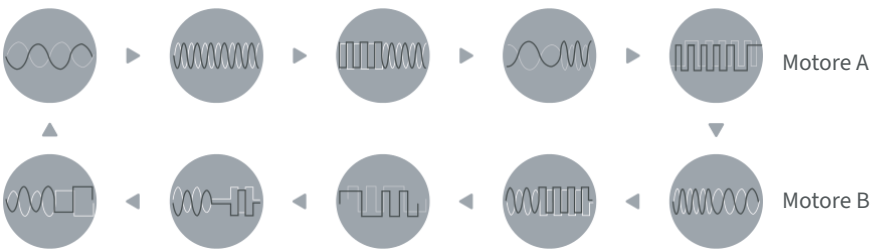

Scarica APP

Cerca “Magic Motion” nell’App Store iOS o su Google Play.

Scansiona il codice QR per scaricare l’app.


www.magicsmotion.com/app.html

Modalità controllo APP

① Schema



② Acceso · 1 s

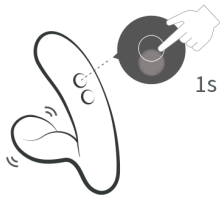


③ Apri l’app Magic Motion




④ Tocca Connetti nell’app



⑤ Connettere il dispositivo

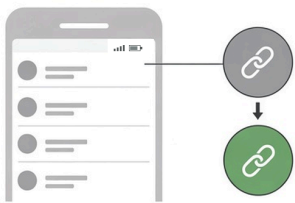


Ricarica

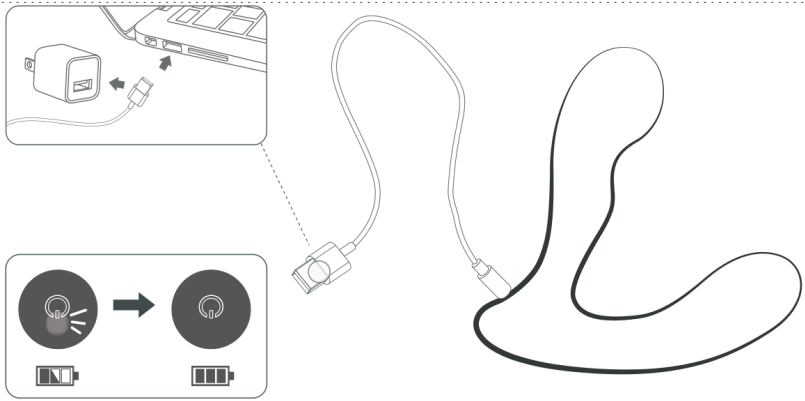

Pulizia e conservazione



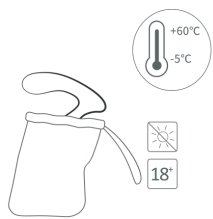

Specifiche

Modello: SMV42

Dimensioni: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Materiale: Silicone, ABS, lega di zinco placcata

Peso: 112.4 g / 4 oz

Autonomia: >90 min*

Tempo di ricarica: 150 minuti

Tensione di ricarica: DC 5 V

Corrente massima di ricarica: 400 mA

Grado di protezione: IP67

Capacità della batteria: 400 mAh

Banda di frequenza operativa: 2402–2480 MHz

Massima potenza di trasmissione RF: −1.62 dBm

*L’autonomia dipende dalla modalità di vibrazione

Informazioni importanti sulla sicurezza

Uso sicuro

Solo per adulti dai 18 anni. Utilizzare esclusivamente come descritto in questa guida. Tenere lontano dai bambini. Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli dalla zona intima. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesionata. Interrompere l'uso in caso di dolore o malessere. Non usarlo se è insolitamente caldo, danneggiato o deformato, o scolorito.

Ricarica sicura

Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.

Sicurezza della batteria

Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.

Pulizia, conservazione e smaltimento

Pulire prima e dopo l’uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Conservare all’asciutto, lontano dal sole e dai bambini. Consegnare il dispositivo e la batteria a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non smaltire nei rifiuti domestici.


Esclusione di responsabilità

Chi utilizza il dispositivo lo fa a proprio rischio. Magic Motion e i suoi rivenditori non rispondono né si assumono alcuna responsabilità relativa all’utilizzo del prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare il presente manuale senza obbligo di notificare gli utenti.


Assistenza clienti

Per assistenza o garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare modello e problema; allegare la prova d’acquisto per la garanzia.

Packlista

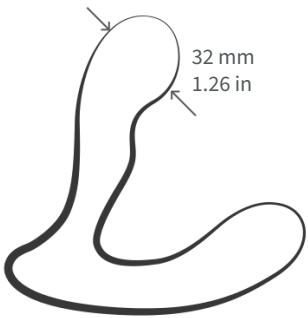

Magic Solstice X ×1

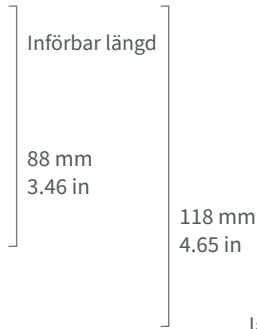

USB-laddningskabel ×1




Bruksanvisning ×1



Förvaringspåse ×1

Delar


LED-lampa

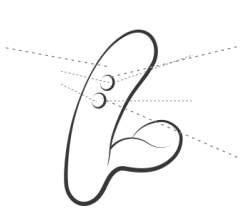


Manuellt läge (utan telefon)




Strömknapp / Motor A	På	1 s
	Av	Håll in 3 s
	Mönster	10 vibrationsmönster
	Stopp	Dubbelklicka
Mönster B	Mönster	10 vibrationsmönster
	Stopp	Dubbelklicka

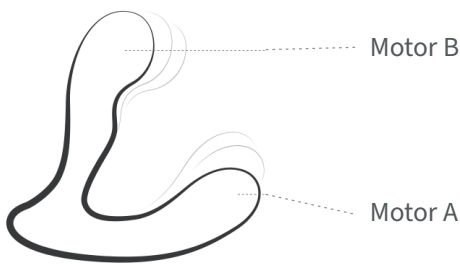

Mönster A / Mönster B

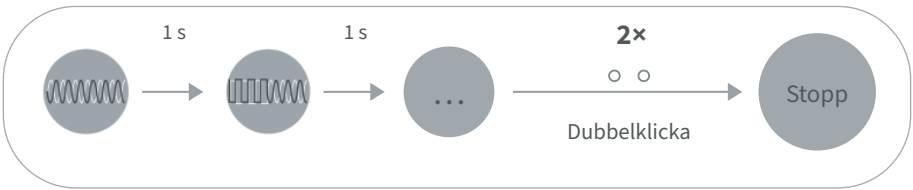

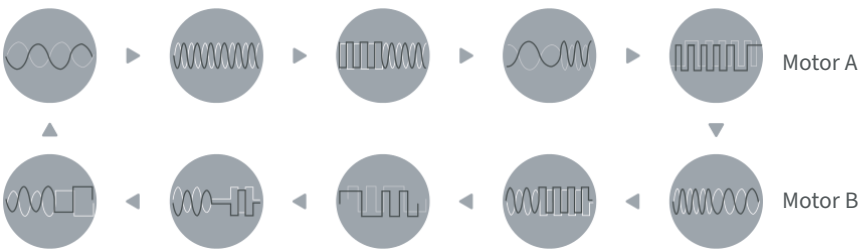

Ladda ned appen

Sök efter ”Magic Motion” i iOS App Store eller Google Play.

Skanna QR-koden för att ladda ned appen.


www.magicsmotion.com/app.html

Appstyrningsläge

① Schematisk bild



② På · 1 s

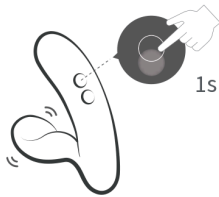


③ Öppna Magic Motion-appen




④ Tryck på Anslut i appen



⑤ Anslut enheten

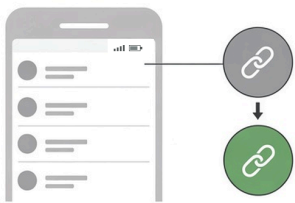


Laddning

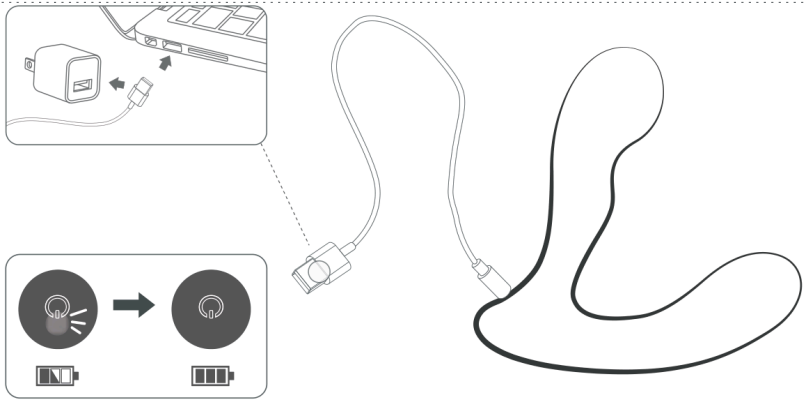

Rengöring och förvaring



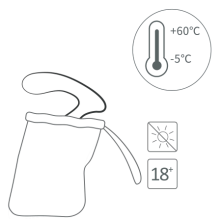

Specifikationer

Modell: SMV42

Mått: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Material: Silikon, ABS, pläterad zinklegering

Vikt: 112.4 g / 4 oz

Drifttid: >90 min*

Laddningstid: 150 minuter

Laddningsspänning: DC 5 V

Maximal laddningsström: 400 mA

Kapslingsklass: IP67

Batterikapacitet: 400 mAh

Driftfrekvensband: 2402–2480 MHz

Maximal RF-sändareffekt: −1.62 dBm

*Drifttiden beror på vibrationsläget

Viktig säkerhetsinformation

Säker användning

Endast för vuxna från 18 år. Använd endast enligt denna bruksanvisning. Förvaras utom räckhåll för barn. Risk för skada! Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Sluta använda den om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den: 1. är ovanligt varm, 2. är mekaniskt skadad eller deformerad, 3. är missfärgad.

Säker laddning

Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.

Batterisäkerhet

Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.

Rengöring, förvaring och avfallshantering

Rengör före och efter användning enligt denna bruksanvisning och torka före förvaring. Förvara torrt, skyddat från solljus och barn. Lämna enheten och batteriet till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng dem inte i hushållsavfallet.


Ansvarsfriskrivning

Användare av enheten gör det på egen risk. Varken Magic Motion eller dess återförsäljare tar något ansvar i samband med användningen av denna produkt. Magic Motion förbehåller sig rätten att revidera och/eller uppdatera denna handbok utan skyldighet att meddela användare.


Kundsupport

För support eller garanti: customercare@magicsmotion.com. Ange modell och problem; bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.

Lista zawartości

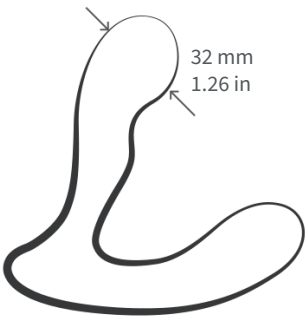

Magic Solstice X ×1

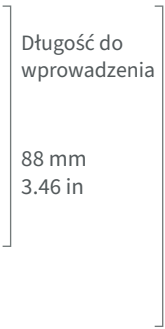



Kabel ładowania USB ×1




Instrukcja obsługi ×1



Woreczek ×1


Części

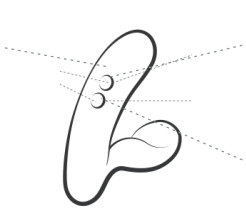


Tryb ręczny (bez telefonu)




Przycisk zasilania / Silnik A	Wł.	1 s
	Wył.	Przytrzymaj 3 s
	Tryb	10 trybów wibracji
	Zatrzymaj	Dwukrotne kliknięcie
Tryb B	Tryb	10 trybów wibracji
	Zatrzymaj	Dwukrotne kliknięcie

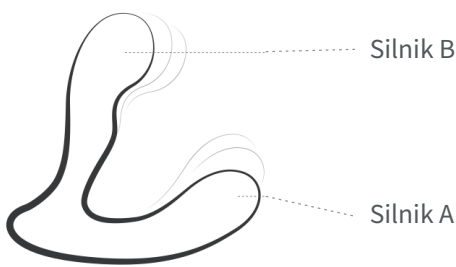

Tryb A / Tryb B

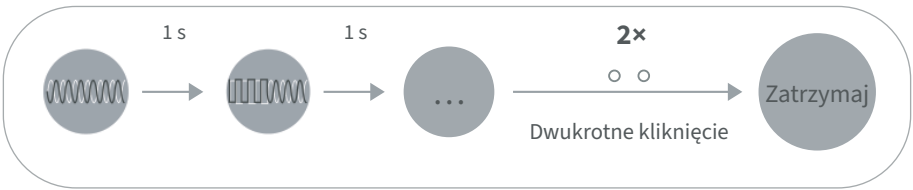

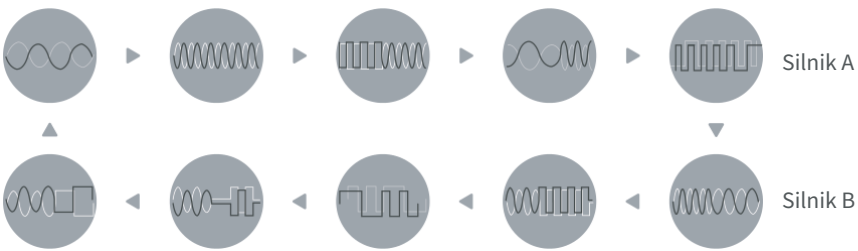

Pobierz aplikację

Wyszukaj „Magic Motion” w App Store iOS lub Google Play.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.


www.magicsmotion.com/app.html

Tryb sterowania aplikacją

① Schemat




② Wł. · 1 s

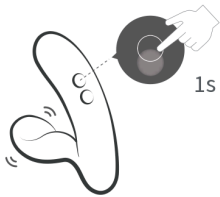


③ Otwórz aplikację Magic Motion




④ Dotknij Połącz w aplikacji

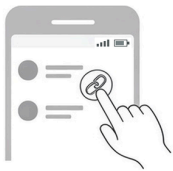

⑤ Połącz urządzenie

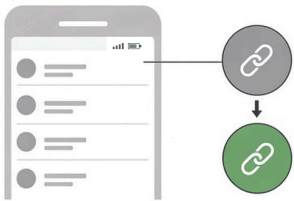


Ładowanie

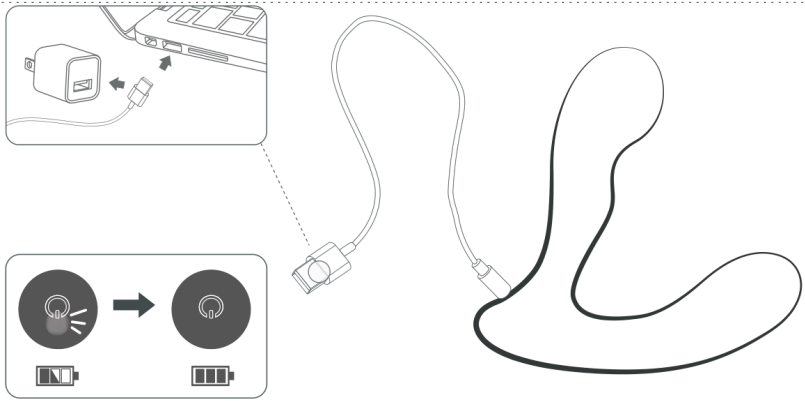

Czyszczenie i przechowywanie



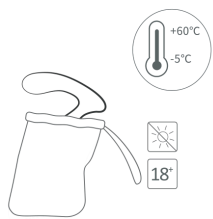

Dane techniczne

Model: SMV42

Wymiary: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Materiał: Silikon, ABS, powlekany stop cynku

Masa: 112.4 g / 4 oz

Czas pracy: >90 min*

Czas ładowania: 150 minut

Napięcie ładowania: DC 5 V

Maksymalny prąd ładowania: 400 mA

Stopień ochrony: IP67

Pojemność akumulatora: 400 mAh

Pasmo częstotliwości roboczej: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc nadawcza RF: −1.62 dBm

*Czas pracy zależy od trybu wibracji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczne użytkowanie

Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko urazu! Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic intymnych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w przypadku bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli: 1. jest nienaturalnie gorący, 2. jest mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3. jest odbarwiony.

Bezpieczne ładowanie

Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.

Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja

Czyścić przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i wysuszyć przed przechowywaniem. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddać urządzenie i baterię do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucać z odpadami domowymi.


Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownicy urządzenia czynią to na własne ryzyko. Ani Magic Motion, ani jego sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności związanej z użytkowaniem tego produktu. Magic Motion zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji niniejszej instrukcji bez obowiązku powiadamiania użytkowników.

Obsługa klienta

Pomoc lub gwarancja: customercare@magicsmotion.com. Podaj model i problem; przy gwarancji dołącz dowód zakupu.

Obsah balení

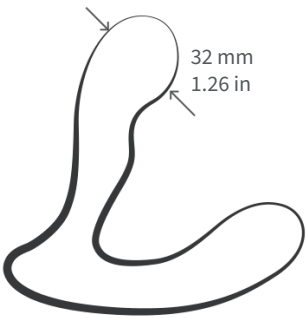

Magic Solstice X ×1





Nabíjecí kabel USB ×1




Uživatelská příručka ×1



Pouzdro ×1

Součásti


LED kontrolka

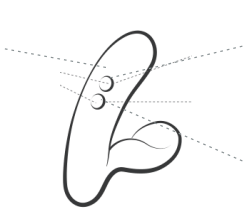


Ruční režim (bez telefonu)




Tlačítko napájení / Motor A	Zap.	1 s
	Vyp.	Podržet 3 s
	Režim	10 vibračních režimů
	Zastavit	Dvojité kliknutí
Režim B	Režim	10 vibračních režimů
	Zastavit	Dvojité kliknutí

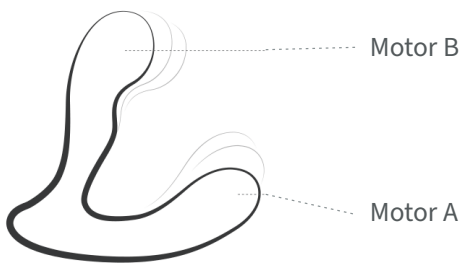

Režim A / Režim B

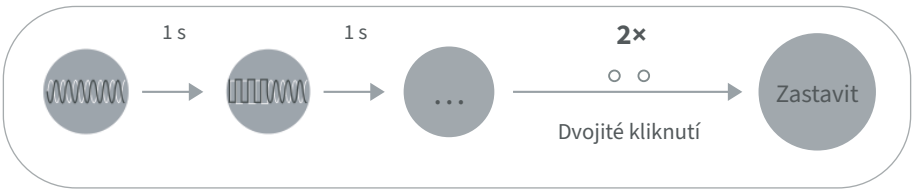

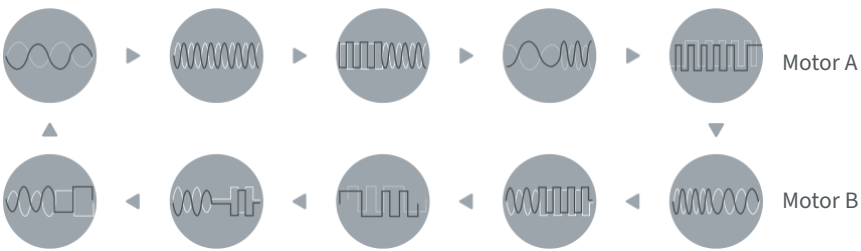

Stažení aplikace

Vyhledejte „Magic Motion“ v iOS App Store nebo Google Play.

Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.


www.magicsmotion.com/app.html

Režim ovládání aplikací

① Schéma



② Zap. · 1 s

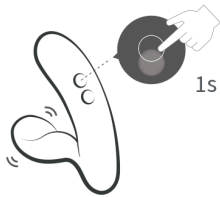


③ Otevřete aplikaci Magic Motion




④ V aplikaci klepněte na Připojit



⑤ Připojit zařízení

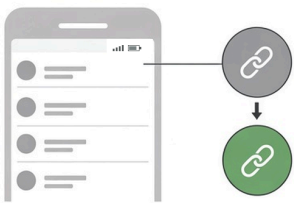


Nabíjení

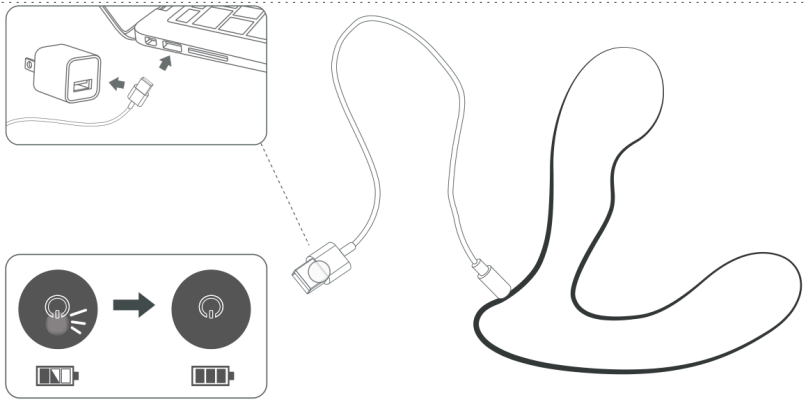

Čištění a skladování



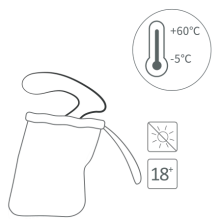

Technické údaje

Model: SMV42

Rozměry: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Materiál: Silikon, ABS, pokovená slitina zinku

Hmotnost: 112.4 g / 4 oz

Doba provozu: >90 min*

Doba nabíjení: 150 minut

Nabíjecí napětí: DC 5 V

Maximální nabíjecí proud: 400 mA

Stupeň krytí: IP67

Kapacita baterie: 400 mAh

Provozní frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz

Maximální RF vysílací výkon: −1.62 dBm

*Doba provozu závisí na režimu vibrací

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečné používání

Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze podle tohoto návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění! Před použitím odstraňte piercing nebo šperky z genitální oblasti. Výrobek nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce. Přestaňte jej používat při bolesti nebo nevolnosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je: 1. neobvykle horký, 2. mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3. zbarvený.

Bezpečné nabíjení

Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.

Bezpečnost baterie

Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.

Čištění, skladování a likvidace

Čistěte před použitím a po něm podle tohoto návodu a před uložením vysušte. Skladujte v suchu, mimo sluneční světlo a dosah dětí. Přístroj a baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte je do domovního odpadu.


Vyloučení odpovědnosti

Uživatelé zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Ani Magic Motion, ani jeho prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost související s používáním tohoto výrobku. Magic Motion si vyhrazuje právo tento návod revidovat a/nebo aktualizovat bez povinnosti uživatele informovat.

Zákaznická podpora

Podpora nebo záruka: customercare@magicsmotion.com. Uveďte model a problém; u záruky přiložte doklad o koupi.

Комплектация

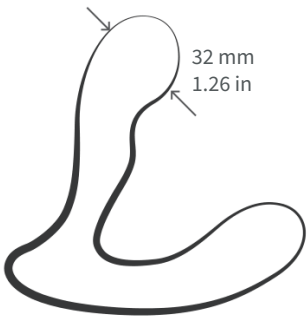

Magic Solstice X ×1





USB-кабель для
зарядки ×1




Руководство
пользователя ×1



Мешочек ×1

Компоненты


Светодиод

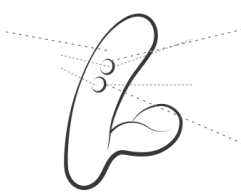


Ручной режим (без телефона)



Кнопка питания / Мотор A	Вкл.	1 с
	Выкл.	Удерживать 3 с
	Режим	10 режимов вибрации
	Стоп	Двойное нажатие
Режим B	Режим	10 режимов вибрации
	Стоп	Двойное нажатие

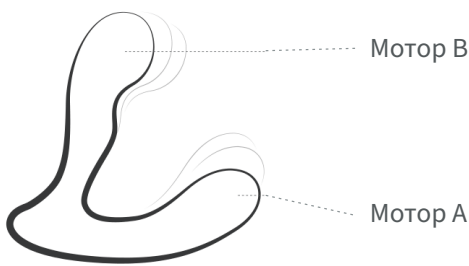

Режим A / Режим B

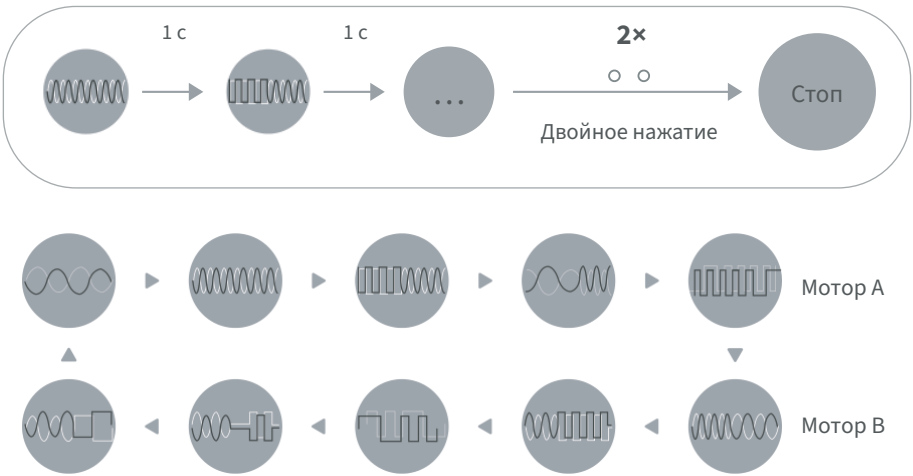

Скачать приложение

Найдите «Magic Motion» в App Store iOS или Google Play.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение.


www.magicsmotion.com/app.html

Режим управления через приложение

① Схема



② Вкл. · 1 с

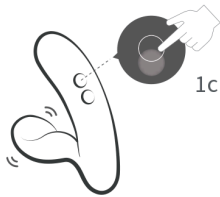


③ Откройте приложение Magic Motion




④ Нажмите «Подключить» в приложении



⑤ Подключить устройство

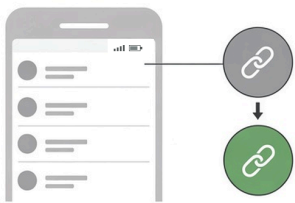


Зарядка

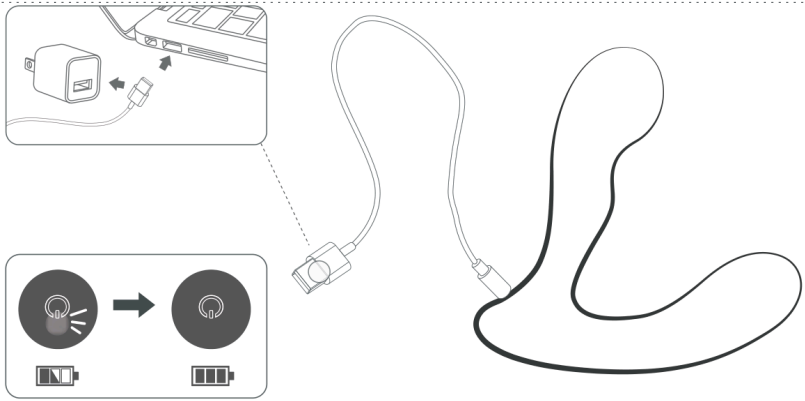

Очистка и хранение



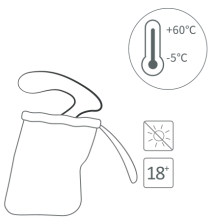

Технические характеристики

Модель: SMV42

Размеры: Ф118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Материал: Силикон, ABS, цинковый сплав с покрытием

Масса: 112.4 g / 4 oz

Время работы: >90 min*

Время зарядки: 150 минут

Напряжение зарядки: DC 5 V

Максимальный ток зарядки: 400 mA

Степень защиты: IP67

Ёмкость аккумулятора: 400 mAh

Рабочий диапазон частот: 2402–2480 MHz

Максимальная мощность передачи RF: −1.62 dBm

*Время работы зависит от режима вибрации

Важная информация по безопасности

Безопасное использование

Только для взрослых от 18 лет. Используйте только согласно этой инструкции. Храните в недоступном для детей месте. Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте изделие на раздражённой или повреждённой коже. Прекратите использование при боли или дискомфорте. Не используйте изделие, если оно необычно горячее, механически повреждено или деформировано, либо изменило цвет.

Безопасная зарядка

Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.

Безопасность аккумулятора

Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.

Очистка, хранение и утилизация

Очищайте до и после использования согласно инструкции и высушивайте перед хранением. Храните в сухом месте вдали от солнца и детей. Сдавайте устройство и батарею в соответствующий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами.


Отказ от ответственности

Пользователи используют устройство на свой страх и риск. Ни Magic Motion, ни её розничные продавцы не несут ответственности, связанной с использованием этого продукта. Magic Motion оставляет за собой право пересматривать и/или обновлять данное руководство без обязанности уведомлять пользователей.

Служба поддержки

Поддержка и гарантия: customercare@magicsmotion.com. Укажите модель и проблему; для гарантии приложите подтверждение покупки.

Комплектація

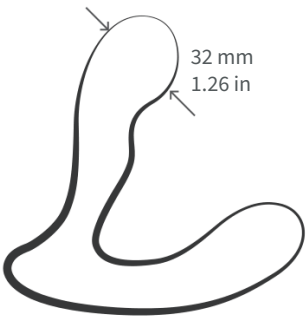

Magic Solstice X ×1





USB-кабель для заряджання ×1




Інструкція користувача ×1



Мішечок ×1

Компоненти

Світлодіод

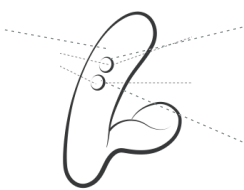


Кнопка живлення / Мотор A

Мотор B

Ручний режим (без телефону)



Кнопка живлення / Мотор A	Увімк.	1 с
	Вимк.	Утримувати 3 с
	Режим	10 режимів вібрації
	Стоп	Подвійне натискання
Режим B	Режим	10 режимів вібрації
	Стоп	Подвійне натискання

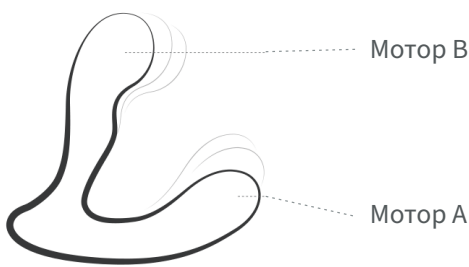

Режим A / Режим B



Завантажити застосунок

Знайдіть «Magic Motion» в App Store iOS або Google Play.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок.


www.magicsmotion.com/app.html

Режим керування через застосунок

① Схема



② Увімк. · 1 с

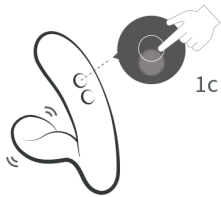


③ Відкрийте застосунок Magic Motion




④ Натисніть «Підключити» в застосунку



⑤ Підключити пристрій

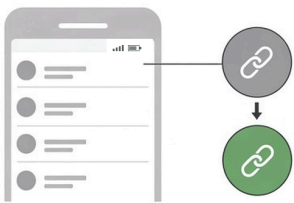


Заряджання

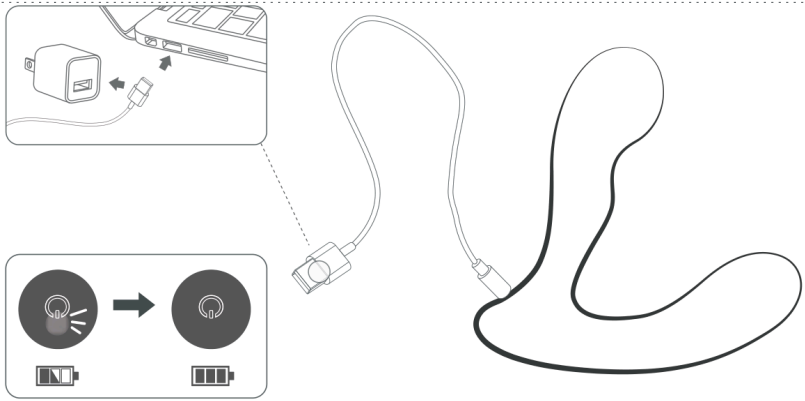

Очищення та зберігання



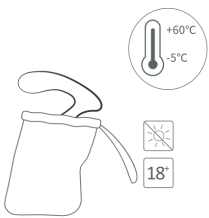

Технічні характеристики

Модель: SMV42

Розміри: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

Матеріал: Силікон, ABS, цинковий сплав із покриттям

Маса: 112.4 g / 4 oz

Час роботи: >90 min*

Час заряджання: 150 хвилин

Напруга заряджання: DC 5 V

Максимальний струм заряджання: 400 mA

Ступінь захисту: IP67

Ємність акумулятора: 400 mAh

Робочий діапазон частот: 2402–2480 MHz

Максимальна потужність передавання RF: −1.62 dBm

*Час роботи залежить від режиму вібрації

Важлива інформація з безпеки

Безпечне використання

Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте лише відповідно до цієї інструкції. Тримайте подалі від дітей. Небезпека травмування! Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання у разі болю або дискомфорту. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, механічно пошкоджений або деформований чи змінив колір.

Безпечне заряджання

Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.

Безпека акумулятора

Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.

Очищення, зберігання та утилізація

Очищайте до і після використання відповідно до інструкції та висушуйте перед зберіганням. Зберігайте в сухому місці подалі від сонця й дітей. Здавайте пристрій і батарею до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами.


Відмова від відповідальності

Користувачі використовують пристрій на власний ризик. Ані Magic Motion, ані її роздрібні продавці не несуть відповідальності, пов’язаної з використанням цього продукту. Magic Motion залишає за собою право переглядати та/або оновлювати цей посібник без зобов’язання повідомляти користувачів.


Служба підтримки

Підтримка та гарантія: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть модель і проблему; для гарантії додайте підтвердження покупки.

包装清单

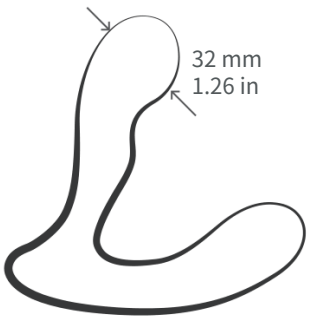

Magic Solstice X ×1

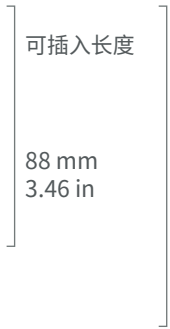



USB充电线 ×1




使用指南 ×1



收纳袋 ×1

部件说明


LED灯

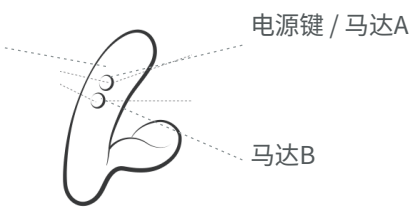


手动模式（无需手机）




电源键 / 马达A	开机	1 秒
	关机	长按 3 秒
	模式	10种振动模式
	停止	双击
模式 B	模式	10种振动模式
	停止	双击

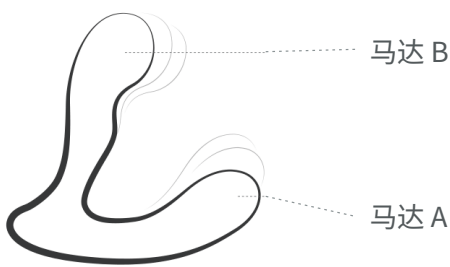

模式 A / 模式 B

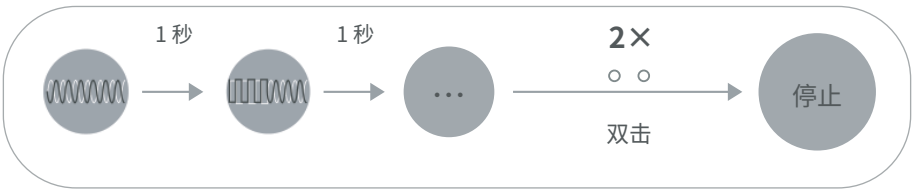

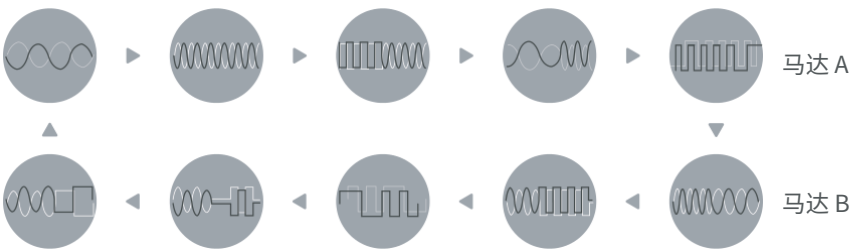

APP下载

在 iOS App Store 或 Google Play 搜索“魅动”。

扫描二维码下载 APP。


www.magicmotion.cn/app.html

APP控制模式

① 产品示意图




② 开机 · 1秒

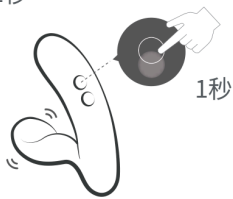


③ 打开 Magic Motion App




④ 在App内点按连接

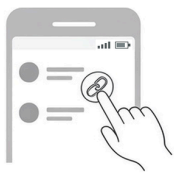

⑤ 连接设备

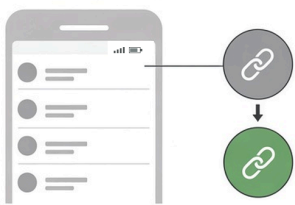


充电

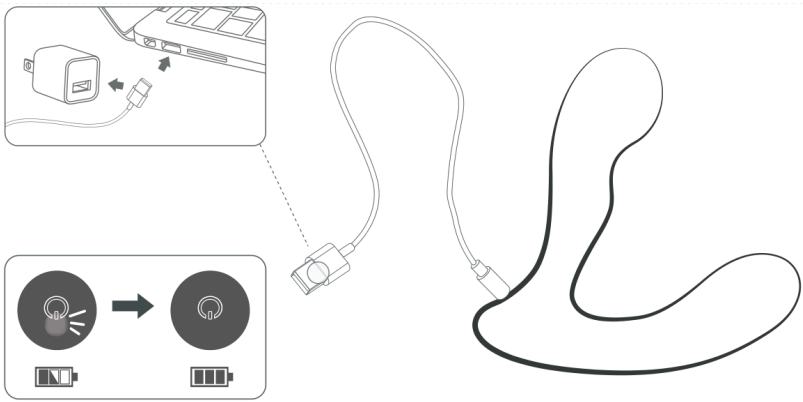

清洁与存放



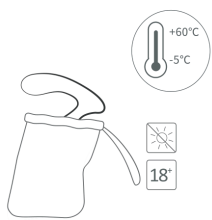

规格

型号: SMV42

尺寸: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

材质: 硅胶、ABS、镀层锌合金

重量: 112.4 g / 4 oz

工作时间: >90 min*

充电时间: 约150分钟

充电电压: DC 5 V

最大充电电流: 400 mA

防水等级: IP67

电池容量: 400 mAh

工作频段: 2402–2480 MHz

最大发射功率: −1.62 dBm

*工作时间与振动模式有关

测试标准：GB 4706.1-2005（源依据待核）

重要安全信息

使用安全

仅供18岁及以上成人使用。仅按本手册指引使用。远离儿童。 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本产品。如出现疼痛或不适，请立即停止使用。若产品异常发热、机械损坏或变形，或变色，请勿使用。

充电安全

使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。

电池安全

不得拆卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。

清洁、储存与回收

使用前后按本手册清洁，干燥后存放。干燥保存，避开阳光并远离儿童。将产品和电池交至适当的电子产品／电池回收点，不得混入生活垃圾。


声明

设备使用者应自负风险。Magic Motion 及其零售商无须就本产品之使用承担任何责任。Magic Motion 保留修改及/或更新本使用说明的权利，且无需通知任何使用者。

客户支持

产品支持或保修咨询：customercare@magicsmotion.com。请说明型号和问题；保修咨询请附购买凭证。

包裝清單

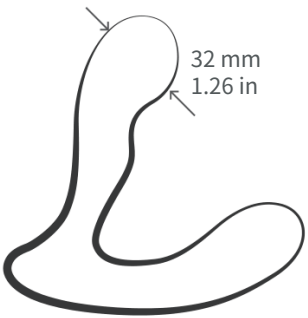

可插入長度

88 mm
3.46 in

118 mm
4.65 in



USB充電線 ×1



使用指南 ×1


Magic Solstice X ×1



收納袋 ×1

部件說明

LED燈

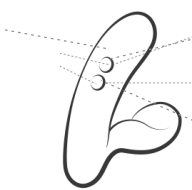


電源鍵 / 馬達A

馬達B


手動模式（無需手機）




電源鍵 / 馬達A	開機	1 秒
	關機	長按 3 秒
	模式	10種振動模式
	停止	雙擊
模式 B	模式	10種振動模式
	停止	雙擊

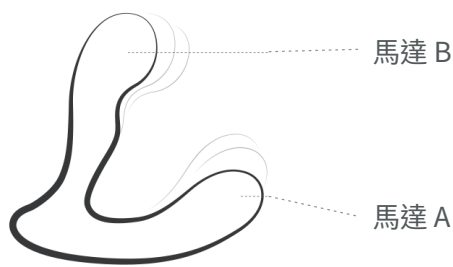

模式 A / 模式 B

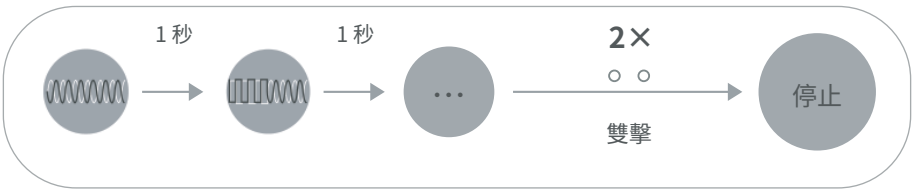

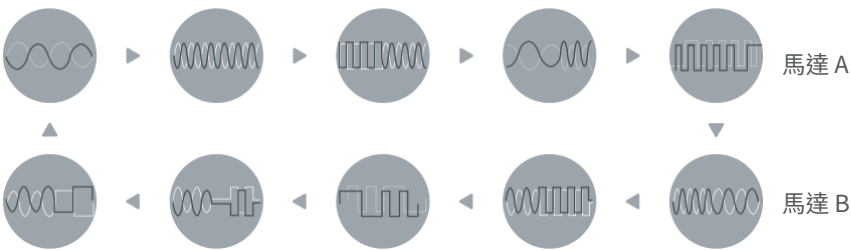

APP下載

在 iOS App Store 或 Google Play 搜尋「魅動」。

掃描二維碼下載 APP。


www.magicsmotion.com/app.html

APP控制模式

① 產品示意圖




② 開機 • 1秒

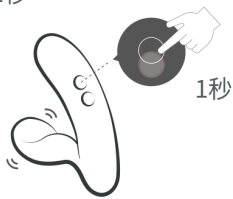


③ 開啟 Magic Motion App




④ 在App內點按連接

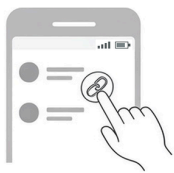

⑤ 連接裝置

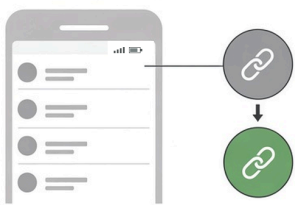


充電

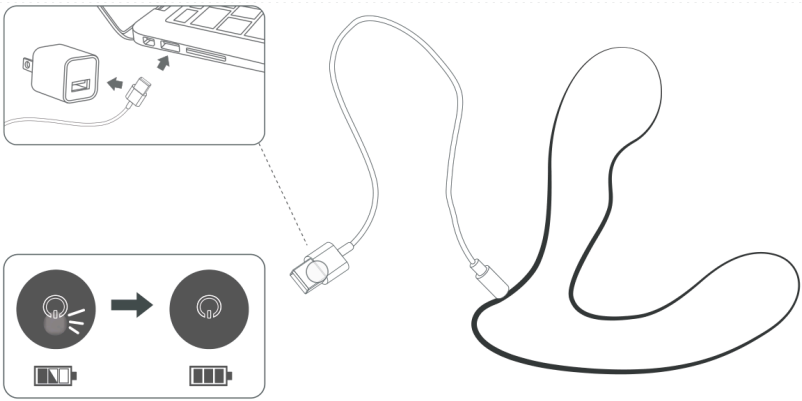

清潔與存放



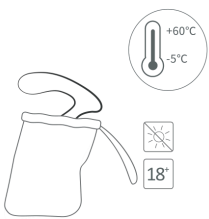

規格

型號: SMV42

尺寸: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

材質: 矽膠、ABS、鍍層鋅合金

重量: 112.4 g / 4 oz

工作時間: >90 min*

充電時間: 約150分鐘

充電電壓: DC 5 V

最大充電電流: 400 mA

防水等級: IP67

電池容量: 400 mAh

工作頻段: 2402–2480 MHz

最大射頻發射功率: −1.62 dBm

*工作時間與振動模式有關

重要安全資訊

使用安全

僅供18歲及以上成人使用。僅按本手冊指引使用。遠離兒童。 受傷危險！使用前請取下生殖器區域的穿孔或首飾。不要在受刺激或受損的皮膚上使用本產品。如出現疼痛或不適，請立即停止使用。若產品異常發熱、機械損壞或變形，或變色，請勿使用。

充電安全

使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。

電池安全

不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。

清潔、儲存與回收

使用前後按本手冊清潔，乾燥後存放。乾燥保存，避開陽光並遠離兒童。將產品和電池交至適當的電子產品／電池回收點，不得混入生活垃圾。


聲明

裝置使用者應自負風險。Magic Motion 及其零售商無須就本產品之使用承擔任何責任。Magic Motion 保留修改及／或更新本使用說明的權利，且無需通知任何使用者。

客戶支援

產品支援或保固諮詢：customercare@magicsmotion.com。請說明型號及問題；保固諮詢請附購買憑證。

同梱物一覧

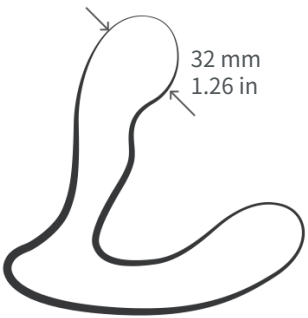

挿入可能な長さ
88 mm
3.46 in

118 mm
4.65 in

Magic Solstice X ×1



USB充電ケーブル ×1




ユーザーガイド ×1



ポーチ ×1

各部の名称


LEDランプ

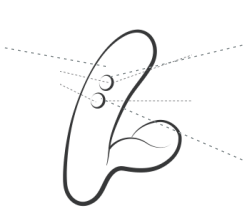


マニュアルモード（スマホなし）




電源ボタン / モーターA	オン	1秒
	オフ	長押し3秒
	パターン	10種類の振動パターン
	停止	ダブルクリック
パターンB	パターン	10種類の振動パターン
	停止	ダブルクリック

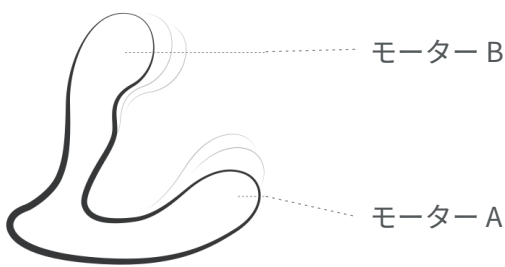

パターン A / パターン B

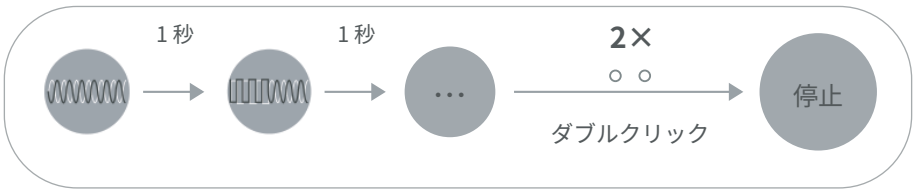

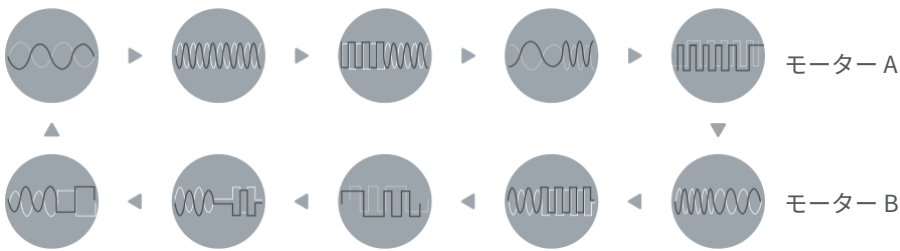

アプリのダウンロード

iOS App StoreまたはGoogle Playで
「Magic Motion」を検索。

QRコードをスキャンしてアプリをダウンロード。


www.magicsmotion.com/app.html

アプリ制御モード

① 模式図




② オン・1秒

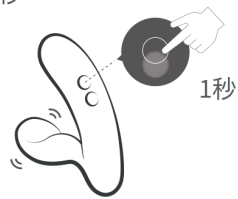


③ Magic Motionアプリを開く




④ アプリ内の接続をタップ

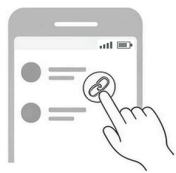

⑤ デバイスに接続

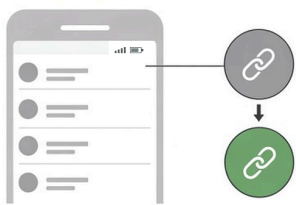


充電

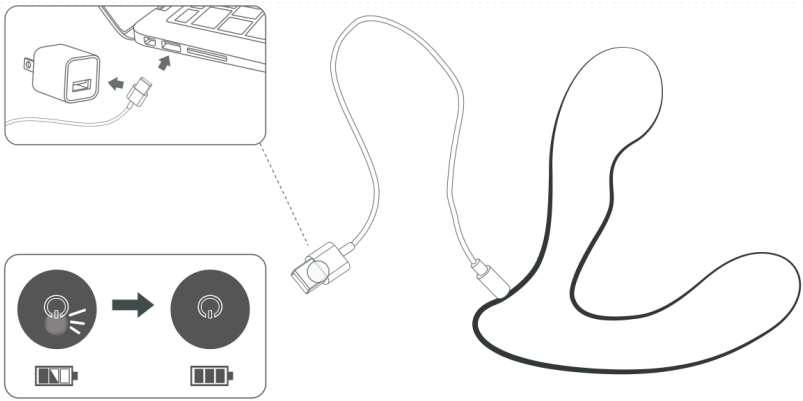

お手入れと保管



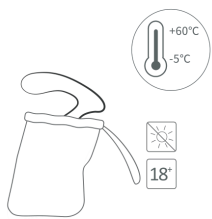

仕様

型番: SMV42

サイズ: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

素材: シリコーン、ABS、めっき亜鉛合金

重量: 112.4 g / 4 oz

稼働時間: >90 min*

充電時間: 約150分

充電電圧: DC 5 V

最大充電電流: 400 mA

防水等級: IP67

電池容量: 400 mAh

動作周波数帯: 2402–2480 MHz

最大RF送信電力: −1.62 dBm

*稼働時間は振動モードにより異なります

安全上の重要なお知らせ

安全な使用

18歳以上の成人専用です。本書の説明に従って使用してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。 けがのおそれがあります。使用前に性器周辺のピアスや装飾品を外してください。刺激や損傷のある皮膚には使用しないでください。痛みや不快感がある場合は使用を中止してください。異常に熱い、機械的に損傷または変形している、または変色している場合は使用しないでください。

充電時の安全

付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。

電池の安全

本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。

お手入れ、保管、廃棄

使用前後に本書の指示に従って洗浄し、乾燥させてから保管してください。乾燥した場所で直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管してください。製品と電池は適切な電子機器・電池回収場所に出し、家庭ごみに捨てないでください。


免責事項

本機器の使用者は自己の責任で行ってください。Magic Motion およびその小売業者は、本製品の使用に関連する責任を負いません。Magic Motion は、利用者への通知義務なく本マニュアルを改訂および／または更新する権利を留保します。


カスタマーサポート

製品サポート・保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。型番と問題をお知らせください。保証の場合は購入証明を添えてください。

구성품 목록

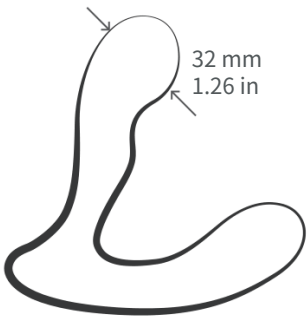

Magic Solstice X ×1

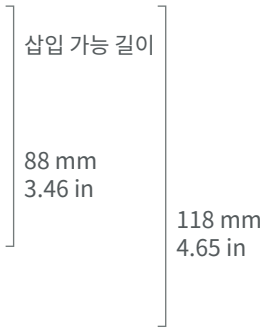



USB 충전
케이블 ×1




사용 설명서 ×1



보관 파우치 ×1

각 부분의 명칭


LED 표시등

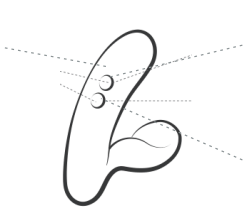


수동 모드(휴대폰 없이)




전원 버튼 / 모터 A	켜기	1 초
	끄기	길게 누르기 3 초
	패턴	진동 패턴 10가지
	정지	두 번 클릭
패턴 B	패턴	진동 패턴 10가지
	정지	두 번 클릭

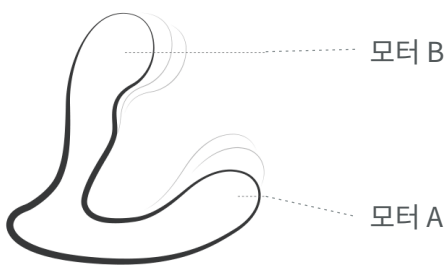

패턴 A / 패턴 B

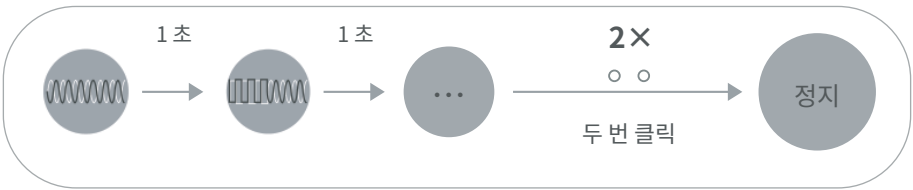

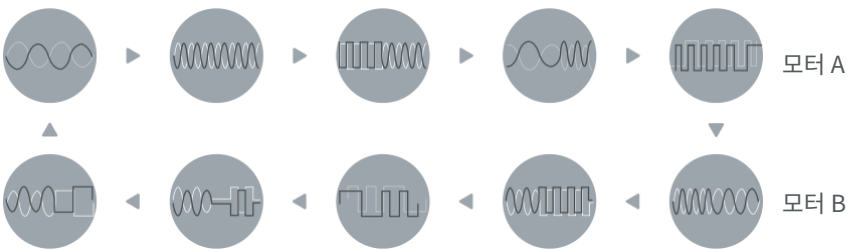

앱 다운로드

iOS App Store 또는 Google Play에서
“Magic Motion”을 검색하세요.

QR 코드를 스캔해 앱을 다운로드하세요.


www.magicsmotion.com/app.html

앱 제어 모드

① 제품 개략도




② 켜기 · 1초

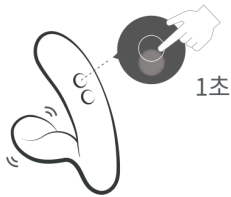


③ Magic Motion 앱 열기




④ 앱에서 연결 누르기

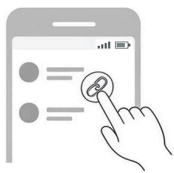

⑤ 기기에 연결

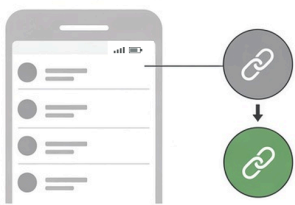


충전

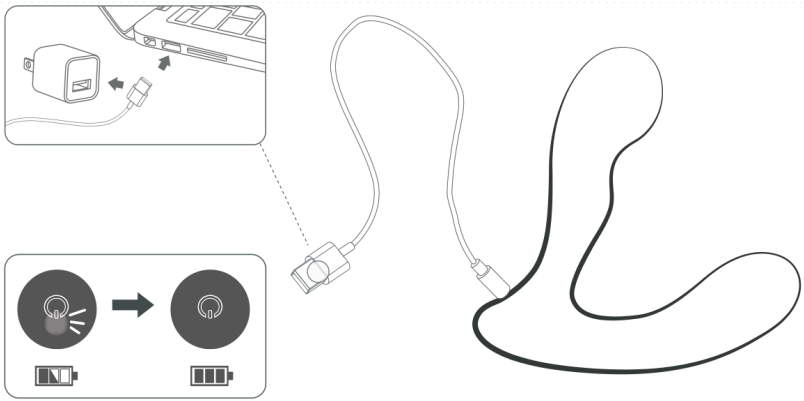

세척 및 보관



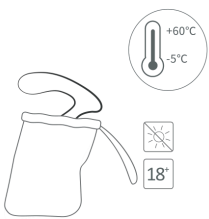

사양

모델: SMV42

크기: Φ118 × 32 mm (4.65 × 1.26 inch)

재질: 실리콘, ABS, 도금 아연 합금

무게: 112.4 g / 4 oz

작동 시간: >90 min*

충전 시간: 약 150분

충전 전압: DC 5 V

최대 충전 전류: 400 mA

방수 등급: IP67

배터리 용량: 400 mAh

작동 주파수 대역: 2402–2480 MHz

최대 RF 송신 전력: −1.62 dBm

*작동 시간은 진동 모드에 따라 다릅니다

중요 안전 정보

안전한 사용

18세 이상 성인 전용입니다. 이 설명서에 따라 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 위험! 사용 전에 생식기 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하십시오. 자극을 받았거나 손상된 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 통증이나 불편함이 있으면 사용을 중지하십시오. 비정상적으로 뜨겁거나 기계적으로 손상 또는 변형되었거나 변색된 경우 사용하지 마십시오.

충전 안전

동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.

배터리 안전

기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.

세척, 보관 및 폐기

사용 전후에 이 설명서에 따라 세척하고 건조한 후 보관하십시오. 햇빛과 어린이를 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 제품과 배터리는 적절한 전자 제품 및 배터리 수거 장소에 배출하고 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.

면책 조항

본 기기 사용자는 본인 책임하에 사용합니다. Magic Motion과 그 판매자는 본 제품 사용과 관련된 어떠한 책임도 지지 않습니다. Magic Motion은 사용자에게 고지할 의무 없이 본 설명서를 개정 및/또는 업데이트할 권리를 보유합니다.

고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 모델명과 문제를 알려주세요. 보증 문의에는 구매 증빙을 첨부하세요.

Touch Beyond Your Thought

Magic Motion

www.magicsmotion.com

MANUFACTURER

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,

Minhang District, Shanghai, China

EC	REP

Interslash BV

Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL