

Magic Zenith

A Fast Charging Cordless Smart Wand

APP Controlled

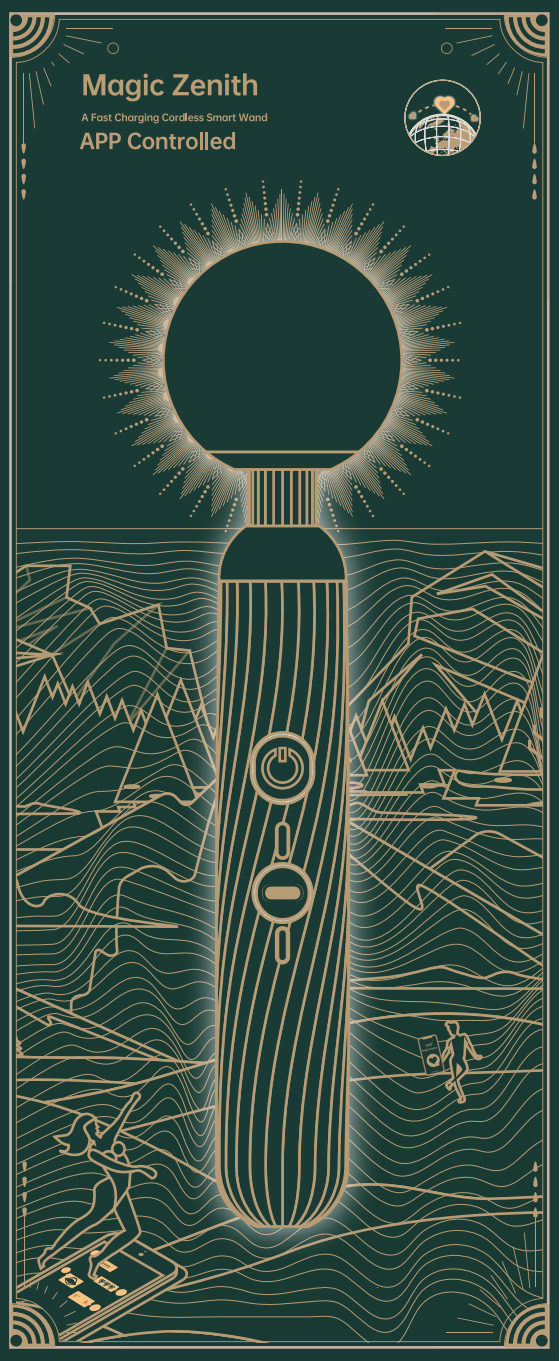


Packing list

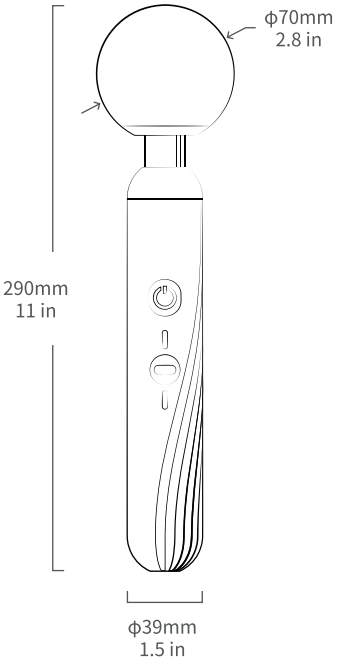

EN User guide	ES Guía del usuario	PL Instrukcja obsługi	CN 说明书
FR Guide de l'utilisateur	PT Guia do usuário	CS Uživatelská příručka	TC 說明書
DE Benutzerhandbuch	IT Guida utente	RU Руководство пользователя	JP ユーザーガイド
NL Gebruikershandleiding	SV Bruksanvisning	UK Посібник користувача	KR 사용자 가이드
EN Charging cable	ES Cable de carga	PL Przewód ładowania	CN 充电线
FR Câble de charge	PT Cabo de carregamento	CS Nabíjecí kabel	TC 充電線
DE Aufladekabel	IT Cavo di ricarica	RU Зарядный кабель	JP 充電ケーブル
NL Oplaadkabel	SV Laddningskabel	UK Зарядний кабель	KR 충전 케이블
EN Pouch	ES Bolsa	PL Woreczek	CN 收纳袋
FR Poche	PT Bolsa	CS Pouzdro	TC 收納袋
DE Beutel	IT Busta	RU Мешочек	JP 収納袋
NL Zakje	SV Förvaringspåse	UK Чохол	KR 보관 가방

Description

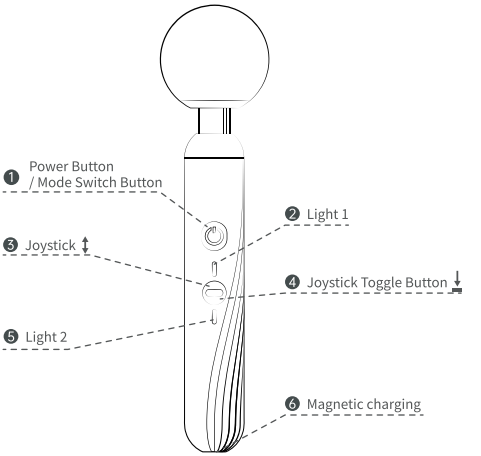

EN ① Power/mode ② Light 1 ③ Joystick ④ Joystick toggle ⑤ Light 2 ⑥ Magnetic charging

PL ① Zasilanie/tryb ② Lampka 1 ③ Joystick ④ Przełącznik joysticka ⑤ Lampka 2 ⑥ Ładowanie magnetyczne

FR ① Marche/mode ② Voyant 1 ③ Joystick ④ Bascule joystick ⑤ Voyant 2 ⑥ Charge magnétique

CS ① Napájení/režim ② Světlo 1 ③ Joystick ④ Přepínač joysticku ⑤ Světlo 2 ⑥ Magnetické nabíjení

DE ① Ein/Modus ② Licht 1 ③ Joystick ④ Joystick-Schalter ⑤ Licht 2 ⑥ Magnetisches Laden

RU ① Питание/режим ② Индикатор 1 ③ Джойстик ④ Переключатель джойстика ⑤ Индикатор 2 ⑥ Магнитная зарядка

NL ① Aan/modus ② Lamp 1 ③ Joystick ④ Joystickknop ⑤ Lamp 2 ⑥ Magnetisch laden

UK ① Живлення/режим ② Індикатор 1 ③ Джойстик ④ Перемикач джойстика ⑤ Індикатор 2 ⑥ Магнітне заряджання

ES ① Encendido/modo ② Luz 1 ③ Joystick ④ Interruptor joystick ⑤ Luz 2 ⑥ Carga magnética

CN ① 电源/模式 ② 指示灯1 ③ 摇杆 ④ 摇杆切换键 ⑤ 指示灯2 ⑥ 磁吸充电

PT ① Ligar/modo ② Luz 1 ③ Joystick ④ Botão do joystick ⑤ Luz 2 ⑥ Carga magnética

TC ① 電源/模式 ② 指示燈1 ③ 搖桿 ④ 搖桿切換鍵 ⑤ 指示燈2 ⑥ 磁吸充電


IT ① Accensione/modalità ② Luce 1 ③ Joystick ④ Interruttore joystick ⑤ Luce 2 ⑥ Ricarica magnetica

JP ① 電源/モード ② ライト1 ③ ジョイスティック ④ ジョイスティック切替 ⑤ ライト2 ⑥ 磁気充電

SV ① Ström/läge ② Lampa 1 ③ Joystick ④ Joystickknapp ⑤ Lampa 2 ⑥ Magnetisk laddning

KR ① 전원/모드 ② 표시등 1 ③ 조이스틱 ④ 조이스틱 전환 버튼 ⑤ 표시등 2 ⑥ 마그네틱 충전


Manual mode (Without Phone)






x 5 Modes · Modi · Modes · Modi · Modos · Modos · Modalità · Lägen · Tryby · Režimy · Режимы · Режими · 模式 · 模式 · モード · 모드

Push the button to adjust strength · Poussez le bouton pour régler l'intensité · Drücken Sie die Taste, um die Intensität einzustellen · Druk op de knop om de intensiteit aan te passen · Pulse el botón para ajustar la intensidad · Pressione o botão para ajustar a intensidade · Premere il pulsante per regolare l'intensità · Tryck på knappen för att justera styrkan · Naciśnij przycisk, aby dostosować intensywność · Stisknutím tlačítka upravíte intenzitu · Натисніть кнопку, щоб відрегулювати інтенсивність · Натисніть кнопку, щоб налаштувати інтенсивність · 推动按键调整强度 · 振動按鍵調整強度 · ボタンを押して強さを調整します · 버튼을 눌러 강도를 조절합니다

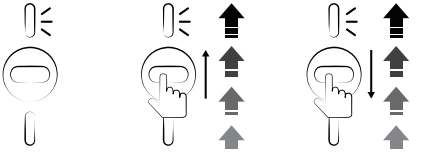

Lightly press the button to adjust direction · Appuyez légèrement sur le bouton pour régler la direction · Drücken Sie die Taste leicht, um die Richtung einzustellen · Druk licht op de knop om de richting aan te passen · Pulse ligeramente el botón para ajustar la dirección · Pressione levemente o botão para ajustar a direção · Premere leggermente il pulsante per regolare la direzione · Tryck lätt på knappen för att justera riktningen · Lekko naciśnij przycisk, aby dostosować kierunek · Lehkým stisknutím tlačítka upravíte směr · Сперва нажмите кнопку, чтобы отрегулировать направление · Злегка натисніть кнопку, щоб налаштувати напрямок · 轻压按键调整方向 · 輕按按鍵調整方向 · ボタンを軽く押して方向を調整します · 버튼을 가볍게 눌러 방향을 조절합니다

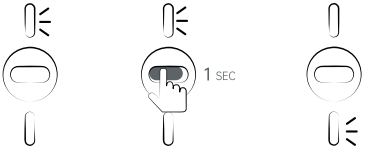

APP Download

Scan QR code for APP download

EN | 1. Download from www.magicsmotion.com/app.html. 2. Scan the QR code. 3. Search for “Magic Motion” in the iOS App Store or Google Play.

PL | 1. Pobierz aplikację ze strony www.magicsmotion.com/app.html. 2. Zeskanuj kod QR. 3. Wyszukaj „Magic Motion” w iOS App Store lub Google Play.

FR | 1. Téléchargez depuis www.magicsmotion.com/app.html. 2. Scannez le code QR. 3. Recherchez « Magic Motion » dans l’App Store iOS ou Google Play.

CS | 1. Stáhněte aplikaci z www.magicsmotion.com/app.html. 2. Naskenujte QR kód. 3. Vyhledejte „Magic Motion“ v iOS App Store nebo Google Play.

DE | 1. Von www.magicsmotion.com/app.html herunterladen. 2. Den QR-Code scannen. 3. Im iOS App Store oder bei Google Play nach „Magic Motion“ suchen.

RU | 1. Загрузите с www.magicsmotion.com/app.html. 2. Отсканируйте QR-код. 3. Найдите «Magic Motion» в iOS App Store или Google Play.

NL | 1. Download via www.magicsmotion.com/app.html. 2. Scan de QR-code. 3. Zoek naar ‘Magic Motion’ in de iOS App Store of Google Play.

UK | 1. Завантажте з www.magicsmotion.com/app.html. 2. Скануйте QR-код. 3. Знайдіть «Magic Motion» в iOS App Store або Google Play.

ES | 1. Descargue desde www.magicsmotion.com/app.html. 2. Escanee el código QR. 3. Busque « Magic Motion » en iOS App Store o Google Play.

ZH-HANS | 1. 网站下载：www.magicmotion.cn/app.html。2. 扫描二维码下载。3. iOS 用户在 App Store 搜索“魅动”；Android 用户在应用宝或应用商店搜索“魅动”。

PT | PT | 1. Transfira em www.magicsmotion.com/app.html. 2. Digitalize o código QR. 3. Procure « Magic Motion » na App Store iOS ou no Google Play.

ZH-HANT | 1. 網站下載：www.magicsmotion.com/app.html。2. 掃描 QR 碼下載。3. iOS 用戶在 App Store、Android 用戶在 Google Play 搜尋「魅動」。

IT | IT | 1. Scarica da www.magicsmotion.com/app.html. 2. Scansiona il codice QR. 3. Cerca “Magic Motion” nell’App Store iOS o su Google Play.


JA | 1. www.magicsmotion.com/app.html からダウンロード。2. QRコードをスキャン。3. iOS App Store または Google Play で「Magic Motion」を検索します。

SV | SV | 1. Hämta appen från www.magicsmotion.com/app.html. 2. Skanna QR-koden. 3. Sök efter “Magic Motion” i iOS App Store eller Google Play.

KO | 1. www.magicsmotion.com/app.html 에서 다운로드합니다. 2. QR 코드를 스캔합니다. 3. iOS App Store 또는 Google Play에서 “Magic Motion”을 검색합니다.

APP Control Mode

① Schematic diagram



②On




③Turn on Bluetooth



④Open APP



⑤Connect to Device

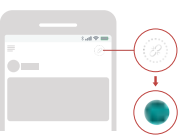

EN ① Diagram ② On ③ Bluetooth on ④ Open app ⑤ Connect to device

FR ① Schéma ② Marche ③ Bluetooth ④ Ouvrir l'app ⑤ Connecter l'appareil

DE ① Schema ② Ein ③ Bluetooth an ④ App öffnen ⑤ Gerät verbinden

NL ① Schema ② Aan ③ Bluetooth aan ④ App openen ⑤ Apparaat verbinden

ES ① Diagrama ② Encender ③ Bluetooth ④ Abrir app ⑤ Conectar dispositivo

PT ① Diagrama ② Ligar ③ Bluetooth ④ Abrir app ⑤ Ligar dispositivo

IT ① Schema ② Accendere ③ Bluetooth ④ Apri app ⑤ Connetti dispositivo

SV ① Diagram ② På ③ Bluetooth på ④ Öppna appen ⑤ Anslut enhet

PL ① Schemat ② Wł. ③ Bluetooth ④ Otwórz aplikację ⑤ Połącz urządzenie

CS ① Schéma ② Zapnout ③ Bluetooth ④ Otevřít aplikaci ⑤ Připojit zařízení

RU ① Схема ② Вкл. ③ Bluetooth ④ Открыть приложение ⑤ Подключить устройство

UK ① Схема ② Увімкнути ③ Bluetooth ④ Відкрити застосунок ⑤ Підключити пристрій


CN ① 示意图 ② 开机 ③ 打开蓝牙 ④ 打开应用 ⑤ 连接设备

TC ① 示意圖 ② 開機 ③ 開啟藍牙 ④ 開啟應用程式 ⑤ 連接裝置


JP ① 図 ② オン ③ Bluetoothオン ④ アプリを開く ⑤ デバイスに接続

KR ① 그림 ② 켜기 ③ Bluetooth 켜기 ④ 앱 열기 ⑤ 기기 연결

APP Control Mode

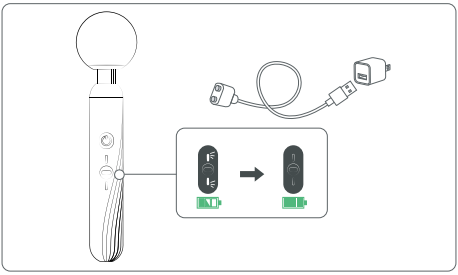

Clean Storage

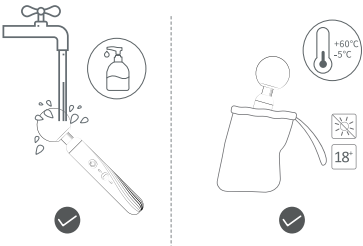

EN Specification

Model: SMV32 · Size: φ290 × 70 × 39 mm · Charging voltage: DC 5 V · Maximum charging current: 360 mA · Material: Silicone / ABS · Weight: 344 g / 12 oz · Charging time: 120 min · Waterproof: IPX6 · Battery capacity: 1100 mAh · Working time: >150 min
*Working time depends on vibration mode
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

DE Spezifikation

Modell: SMV32 · Größe: φ290 × 70 × 39 mm · Ladespannung: DC 5 V · Maximaler Ladestrom: 360 mA · Material: Silikon / ABS · Gewicht: 344 g / 12 oz · Ladezeit: 120 min · Wasserschutz: IPX6 · Akkukapazität: 1100 mAh · Betriebsdauer: >150 min
*Die Betriebsdauer hängt vom Vibrationsmodus ab
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

FR Spécification

Modèle: SMV32 · Dimensions: φ290 × 70 × 39 mm · Tension de charge: DC 5 V · Courant de charge maximal: 360 mA · Matériau: Silicone / ABS · Poids: 344 g / 12 oz · Temps de charge: 120 min · Étanchéité: IPX6 · Capacité de la batterie: 1100 mAh · Autonomie: >150 min
*L'autonomie dépend du mode de vibration
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

NL Specificatie

Model: SMV32 · Afmetingen: φ290 × 70 × 39 mm · Laadspanning: DC 5 V · Maximale laadstroom: 360 mA · Materiaal: Silicone / ABS · Gewicht: 344 g / 12 oz · Oplaadtijd: 120 min · Waterdichtheid: IPX6 · Batterijcapaciteit: 1100 mAh · Gebruiksduur: >150 min
*De gebruiksduur hangt af van de trilmodus
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

ES Especificación

Modelo: SMV32 · Tamaño: φ290 × 70 × 39 mm · Voltaje de carga: DC 5 V · Corriente máxima de carga: 360 mA · Material: Silicona / ABS · Peso: 344 g / 12 oz · Tiempo de carga: 120 min · Resistencia al agua: IPX6 · Capacidad de la batería: 1100 mAh · Tiempo de uso: >150 min
*El tiempo de uso depende del modo de vibración
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

RU Спецификация

Модель: SMV32 · Размеры: φ290 × 70 × 39 mm · Зарядное напряжение: DC 5 V · Максимальный ток зарядки: 360 mA · Материал: Силикон / АБС · Вес: 344 g / 12 oz · Время зарядки: 120 min · Водозащита: IPX6 · Ёмкость батареи: 1100 mAh · Время работы: >150 min
*Время работы зависит от режима вибрации
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

PT Especificação

Modelo: SMV32 · Dimensões: φ290 × 70 × 39 mm · Tensão de carga: DC 5 V · Corrente máxima de carregamento: 360 mA · Material: Silicone / ABS · Peso: 344 g / 12 oz · Tempo de carregamento: 120 min · Proteção contra água: IPX6 · Capacidade da bateria: 1100 mAh · Tempo de utilização: >150 min
*O tempo de utilização depende do modo de vibração
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

UK Технічні характеристики

Модель: SMV32 · Розміри: φ290 × 70 × 39 mm · Напруга заряджання: DC 5 V · Максимальний зарядний струм: 360 mA · Матеріал: Силікон / ABS · Вага: 344 g / 12 oz · Час заряджання: 120 min · Водозахист: IPX6 · Ємність батареї: 1100 mAh · Час роботи: >150 min
*Час роботи залежить від режиму вібрації
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

IT Specificazione

Modello: SMV32 · Dimensioni: φ290 × 70 × 39 mm · Tensione di ricarica: DC 5 V · Corrente massima di ricarica: 360 mA · Materiale: Silicone / ABS · Peso: 344 g / 12 oz · Tempo di ricarica: 120 min · Impermeabilità: IPX6 · Capacità della batteria: 1100 mAh · Autonomia: >150 min
*L'autonomia dipende dalla modalità di vibrazione
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

CN 规格

型号: SMV32 · 尺寸: φ290 × 70 × 39 mm · 充电电压: DC 5 V · 最大充电电流: 360 mA · 材料: 硅胶 / ABS · 重量: 344 g / 12 oz · 充电时间: 120 min · 防水等级: IPX6 · 电池容量: 1100 mAh · 工作时间: >150 min
*工作时间与振动模式相关
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

SV Specifikation

Modell: SMV32 · Mått: φ290 × 70 × 39 mm · Laddningsspänning: DC 5 V · Maximal laddningsström: 360 mA · Material: Silikon / ABS · Vikt: 344 g / 12 oz · Laddningstid: 120 min · Vattenskydd: IPX6 · Batterikapacitet: 1100 mAh · Drifttid: >150 min
*Drifttiden beror på vibrationsläget
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

TC 規格

型號: SMV32 · 尺寸: φ290 × 70 × 39 mm · 充電電壓: DC 5 V · 最大充電電流: 360 mA · 材料: 矽膠 / ABS · 重量: 344 g / 12 oz · 充電時間: 120 min · 防水等級: IPX6 · 電池容量: 1100 mAh · 工作時間: >150 min
*工作時間與振動模式相關
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

PL Specyfikacja

Model: SMV32 · Wymiary: φ290 × 70 × 39 mm · Napięcie ładowania: DC 5 V · Maksymalny prąd ładowania: 360 mA · Materiał: Silikon / ABS · Masa: 344 g / 12 oz · Czas ładowania: 120 min · Wodoodporność: IPX6 · Pojemność akumulatora: 1100 mAh · Czas pracy: >150 min
*Czas pracy zależy od trybu wibracji
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

JP 仕様

モデル: SMV32 · サイズ: φ290 × 70 × 39 mm · 充電電圧: DC 5 V · 最大充電電流: 360 mA · 材質: シリコーン / ABS · 重量: 344 g / 12 oz · 充電時間: 120 min · 防水等級: IPX6 · 電池容量: 1100 mAh · 動作時間: >150 min
*動作時間は振動モードによって変わります
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

CS Specifikace

Model: SMV32 · Rozměry: φ290 × 70 × 39 mm · Nabíjecí napětí: DC 5 V · Maximální nabíjecí proud: 360 mA · Materiál: Silikon / ABS · Hmotnost: 344 g / 12 oz · Doba nabíjení: 120 min · Vodotěsnost: IPX6 · Kapacita baterie: 1100 mAh · Doba provozu: >150 min
*Doba provozu závisí na vibračním režimu
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

KR 사양

모델: SMV32 · 크기: φ290 × 70 × 39 mm · 충전 전압: DC 5 V · 최대 충전 전류: 360 mA · 재질: 실리콘 / ABS · 무게: 344 g / 12 oz · 충전 시간: 120 min · 방수 등급: IPX6 · 작동 시간: 1100 mAh · 배터리 용량: >150 min
*작동 시간은 진동 모드에 따라 달라집니다
Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz
Maximum RF Transmit Power: 1.37 dBm

Notes

EN Notes

Do not pair through the phone's system Bluetooth settings. Open the Magic Motion app and select "Connect to Device" there.

FR Remarques

N'appairez pas l'appareil dans les réglages Bluetooth du téléphone. Ouvrez l'application Magic Motion et sélectionnez « Connect to Device ».

DE Anmerkungen

Das Gerät nicht über die Bluetooth-Einstellungen des Telefons koppeln. Öffnen Sie die Magic Motion App und wählen Sie dort „Connect to Device".

NL Opmerkingen

Koppel het apparaat niet via de Bluetooth-instellingen van de telefoon. Open de Magic Motion-app en kies daar 'Connect to Device'.

ES Notas

No empareje el dispositivo en los ajustes Bluetooth del teléfono. Abra la aplicación Magic Motion y seleccione « Connect to Device ».

PT Notas

Não emparelhe o dispositivo nas definições Bluetooth do telefone. Abra a aplicação Magic Motion e selecione « Connect to Device ».

IT Appunti

Non associare il dispositivo nelle impostazioni Bluetooth del telefono. Apri l'app Magic Motion e seleziona "Connect to Device".

SV Anmärkningar

Parkoppla inte enheten i telefonens Bluetooth-inställningar. Öppna Magic Motion-appen och välj "Connect to Device".

PL Uwagi

Nie paruj urządzenia w ustawieniach Bluetooth telefonu. Otwórz aplikację Magic Motion i wybierz „Connect to Device".

CS Poznámky

Nepárujte zařízení v nastavení Bluetooth telefonu. Otevřete aplikaci Magic Motion a zvolte „Connect to Device".

RU Примечания

Не подключайте устройство в настройках Bluetooth телефона. Откройте приложение Magic Motion и выберите «Connect to Device».

UK Примітки

Не сполучайте пристрій у налаштуваннях Bluetooth телефона. Відкрийте застосунок Magic Motion і виберіть «Connect to Device».

CN 注意

请勿在手机系统的蓝牙设置中配对设备。打开 Magic Motion App，在应用内点击"连接到设备"。

TC 注意

請勿在手機系統的藍牙設定中配對設備。打開 Magic Motion App，在應用內點選「連接到設備」。

JP ノート

スマートフォンのBluetooth設定からペアリングしないでください。Magic Motionアプリを開き、アプリ内の「Connect to Device」を選択します。

KR 참고

휴대전화의 Bluetooth 설정에서 페어링하지 마세요. Magic Motion 앱을 열고 앱에서 "Connect to Device"를 선택하세요.

Important Safety Information

EN IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Safe Use: For adults aged 18 and over only. Use only as described in this guide. Keep away from children. Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell. Do not use the toy if it is unusually hot, damaged or deformed, or discoloured.
Charging Safety: Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.
Battery Safety: Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.
Cleaning, Storage & Disposal: Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Store dry, away from sunlight and children. Take the device and its battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste.

FR INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Sécurité d'utilisation: Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement comme décrit dans ce guide. Tenir hors de portée des enfants. Risque de blessures ! Enlevez les piercings ou bijoux de la zone intime avant utilisation. N'utilisez pas le produit sur une peau irritée ou blessée. Arrêtez en cas de douleur ou d'inconfort. Ne l'utilisez pas s'il est anormalement chaud, endommagé ou déformé, ou décoloré.
Sécurité de charge: Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.
Sécurité de la batterie: Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.
Nettoyage, rangement et élimination: Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Ranger au sec, à l'abri du soleil et des enfants. Déposer l'appareil et sa batterie dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

DE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sichere Verwendung: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur gemäß dieser Anleitung verwenden. Von Kindern fernhalten. Verletzungsgefahr! Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brechen Sie die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab. Nicht verwenden, wenn es ungewöhnlich heiß, beschädigt oder verformt oder verfärbt ist.
Sicheres Laden: Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.
Akkusicherheit: Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.
Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung: Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Trocken, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen.

NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veilig gebruik: Alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Buiten bereik van kinderen houden. Risico op letsel! Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop bij pijn of onwel worden. Gebruik het niet als het: 1. ongewoon heet is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.
Veilig opladen: Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.
Batterijveiligheid: Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.
Reiniging, opslag en afvoer: Reinig vóór en na gebruik volgens deze handleiding en droog vóór het opbergen. Bewaar droog, uit de zon en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Uso seguro: Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente como se indica en esta guía. Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de lesiones! Retire cualquier piercing o joya del área íntima antes del uso. No utilice el producto sobre piel irritada o dañada. Suspenda el uso si siente dolor o malestar. No lo use si está inusualmente caliente, dañado o deformado, o decolorado.
Carga segura: Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.
Seguridad de la batería: No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.
Limpieza, almacenamiento y eliminación: Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Guardar en un lugar seco, protegido del sol y de los niños. Llevar el dispositivo y la batería a un punto adecuado de recogida de aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica.

PT INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Utilização segura: Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas conforme descrito neste guia. Manter fora do alcance das crianças. Risco de lesão! Remova piercings ou joias da zona íntima antes de usar. Não utilize o produto em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se sentir dor ou mal-estar. Não o use se estiver invulgarmente quente, danificado ou deformado, ou descolorado.
Carregamento seguro: Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.
Segurança da bateria: Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.
Limpeza, armazenamento e eliminação: Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Guardar num local seco, protegido do sol e das crianças. Entregar o aparelho e a bateria num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico.

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Uso sicuro: Solo per adulti dai 18 anni. Utilizzare esclusivamente come descritto in questa guida. Tenere lontano dai bambini. Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli dalla zona intima. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesionata. Interrompere l'uso in caso di dolore o malessere. Non usarlo se è insolitamente caldo, danneggiato o deformato, o scolorito.
Ricarica sicura: Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.
Sicurezza della batteria: Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.
Pulizia, conservazione e smaltimento: Pulire prima e dopo l'uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Conservare all'asciutto, lontano dal sole e dai bambini. Consegnare il dispositivo e la batteria a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non smaltire nei rifiuti domestici.

SV VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Säker användning: Endast för vuxna från 18 år. Använd endast enligt denna bruksanvisning. Förvaras utom räckhåll för barn. Risk för skada! Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Sluta använda den om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den: 1. är ovanligt varm, 2. är mekaniskt skadad eller deformerad, 3. är missfärgad.
Säker laddning: Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.
Batterisäkerhet: Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.
Rengöring, förvaring och avfallshantering: Rengör före och efter användning enligt denna bruksanvisning och torka före förvaring. Förvara torrt, skyddat från solljus och barn. Lämna enheten och batteriet till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng dem inte i hushållsavfallet.

PL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczne użytkowanie: Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko urazu! Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic intymnych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w przypadku bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli: 1. jest nienaturalnie gorący, 2. jest mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3. jest odbarwiony.
Bezpieczne ładowanie: Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.
Bezpieczeństwo akumulatora: Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.
Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja: Czyścić przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i wysuszyć przed przechowywaniem. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddać urządzenie i baterię do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucać z odpadami domowymi.

CS DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečné používání: Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze podle tohoto návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění! Před použitím odstraňte piercing nebo šperky z genitální oblasti. Výrobek nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce. Přestaňte jej používat při bolesti nebo nevolnosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je: 1. neobvykle horký, 2. mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3. zbarvený.
Bezpečné nabíjení: Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.
Bezpečnost baterie: Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.
Čištění, skladování a likvidace: Čistěte před použitím a po něm podle tohoto návodu a před uložením vysušte. Skladujte v suchu, mimo sluneční světlo a dosah dětí. Přístroj a baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte je do domovního odpadu.

RU ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасное использование: Только для взрослых от 18 лет. Используйте только согласно этой инструкции. Храните в недоступном для детей месте. Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте изделие на раздражённой или повреждённой коже. Прекратите использование при боли или дискомфорте. Не используйте изделие, если оно необычно горячее, механически повреждено или деформировано, либо изменило цвет.
Безопасная зарядка: Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.
Безопасность аккумулятора: Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.
Очистка, хранение и утилизация: Очищайте до и после использования согласно инструкции и высушивайте перед хранением. Храните в сухом месте вдали от солнца и детей. Сдавайте устройство и батарею в соответствующий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами.

UK ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Безпечне використання: Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте лише відповідно до цієї інструкції. Тримайте подалі від дітей. Небезпека травмування! Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання у разі болю або дискомфорту. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, механічно пошкоджений або деформований чи змінив колір.
Безпечне заряджання: Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.
Безпека акумулятора: Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.
Очищення, зберігання та утилізація: Очищайте до і після використання відповідно до інструкції та висушуйте перед зберіганням. Зберігайте в сухому місці подалі від сонця й дітей. Здавайте пристрій і батарею до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами.

CN 重要安全信息

使用安全: 仅供18岁及以上成人使用。仅按本手册指引使用。远离儿童。 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本产品。如出现疼痛或不适，请立即停止使用。若产品异常发热、机械损坏或变形，或变色，请勿使用。
充电安全: 使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。
电池安全: 不得折卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。
清洁、储存与回收: 使用前后按本手册清洁，干燥后存放。干燥保存，避开阳光并远离儿童。将产品和电池交至适当的电子产品 / 电池回收点，不得混入生活垃圾。

TC 重要安全資訊

使用安全: 僅供18歲及以上成人使用。僅按本手冊指引使用。遠離兒童。 受傷危險！使用前請取下生殖器區域的穿孔或首飾。不要在受刺激或受損的皮膚上使用本產品。如出現疼痛或不適，請立即停止使用。若產品異常發熱、機械損壞或變形，或變色，請勿使用。
充電安全: 使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。
電池安全: 不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。
清潔、儲存與回收: 使用前後按本手冊清潔，乾燥後存放。乾燥保存，避開陽光並遠離兒童。將產品和電池交至適當的電子產品 / 電池回收點，不得混入生活垃圾。

JP 安全上の重要なお知らせ

安全な使用: 18歳以上の成人専用です。本書の説明に従って使用してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。 けがのおそれがあります。使用前に性器周辺のピアスや装飾品を外してください。刺激や損傷のある皮膚には使用しないでください。痛みや不快感がある場合は使用を中止してください。異常に熱い、機械的に損傷または変形している、または変色している場合は使用しないでください。
充電時の安全: 付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。
電池の安全: 本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。
お手入れ、保管、廃棄: 使用前後に本書の指示に従って洗浄し、乾燥させてから保管してください。乾燥した場所で直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管してください。製品と電池は適切な電子機器・電池回収場所に出し、家庭ごみに捨てないでください。

KR 중요 안전 정보

안전한 사용: 18세 이상 성인 전용입니다. 이 설명서에 따라 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 위험! 사용 전에 생식기 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하십시오. 자극을 받았거나 손상된 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 통증이나 불편함이 있으면 사용을 중지하십시오. 비정상적으로 뜨겁거나 기계적으로 손상 또는 변형되었거나 변색된 경우 사용하지 마십시오.
충전 안전: 동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.
배터리 안전: 기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.
세척, 보관 및 폐기: 사용 전후에 이 설명서에 따라 세척하고 건조한 후 보관하십시오. 햇빛과 어린이를 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 제품과 배터리는 적절한 전자제품 및 배터리 수거 장소에 배출하고 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.

Disclaimer

EN Disclaimer

Users operate the device at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume responsibility or liability for use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify users.

FR Avertissement

L'utilisation de l'appareil relève de la responsabilité de l'utilisateur. Ni Magic Motion ni ses revendeurs n'assument de responsabilité liée à l'utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou mettre à jour ce manuel sans obligation d'en informer les utilisateurs.

DE Haftungsausschluss

Die Nutzung des Geräts erfolgt auf eigenes Risiko. Weder Magic Motion noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Produkts. Magic Motion behält sich das Recht vor, dieses Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren.

NL Disclaimer

Gebruikers bedienen het apparaat op eigen risico. Noch Magic Motion noch haar verkopers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Magic Motion behoudt zich het recht voor deze handleiding te herzien en/of bij te werken zonder gebruikers hiervan in kennis te stellen.

ES Exención de responsabilidad

Los usuarios utilizan el dispositivo bajo su propia responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna derivada del uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho de revisar y/o actualizar este manual sin obligación de notificar a los usuarios.

PT Isenção de responsabilidade

As utilizadoras utilizam o equipamento por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade associada ao uso deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem obrigação de notificar as utilizadoras.

IT Dichiarazione di non responsabilità

L'utilizzo del dispositivo è a rischio e responsabilità dell'utente. Né Magic Motion né i suoi rivenditori si assumono responsabilità per l'uso di questo prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di rivedere e/o aggiornare il presente manuale senza obbligo di informare gli utenti.

SV Ansvarsfriskrivning

Användaren använder enheten på egen risk. Varken Magic Motion eller dess återförsäljare tar ansvar för användningen av denna produkt. Magic Motion förbehåller sig rätten att revidera och/eller uppdatera denna handbok utan skyldighet att meddela användarna.

PL Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z urządzenia na własne ryzyko. Ani Magic Motion, ani jej sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za używanie tego produktu. Magic Motion zastrzega sobie prawo do poprawiania i/lub aktualizowania tej instrukcji bez obowiązku powiadamiania użytkowników.

CS Vyloučení odpovědnosti

Uživatel používá zařízení na vlastní riziko. Společnost Magic Motion ani její prodejci nenesou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Magic Motion si vyhrazuje právo tuto příručku revidovat a/nebo aktualizovat bez povinnosti uživatele upozornit.

RU Отказ от ответственности

Пользователи используют устройство на свой собственный риск. Ни компания Magic Motion, ни её розничные продавцы не несут ответственности за использование данного продукта. Magic Motion сохраняет за собой право пересматривать и/или обновлять это руководство без обязательства уведомлять пользователей.

UK Відмова від відповідальності

Користувачі використовують пристрій на власний ризик. Ані Magic Motion, ані її продавці не несуть відповідальності за використання цього виробу. Magic Motion залишає за собою право переглядати та/або оновлювати цей посібник без обов'язку повідомляти користувачів.

CN 声明

装置使用者需自负风险。Magic Motion 及其零售商不对本产品使用方法所产生的风险承担责任。Magic Motion 保留修改及更新本使用说明的权利，且无需通知任何使用者。

TC 聲明

設備使用者應自行承擔風險。Magic Motion 及其零售商無須就本產品的使用方法所產生的風險承擔責任。Magic Motion 保留修改及更新本使用說明的權利，且無需通知任何使用者。

JP 免責事項

本製品はユーザー自身の責任において使用してください。Magic Motionおよび販売店は、本製品の使用に関連する責任を負いません。Magic Motionは、ユーザーへの通知義務なく本説明書を改訂および更新する権利を留保します。

KR 면책 조항

사용자는 자신의 책임하에 제품을 사용해야 합니다. Magic Motion 및 판매자는 본 제품의 사용과 관련된 책임을 지지 않습니다. Magic Motion은 사용자에게 통지할 의무 없이 본 설명서를 개정 및 업데이트할 권리를 보유합니다.

Customer Support

EN Customer Support

For product support or warranty enquiries, please contact customercare@magicsmotion.com. Please include the product name and model, a description of the issue, and your proof of purchase for warranty enquiries.

FR Service client

Pour toute assistance ou question de garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquer le nom et le modèle du produit, décrire le problème et joindre la preuve d'achat pour les demandes de garantie.

DE Kundenservice

Bei Produkt- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Produktname und Modell, eine Beschreibung des Problems sowie bei Garantieanfragen den Kaufbeleg angeben bzw. beifügen.

NL Klantenservice

Voor productondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld productnaam en model, beschrijf het probleem en voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.

ES Atención al cliente

Para asistencia o consultas sobre la garantía: customercare@magicsmotion.com. Indicar el nombre y modelo del producto, describir el problema y adjuntar el comprobante de compra para consultas sobre la garantía.

PT Apoio ao cliente

Para assistência ou questões de garantia: customercare@magicsmotion.com. Indicar o nome e modelo do produto, descrever o problema e incluir o comprovativo de compra nas questões de garantia.

IT Assistenza clienti

Per assistenza o informazioni sulla garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare nome e modello del prodotto, descrivere il problema e allegare la prova d'acquisto per richieste di garanzia.

SV Kundservice

För produktsupport eller garantifrågor: customercare@magicsmotion.com. Ange produktnamn och modell, beskriv problemet och bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.

PL Obsługa klienta

Pomoc i pytania o gwarancję: customercare@magicsmotion.com. Podaj nazwę i model produktu, opisz problem i dołącz dowód zakupu w sprawach gwarancji.

CS Zákaznická podpora

Podpora a dotazy k záruce: customercare@magicsmotion.com. Uveďte název a model výrobku, popis problému a pro dotazy k záruce doklad o koupi.

RU Поддержка клиентов

По вопросам поддержки и гарантии: customercare@magicsmotion.com. Укажите название и модель изделия, опишите проблему и приложите подтверждение покупки при обращении по гарантии.

UK Підтримка клієнтів

Підтримка та питання гарантії: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть назву й модель виробу, опишіть проблему та додайте підтвердження придбання для звернень щодо гарантії.

CN 售后服务

产品支持或保修咨询请联系 customercare@magicsmotion.com。请提供产品名称、型号及问题描述；保修咨询请同时提供购买凭证。

TC 售後服務

產品支援或保固諮詢請聯絡 customercare@magicsmotion.com。請提供產品名稱、型號及問題描述；保固諮詢請同時提供購買憑證。

JP カスタマーサポート

製品サポートや保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。製品名、型番、問題の詳細をお知らせください。保証のお問い合わせには購入証明も添えてください。

KR 고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 제품명, 모델명, 문제 설명을 알려주세요. 보증 문의 시 구매 증빙도 제공해 주세요.

Manufacturer

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,
Minhang District, Shanghai, China

EC REP **Interslash BV**
Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL



Magic Motion